- Come utilizzare la guida
  -Come consultare la guida
- Utilizzo della documentazione fornita
- Lettura del documento
- Visualizzazione dei manuali elettronici reperibili sul CD-ROM di installazione
- Informazioni sulla Guida del software
- Informazioni sulla Guida Photo Application
- Come utilizzare i software di utility
- Utilizzo della guida in linea

Introduzione

- Funzioni della macchina
- I principali componenti e le loro funzioni
  -Macchina
  -Pannello di controllo
- Flusso del menu

Gestione dei documenti e della carta

- Requisiti dei documenti
- Inserimento dei documenti
- Linee guida per la carta comune
  -Tipi di carta che non si possono utilizzare
  -Gestione carta
- Tipi di carta raccomandati e requisiti
  -Carta speciale Canon
  -Selezione del tipo corretto di carta
  -Carta speciale Canon
- Caricamento della carta
  -Caricamento della carta
  -Inserimento delle buste

Copiatura

- Documenti che si possono copiare
- Impostazione di formato e tipo di carta
- Esecuzione di copie
- Regolazione della qualità

Come utilizzare la guida

Questa guida è scritta in HTML (acronimo di Hyper Text Markup Language), il linguaggio utilizzato per visualizzare testi e immagini sulle pagine WEB.

Per visualizzare le pagine scritte in HTML si possono utilizzare vari browser web; è pertanto possibile che lo stesso testo o la stessa immagine vengano visualizzati in modo diverso in funzione del browser utilizzato. Questa guida è stata preparata per essere letta e visualizzata secondo le seguenti condizioni:

Windows

- Browser web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versione successiva
- Schermo del browser web: intero
- Risoluzione display (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colore display: 16 bit o superiore

Macintosh

- Browser web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versione successiva, Safari 1.0 o versione successiva
- Schermo del browser web: intero
- Risoluzione display (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colore display: 32.000 bit o superiore

Le procedure descritte in questa guida si riferiscono agli ambienti Windows XP e Mac OS X v.10.3.x. Le procedure per gli altri sistemi operativi potrebbero leggermente differire da quelle qui descritte.

Come consultare la guida

Questa sezione spiega come consultare questa guida. Per le istruzioni sull'utilizzo del browser web, fare riferimento alla Guida utente o alla guida in linea del browser.

▼ Strutturazione della guida

Questa guida si compone di due videate: Argomenti e Descrizione.

immagine
- Esposizione automatica (Densità)
- Riduzione o ingrandimento della copia
  -Utilizzo dei rapporti di riproduzione predefiniti
  -Utilizzo dei rapporti di riproduzione personalizzati
- Funzioni avanzate di copiatura
  -Copiatura con eliminazione dei bordi

Stampa di fotografie da una scheda memoria (MP130)

- Schede memoria compatibili
- Inserimento/rimozione della scheda memoria
  -Inserimento della scheda memoria
  -Rimozione della scheda memoria
- Pratiche funzioni di stampa
  -Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi
  -Impostazione della stampa della data
- Stampa con Foglio Indice foto
- Stampa di tutte le immagini
- Stampa di un indice
  -Stampa di un indice
  -Stampa di una singola immagine
  -Stampa di una sequenza di immagini

Introduzione al software

- Installazione del software
- Requisiti del sistema
  -USB
- Componenti del software
  -Driver MP
  -MP Navigator
  -Software di utility
- Utilizzo di MP Navigator per acquisire le immagini
- Disinstallazione e reinstallazione del software

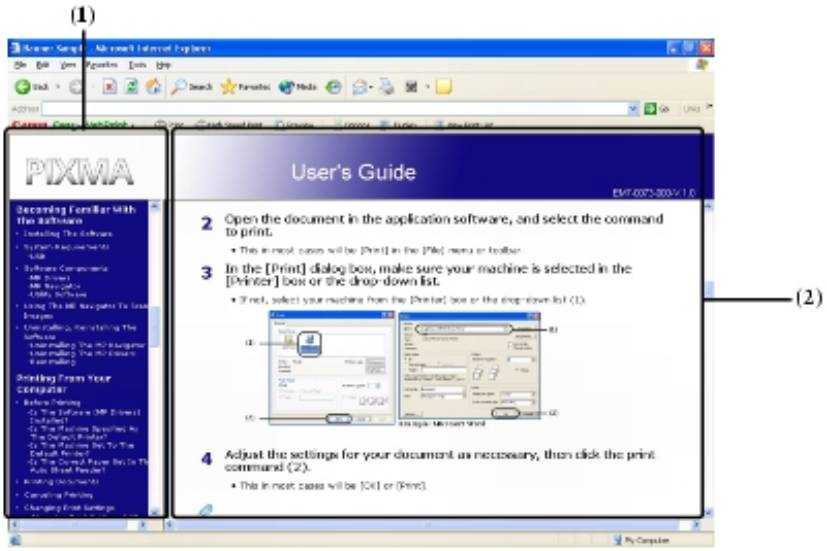
(1)
PIXMA
User's Guide
2 Open the document in the application software, and select the command to print.
3 In the [Print] dialog box, make sure your machine is selected in the [Printer] box or the drop-down list.
4 Adjust the settings for your document as necessary, then click the print command (2).
(2)

(1) Videata Argomenti

(2) Videata Descrizione

▼ Utilizzo della videata Descrizione

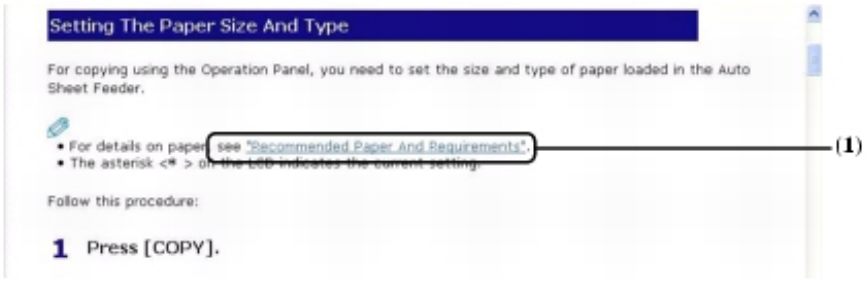
Setting The Paper Size And Type
For copying using the Operation Panel, you need to set the size and type of paper loaded in the Auto Sheet Feeder.
• For details on paper, see "Recommended Paper And Requirements".
• The asterisk <* > on the LCD indicates the current setting.
Follow this procedure:
1 Press [COPY].
(1)

(1) Se si fa clic sulla stringa di caratteri sottolineata in azzurro si passa direttamente alla pagina associata.

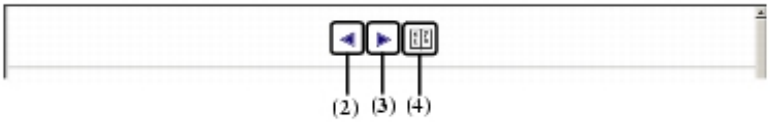

(2) Fare clic su questo pulsante per ritornare alla pagina precedente.

(3) Fare clic su questo pulsante per andare alla pagina successiva.

(4) Fare clic su questo pulsante per andare all'indice.

Utilizzo della documentazione fornita

Procedura rapida d'installazione
(Documentazione stampata)

È il documento che va letto per primo.
Riporta le istruzioni per installare la macchina e predisporla in condizioni operative. Prima di utilizzare la macchina, eseguire tutti i punti delle procedure illustrate in questo documento.

-Disinstallazione di MP Navigator
-Disinstallazione dei driver MP
-Reinstallazione

Stampa da computer

- Controlli preliminari
  -Il software (MP Drivers) è installato?
  -La macchina è impostata come stampante predefinita?
  -La macchina è impostata come stampante predefinita?
  -La carta inserita sul bypass risponde ai requisiti?
- Stampa dei documenti
- Annullamento della stampa
- Modifica delle impostazioni di stampa
  -Modifica delle impostazioni di stampa con Stampa guidata
  -Modifica manuale delle impostazioni di stampa
  -Modifica delle impostazioni sulla finestra di dialogo [Stampa]
  -Modifica delle impostazioni sulla finestra di dialogo [Imposta pagina]

Manutenzione

- Sostituzione dei serbatoi inchiostro
  -Allarme Inchiostro in esaurimento
  -Quando sostituire un serbatoio inchiostro
  -Serbatoi inchiostro compatibili
  -Sostituzione di un serbatoio inchiostro
  -Azzeramento del contatore inchiostro
  -Controllo del livello di inchiostro
- Manutenzione della testina di stampa
  -Schema a flusso della procedura di manutenzione della

Guida rapida
(Documentazione stampata)

Leggere questa guida quando si inizia ad utilizzare la macchina.
Dopo aver seguito le istruzioni illustrate in *Procedura rapida d'installazione*, leggere questa guida per familiarizzare con le procedure di base di tutte le funzionalità disponibili sulla macchina.

Manuale dell'utente
(Questo manuale)

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Questa guida, disponibile come file HTML sul CD-ROM di installazione, spiega come inviare i lavori di stampa dal computer, come stampare le fotografie direttamente dalle memory card e come eseguire i lavori di copiatura. Consultare questo documento per approfondire argomenti non inclusi nella *Guida rapida*, oppure per apprendere le modalità di utilizzo delle funzioni avanzate.

Guida del software
(Documentazione elettronica)

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Consultare questa guida per reperire istruzioni complete sulle modalità di stampa e di scansione dal computer collegato. Questa guida, disponibile come file HTML sul CD-ROM di installazione, descrive nei dettagli le varie funzionalità della macchina e spiega come utilizzare i driver MP e il software MP Navigator.

Guida Photo Application
(Documentazione elettronica)

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Questa guida, in formato HTML, descrive i software di utility reperibili su CD-ROM di installazione, quali Easy-PhotoPrint e Easy-WebPrint, le istruzioni per acquisire i dati, i vari metodi di stampa e i dettagli delle funzioni. Come la *Guida del software*, anche questo manuale è reperibile sul CD-ROM d'installazione.

Lettura del documento

▼ Simboli utilizzati nella guida

Leggere l'elenco dei simboli utilizzati in questa guida. Questi simboli vengono utilizzati per segnalare delle informazioni importanti. I simboli riportati di seguito sono utilizzati per indicare importanti istruzioni, cui occorre attenersi scrupolosamente.

testina di stampa
-Stampa del test di controllo degli ugelli
-Verifica del test di controllo degli ugelli
-Pulizia della testina di stampa
-Allineamento della testina di stampa
- Pulizia della macchina
-Pulizia del piano di scansione e del coperchio documenti
-Pulizia delle parti esterne
-Pulizia del rullo

Risoluzione dei problemi

- Software
- Problemi di installazione e disinstallazione del software
- Problemi generali
- Inceppamento carta
-Eliminazione dell'inceppamento carta
- Il coperchio documenti si stacca
-Reinstallazione del coperchio documenti
- Il coperchio non si chiude
-La copertura interna non si chiude
-Il vassoio di consegna carta non si chiude
-Il vassoio di consegna carta non si apre
- Quando lampeggia l'indicatore di allarme
- L'LCD non visualizza nulla (manca corrente)
- Problemi di stampa
-Impossibile stampare o stampare correttamente
-La carta si arriccia
-La stampa si interrompe
- Copiatura
- Problemi di copiatura
- Scheda memoria (MP130)
- Problemi riguardanti la scheda memoria
-La scheda memoria non viene riconosciuta
-Non vengono riconosciute le immagini registrate sulla scheda memoria
-La stampa dalla scheda

AVVERTENZA	**Evidenzia alcune precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni che potrebbero arrecare seri danni alle persone, se non eseguite correttamente. Per poter usare la macchina in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.**
ATTENZIONE	**Indica delle precauzioni da adottare nell'esecuzione di determinate operazioni che potrebbero provocare danni a cose o persone, se non eseguite correttamente. Per poter usare la macchina in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.**
IMPORTANTE	**Segnala suggerimenti e limitazioni relativi all'utilizzo della macchina. Leggere attentamente queste indicazioni per utilizzare correttamente la macchina ed evitare di danneggiarla.**
	Si riportano spiegazioni aggiuntive e suggerimenti utili. Se ne consiglia la lettura.
Vedere *Procedura rapida d'installazione*	Per maggiori informazioni, consultare il documento *Procedura rapida d'installazione*.
Vedere *Guida del Software*	Per maggiori informazioni, consultare la *Guida del software* (reperibile sul CD-ROM d'installazione).
(Vedere il titolo)	Indica un titolo di un capitolo in cui si possono reperire informazioni aggiuntive sull'argomento.
	Indica una descrizione che riguarda l'operatività della macchina quando collegata ad un computer.
	Leggere queste informazioni quando la macchina è collegata ad un computer con sistema operativo Windows.
	Leggere queste informazioni quando la macchina è collegata ad un computer con sistema operativo Macintosh.
● (Titolo della sezione operativa)	Utilizzato per evidenziare un'operazione che può essere eseguita nel corso di una data procedura.
1. (Fase operativa)	Utilizzato per spiegare le singole operazione di una procedura che si compone di più passaggi.

▼ Pulsanti utilizzati nella guida

memoria non viene eseguita correttamente
-In Windows Explorer non compare l'unità Disco rimovibile
-Non viene visualizzata l'icona [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] (Windows 2000)
-La macchina non compare in [Periferiche hardware] sulla finestra di dialogo [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] (Windows 2000)
-La scheda memoria viene riconosciuta come un'unità diversa da [Disco rimovibile]
-Non è possibile avviare il computer
- Stampa (da computer)
- Problemi durante la stampa da computer
-Impossibile stampare su una stampante condivisa
- Scansione
- Problemi di scansione
-Si è tentato di creare un PDF multi pagina ma non è stato possibile acquisire documenti multipli
-È stata aperta la finestra di dialogo [Proprietà] dall'icona [Scanner e fotocamere digitali] e sono state modificate le impostazioni, ma le modifiche apportate non sono state applicate (Windows 2000)
-Impossibile acquisire correttamente delle immagini con Multi-Scan
-L'immagine acquisita viene visualizzata ingrandita (o ridotta) sullo schermo del computer
- Messaggi visualizzati sull'LCD

Appendice
- Come modificare le

Leggere le descrizioni dei pulsanti e dei messaggi utilizzati in questa guida.

[nome pulsante]	Il testo racchiuso tra queste parentesi quadre indica un pulsante del pannello di controllo della macchina, oppure un pulsante del computer, da premere. Esempio: [Colore]
<messaggio>	Il testo racchiuso tra queste parentesi indica un messaggio, oppure la voce di un menu, visualizzato sull'LCD (display a cristalli liquidi). Esempio:<PH PRO>, <OFF>

▼ Termini utilizzati in questa guida

Leggere l'elenco dei termini e delle abbreviazioni utilizzati nella guida.

macchina	Termine generico che indica i modelli MP130/110.
predefinita	Indica un'impostazione che rimane attiva fino a quando non viene modificata.
documento	Il foglio originale, le pagine di un libro o le fotografie da riprodurre o acquisire con la macchina.
carta	Indica il supporto di stampa.
menu	È un elenco di parametri da cui l'utente può selezionare la voce che desidera impostare o modificare. Il titolo del menu viene visualizzato sul display LCD.
PC fare clic, fare doppio clic	Termini che indicano la selezione di un comando o di un'opzione sul computer, di norma operata mediante mouse.
PC puntamento	Termine che indica il posizionamento del puntatore del mouse su una voce desiderata.
PC fare clic con il pulsante destro del mouse	Termine che indica il clic del pulsante destro del mouse.
/(Slash)	Simbolo utilizzato quando si elencano in sequenza i nomi di un modello o di un sistema operativo. Ad esempio, "Windows 2000/XP" indica "Windows 2000" e "Windows XP."

PC Visualizzazione dei manuali elettronici reperibili sul CD-ROM d'installazione

- **I manuali elettronici verranno visualizzati una volta installato il software nel modo di installazione standard.**
- **Sul desktop apparirà l'icona di avvio dei singoli manuali.**

impostazioni e spiegazione del loro contenuto
- Accesso alle impostazioni della macchina
- Impostazioni
  -MODO: [COPY] (Copia)
  -MODO: [PHOTO] (MP130)
- Impostazioni per tipo di carta
  -Per la copiatura
  -Per stampa fotografica (MP130)
  -Per la stampa del foglio indice foto (MP130)
- Restrizioni legali sull'utilizzo del prodotte e delle immagini
- Per gli utenti del Canada
- Specifiche
  -Specifiche generali
  -Requisiti del sistema
  -Specifiche inchiostro
  -Specifiche di copiatura
  -Specifiche per la stampa fotografica (MP130)
  -Specifiche di stampa
  -Specifiche di scansione

Indice analitico

Macintosh

Fare doppio clic sull'icona del manuale elettronico che si desidera consultare.

• Se in fase di installazione si è optato per l'installazione personalizzata omettendo l'installazione dei manuali, le icone non verranno visualizzate.

Informazioni sulla Guida del software

La *Guida del software* è un file HTML incluso sul CD-ROM di installazione. Questa guida riporta le seguenti informazioni:

▼ Stampa

– Spiega le impostazioni richieste per la stampa da computer e descrive i driver MP.

▼ MP Navigator

– Illustra le funzioni offerte da MP Navigator.

▼ Scansione

– Spiega come acquisire delle immagini.

▼ Scansione avanzata

– Illustra le funzioni offerte da ScanGear MP.

▼ Glossario

▼ Indice

Informazioni sulla Guida Photo Application

La *Guida Photo Application* è un file HTML, reperibile sul CD-ROM di installazione, che descrive i software di utility e spiega come utilizzarli. Sulla videata iniziale, visualizzata all'apertura della *Guida Photo Application* fare clic sul titolo o sull'introduzione per accedere alla corrispondente pagina di descrizione. Su questa videata, selezionare le varie voci per visualizzare le spiegazioni dettagliate delle funzioni, le illustrazioni delle procedure di installazione oppure le spiegazioni delle procedure di impostazione.

Come utilizzare i software di utility

▼ Easy-PhotoPrint

Con Easy-PhotoPrint si possono stampare le foto desiderate eliminando i bordi (pagina intera), in modo facile e veloce, semplicemente scegliendo le foto scattate con la fotocamera digitale e il tipo di carta sul quale stamparle.

▼ Easy-WebPrint (solo per Windows)

Easy-WebPrint permette di stampare un'intera pagina web da Internet Explorer in modo semplice e rapido.

▼ ScanSoft OmniPage SE

ScanSoft OmniPage SE è un programma di OCR (acronimo di Optical Character Recognition) che può convertire il testo di libri o di giornali in testo modificabile.

▼ ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio consente di importare le immagini dallo scanner e modificarle ad esempio unendole, convertendone il formato dati oppure aggiungendole ad un album.

Utilizzo della Guida in linea

Quando si stampa un documento da computer, è possibile utilizzare la guida in linea, disponibile sulla finestra di dialogo Proprietà dell'applicazione utilizzata per stampare il documento. La Guida in linea visualizza le descrizioni delle voci di impostazione presenti sulla finestra di dialogo Proprietà.

Per visualizzare la guida in linea, fare clic su [Help] che compare nell'angolo in basso a destra sulla finestra di dialogo. Sulla finestra di dialogo [Help], selezionare la voce che si desidera controllare. Verrà visualizzata la descrizione dettagliata della voce selezionata. Per visualizzare la spiegazione dettagliata di una voce, si può anche fare clic su [?], visualizzato nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Proprietà e poi selezionare la voce desiderata.

Come utilizzare la guida

Questa guida è scritta in HTML (acronimo di Hyper Text Markup Language), il linguaggio utilizzato per visualizzare testi e immagini sulle pagine WEB.

Per visualizzare le pagine scritte in HTML si possono utilizzare vari browser web; è pertanto possibile che lo stesso testo o la stessa immagine vengano visualizzati in modo diverso in funzione del browser utilizzato. Questa guida è stata preparata per essere letta e visualizzata secondo le seguenti condizioni:

Windows

- Browser web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versione successiva
- Schermo del browser web: intero
- Risoluzione display (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colore display: 16 bit o superiore

Macintosh

- Browser web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versione successiva, Safari 1.0 o versione successiva
- Schermo del browser web: intero
- Risoluzione display (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colore display: 32.000 bit o superiore

Le procedure descritte in questa guida si riferiscono agli ambienti Windows XP e Mac OS X v.10.3.x. Le procedure per gli altri sistemi operativi potrebbero leggermente differire da quelle qui descritte.

■ Come consultare la guida

Questa sezione spiega come consultare questa guida. Per le istruzioni sull'utilizzo del browser web, fare riferimento alla Guida utente o alla guida in linea del browser.

▼ Strutturazione della guida

Questa guida si compone di due videate: Argomenti e Descrizione.

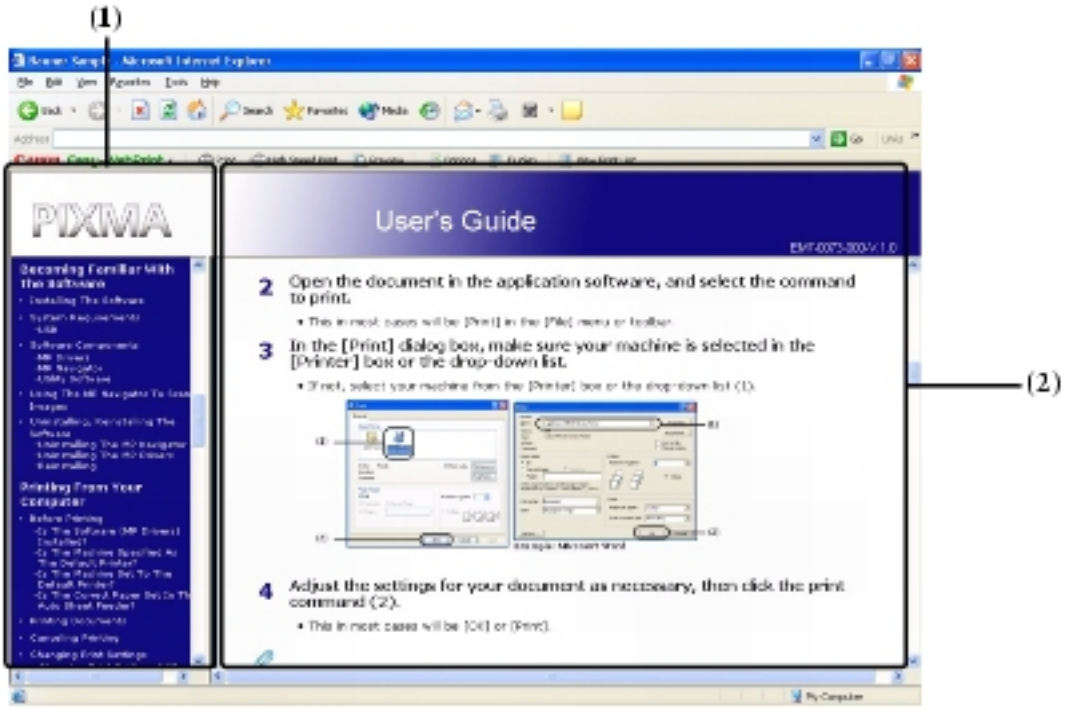
(1)
PIXMA
User's Guide
2 Open the document in the application software, and select the command to print.
3 In the [Print] dialog box, make sure your machine is selected in the [Printer] box or the drop-down list.
4 Adjust the settings for your document as necessary, then click the print command (2).
(2)

(1) Videata Argomenti

(2) Videata Descrizione

▼ Utilizzo della videata Descrizione

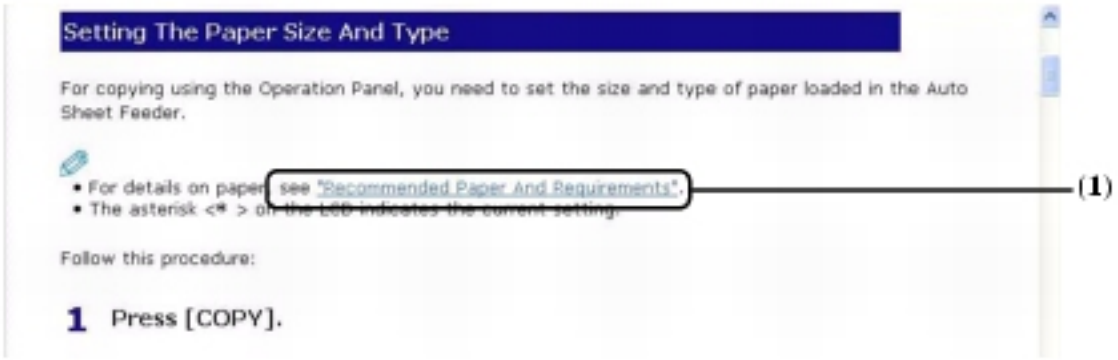
Setting The Paper Size And Type
For copying using the Operation Panel, you need to set the size and type of paper loaded in the Auto Sheet Feeder.
• For details on paper see "Recommended Paper And Requirements".
• The asterisk <* > on the LCD indicates the current setting.
Follow this procedure:
1 Press [COPY].
(1)

(1) Se si fa clic sulla stringa di caratteri sottolineata in azzurro si passa direttamente alla pagina associata.

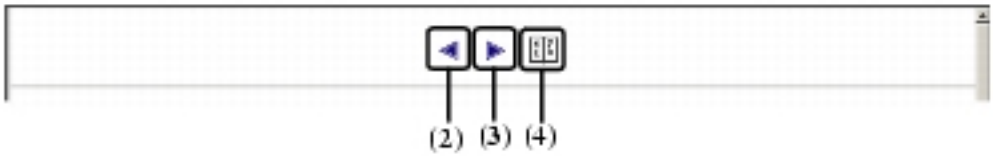

(2) Fare clic su questo pulsante per ritornare alla pagina precedente.

(3) Fare clic su questo pulsante per andare alla pagina successiva.

(4) Fare clic su questo pulsante per andare all'indice.

Utilizzo della documentazione fornita

Procedura rapida d'installazione
(Documentazione stampata)

È il documento che va letto per primo.
Riporta le istruzioni per installare la macchina e predisporla in condizioni operative. Prima di utilizzare la macchina, eseguire tutti i punti delle procedure illustrate in questo documento.

Guida rapida
(Documentazione stampata)

Leggere questa guida quando si inizia ad utilizzare la macchina.
Dopo aver seguito le istruzioni illustrate in *Procedura rapida d'installazione*, leggere questa guida per familiarizzare con le procedure di base di tutte le funzionalità disponibili sulla macchina.

Manuale dell'utente
(Questo manuale)

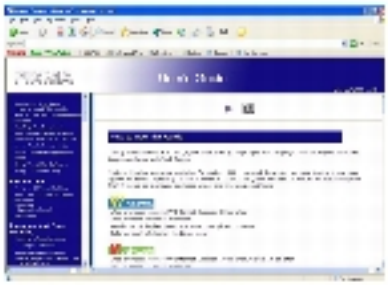

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Questa guida, disponibile come file HTML sul CD-ROM di installazione, spiega come inviare i lavori di stampa dal computer, come stampare le fotografie direttamente dalle memory card e come eseguire i lavori di copiatura. Consultare questo documento per approfondire argomenti non inclusi nella *Guida rapida*, oppure per apprendere le modalità di utilizzo delle funzioni avanzate.

Guida del software
(Documentazione elettronica)

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Consultare questa guida per reperire istruzioni complete sulle modalità di stampa e di scansione dal computer collegato. Questa guida, disponibile come file HTML sul CD-ROM di installazione, descrive nei dettagli le varie funzionalità della macchina e spiega come utilizzare i driver MP e il software MP Navigator.

Guida Photo Application
(Documentazione elettronica)

Questa guida è disponibile sul CD-ROM di installazione.
Questa guida, in formato HTML, descrive i software di utility reperibili su CD-ROM di installazione, quali Easy-PhotoPrint e Easy-WebPrint, le istruzioni per acquisire i dati, i vari metodi di stampa e i dettagli delle funzioni. Come la *Guida del software*, anche questo manuale è reperibile sul CD-ROM d'installazione.

Lettura del documento

▼ Simboli utilizzati nella guida

Leggere l'elenco dei simboli utilizzati in questa guida. Questi simboli vengono utilizzati per segnalare delle informazioni importanti. I simboli riportati di seguito sono utilizzati per indicare importanti istruzioni, cui occorre attenersi scrupolosamente.

AVVERTENZA	**Evidenzia alcune precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni che potrebbero arrecare seri danni alle persone, se non eseguite correttamente. Per poter usare la macchina in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.**
ATTENZIONE	**Indica delle precauzioni da adottare nell'esecuzione di determinate operazioni che potrebbero provocare danni a cose o persone, se non eseguite correttamente. Per poter usare la macchina in modo sicuro, osservare sempre queste precauzioni.**
IMPORTANTE	**Segnala suggerimenti e limitazioni relativi all'utilizzo della macchina. Leggere attentamente queste indicazioni per utilizzare correttamente la macchina ed evitare di danneggiarla.**

	Si riportano spiegazioni aggiuntive e suggerimenti utili. Se ne consiglia la lettura.
Vedere *Procedura rapida d'installazione*	Per maggiori informazioni, consultare il documento *Procedura rapida d'installazione*.
Vedere *Guida del Software*	Per maggiori informazioni, consultare la *Guida del software* (reperibile sul CD-ROM d'installazione).
(Vedere il titolo)	Indica un titolo di un capitolo in cui si possono reperire informazioni aggiuntive sull'argomento.
PC	Indica una descrizione che riguarda l'operatività della macchina quando collegata ad un computer.
Windows	Leggere queste informazioni quando la macchina è collegata ad un computer con sistema operativo Windows.
Macintosh	Leggere queste informazioni quando la macchina è collegata ad un computer con sistema operativo Macintosh.
● (Titolo della sezione operativa)	Utilizzato per evidenziare un'operazione che può essere eseguita nel corso di una data procedura.
1. (Fase operativa)	Utilizzato per spiegare le singole operazione di una procedura che si compone di più passaggi.

▼ Pulsanti utilizzati nella guida

Leggere le descrizioni dei pulsanti e dei messaggi utilizzati in questa guida.

[nome pulsante]	Il testo racchiuso tra queste parentesi quadre indica un pulsante del pannello di controllo della macchina, oppure un pulsante del computer, da premere. Esempio: [Colore]

<messaggio>	Il testo racchiuso tra queste parentesi indica un messaggio, oppure la voce di un menu, visualizzato sull'LCD (display a cristalli liquidi). Esempio:<PH PRO>, <OFF>

▼ Termini utilizzati in questa guida

Leggere l'elenco dei termini e delle abbreviazioni utilizzati nella guida.

macchina	Termine generico che indica i modelli MP130/110.
predefinita	Indica un'impostazione che rimane attiva fino a quando non viene modificata.
documento	Il foglio originale, le pagine di un libro o le fotografie da riprodurre o acquisire con la macchina.
carta	Indica il supporto di stampa.
menu	È un elenco di parametri da cui l'utente può selezionare la voce che desidera impostare o modificare. Il titolo del menu viene visualizzato sul display LCD.
PC fare clic, fare doppio clic	Termini che indicano la selezione di un comando o di un'opzione sul computer, di norma operata mediante mouse.
PC puntamento	Termine che indica il posizionamento del puntatore del mouse su una voce desiderata.
PC fare clic con il pulsante destro del mouse	Termine che indica il clic del pulsante destro del mouse.
/(Slash)	Simbolo utilizzato quando si elencano in sequenza i nomi di un modello o di un sistema operativo. Ad esempio, "Windows 2000/XP" indica "Windows 2000" e "Windows XP."

PC Visualizzazione dei manuali elettronici reperibili sul CD-ROM d'installazione

- **I manuali elettronici verranno visualizzati una volta installato il software nel modo di installazione standard.**
- **Sul desktop apparirà l'icona di avvio dei singoli manuali.**

Windows

Macintosh

Fare doppio clic sull'icona del manuale elettronico che si desidera consultare.

• Se in fase di installazione si è optato per l'installazione personalizzata omettendo l'installazione dei manuali, le icone non verranno visualizzate.

Informazioni sulla Guida del software

La *Guida del software* è un file HTML incluso sul CD-ROM di installazione. Questa guida riporta le seguenti informazioni:

▼ Stampa

– Spiega le impostazioni richieste per la stampa da computer e descrive i driver MP.

▼ MP Navigator

– Illustra le funzioni offerte da MP Navigator.

▼ Scansione

– Spiega come acquisire delle immagini.

▼ Scansione avanzata

– Illustra le funzioni offerte da ScanGear MP.

▼ Glossario

▼ **Indice**

Informazioni sulla Guida Photo Application

La *Guida Photo Application* è un file HTML, reperibile sul CD-ROM di installazione, che descrive i software di utility e spiega come utilizzarli. Sulla videata iniziale, visualizzata all'apertura della *Guida Photo Application* fare clic sul titolo o sull'introduzione per accedere alla corrispondente pagina di descrizione. Su questa videata, selezionare le varie voci per visualizzare le spiegazioni dettagliate delle funzioni, le illustrazioni delle procedure di installazione oppure le spiegazioni delle procedure di impostazione.

Come utilizzare i software di utility

▼ Easy-PhotoPrint

Con Easy-PhotoPrint si possono stampare le foto desiderate eliminando i bordi (pagina intera), in modo facile e veloce, semplicemente scegliendo le foto scattate con la fotocamera digitale e il tipo di carta sul quale stamparle.

▼ Easy-WebPrint (solo per Windows)

Easy-WebPrint permette di stampare un'intera pagina web da Internet Explorer in modo semplice e rapido.

▼ ScanSoft OmniPage SE

ScanSoft OmniPage SE è un programma di OCR (acronimo di Optical Character Recognition) che può convertire il testo di libri o di giornali in testo modificabile.

▼ ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio consente di importare le immagini dallo scanner e modificarle ad esempio unendole, convertendone il formato dati oppure aggiungendole ad un album.

Utilizzo della Guida in linea

Quando si stampa un documento da computer, è possibile utilizzare la guida in linea, disponibile sulla finestra di dialogo Proprietà dell'applicazione utilizzata per stampare il documento. La Guida in linea visualizza le descrizioni delle voci di impostazione presenti sulla finestra di dialogo

Proprietà.

Per visualizzare la guida in linea, fare clic su [Help] che compare nell'angolo in basso a destra sulla finestra di dialogo. Sulla finestra di dialogo [Help], selezionare la voce che si desidera controllare. Verrà visualizzata la descrizione dettagliata della voce selezionata. Per visualizzare la spiegazione dettagliata di una voce, si può anche fare clic su [?], visualizzato nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Proprietà e poi selezionare la voce desiderata.

Introduzione

Funzioni della macchina

Vi ringraziamo per aver acquistato Canon MP130/110. La macchina, di semplice utilizzo, prevede le seguenti funzioni:

Stampante fotografica da tavolo (MP130)	Per stampare immagini di qualità fotografica direttamente dalla scheda memoria collegata, senza utilizzare il computer.
Copiatrice	Per eseguire copie a colori o in bianco e nero. Sono inoltre disponibili numerose funzioni avanzate che si possono applicare ai lavori di copiatura.
PC **Stampante**	Per stampare da computer fotografie a colori o documenti in bianco e nero con colori brillanti e testi chiari.
PC **Scanner**	Permette di acquisire immagini ad alta risoluzione sul computer ed elaborarle facilmente con il software di utility fornito.

È possibile utilizzare la macchina come periferica stand-alone per la copiatura e la stampa di fotografie*, oppure è possibile collegarla ad un computer ed utilizzarla come stampante/copiatrice/scanner da tavolo. Il software di utilità fornito con la macchina consente di eseguire varie operazioni dal computer in modo semplice ed efficiente.

* MP130

I principali componenti e le loro funzioni

Questa sezione presenta i principali componenti della macchina e descrive le loro funzioni.

Macchina

▼ Vista esterna

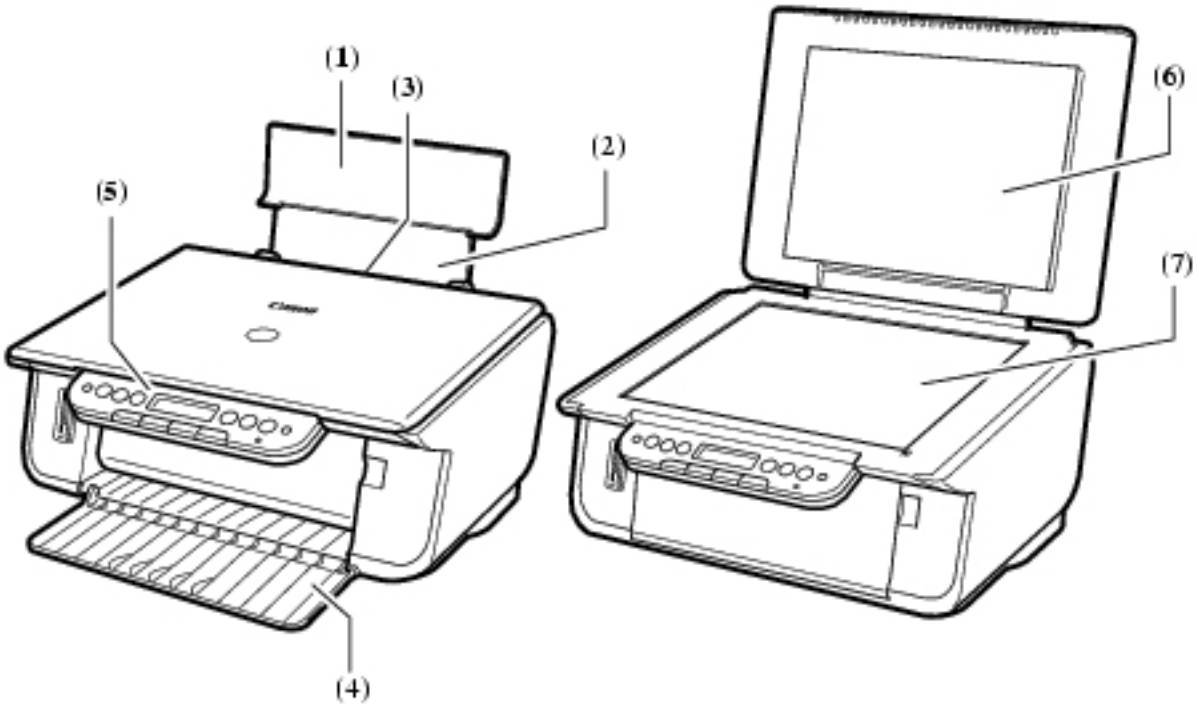

(1) Supporto carta	Regge i fogli inseriti nel bypass. Aprirlo prima di inserire i fogli.
(2) Estensione del supporto carta	Regge i fogli inseriti nel bypass. Aprirla prima di inserire i fogli.
(3) Bypass	Inserire i fogli su questo vassoio, che provvederà ad alimentarli automaticamente, ad un foglio per volta.
(4) Vassoio di consegna carta	Le stampe vengono consegnate su questo vassoio. Aprirlo prima di iniziare un lavoro di stampa o di copiatura. Lasciarlo chiuso quando non ne è richiesto l'uso.
(5) Pannello di controllo	Visualizza lo stato operativo della macchina. Utilizzarlo anche per modificare o controllare le impostazioni delle varie funzioni. Per i dettagli, vedere "Pannello di controllo".
(6) Coperchio documenti	Copre il piano di scansione. Aprirlo per posizionare un originale sul piano di scansione.

(7) Piano di scansione Posizionare l'originale da acquisire.

▼ Vista posteriore e interna

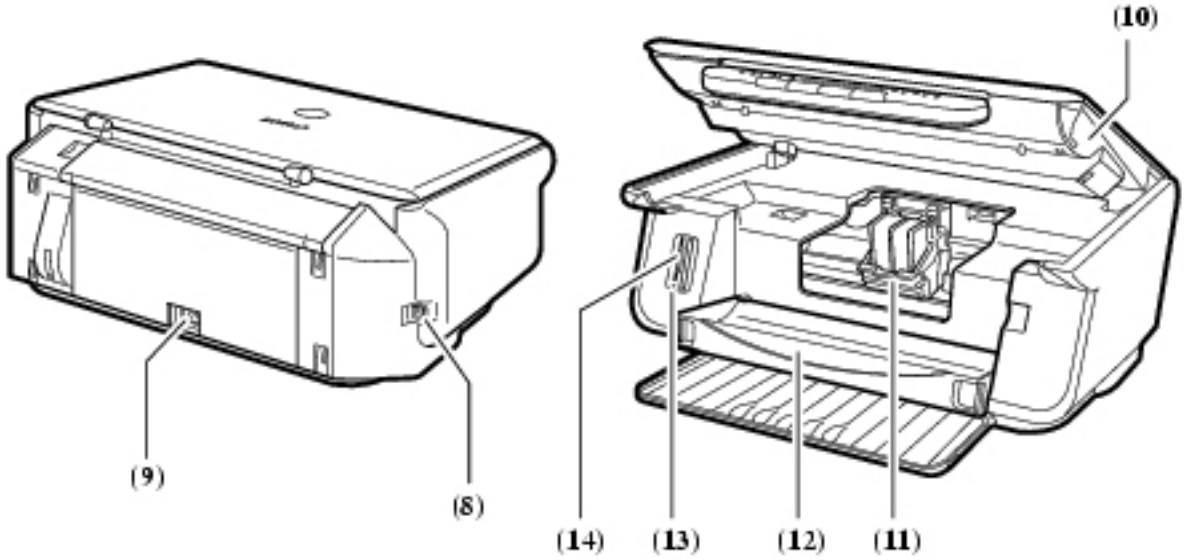

(8) Connettore USB Utilizzato per collegare un PC alla macchina per la stampa o la scansione da computer.

(9) Connettore di alimentazione Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione alla macchina.

(10) Unità di scansione Sollevare completamente questa unità per aprire la copertura interna.

(11) Supporto della testina di stampa Alloggiamento della testina di stampa.

(12) Copertura interna Aprire questa copertura quando occorre sostituire i serbatoi inchiostro oppure rimuovere un foglio inceppato.

ATTENZIONE

• Stampare con la copertura interna aperta può causare incidenti.

(13) Indicatore di accesso* Si accende quando viene inserita una scheda memoria negli alloggiamenti scheda. Lampeggia quando la macchina sta leggendo i dati dalla scheda memoria inserita.

(14)	**Alloggiamenti scheda***	Per stampare le fotografie direttamente da una memory card, inserire la scheda memoria, oppure un adattatore contenente una memory card, in questi alloggiamenti. La macchina è dotata di due tipi di alloggiamento scheda.

* MP130

Pannello di controllo

Questa sezione descrive i pulsanti del pannello di controllo, la loro posizione e le loro funzioni.

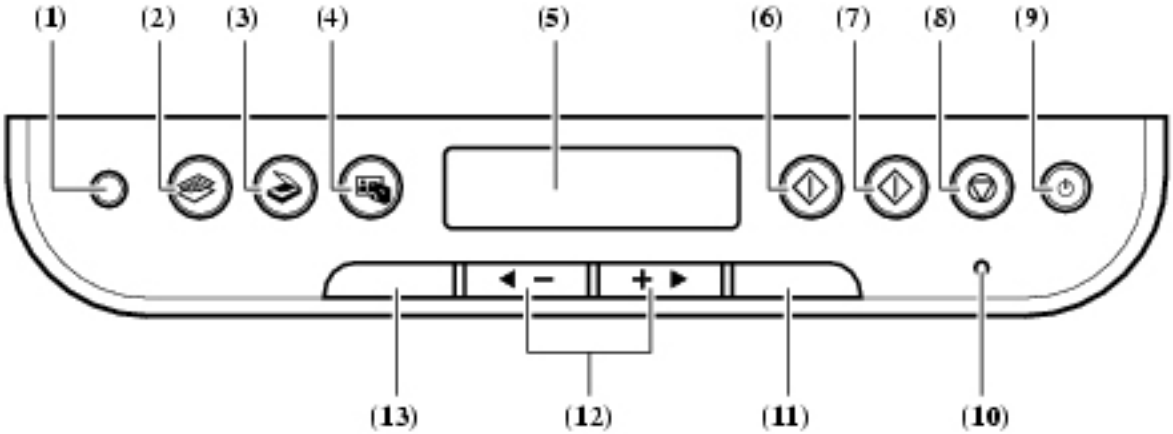

(1)	**Pulsante [Indice foto]***	Predispone la macchina in modalità Indice foto.
(2)	**Pulsante [COPY]**	Predispone la macchina in modalità di copiatura.
(3)	**Pulsante [SCAN]**	Predispone la macchina in modalità di scansione. Nel modo scansione, la macchina acquisisce i documenti sul computer in accordo con le opzioni selezionate. Questo pulsante è attivo quando la macchina è collegata a un computer.
(4)	**Pulsante [PHOTO]***	Predispone la macchina in modalità di stampa fotografica.
(5)	**Display LCD**	Visualizza i messaggi, le selezioni dei menu e lo stato operativo.

(6)	**Pulsante [Nero]**	Premere questo pulsante per eseguire una copiatura o una scansione in bianco e nero.
(7)	**Pulsante [Colore]**	Premere questo pulsante per eseguire una copiatura o una scansione a colori.
(8)	**Pulsante [Stop/Reset]**	Premere questo pulsante per annullare un'operazione e predisporre la macchina in modalità standby.
(9)	**Pulsante [ON/OFF]**	Premere questo pulsante per accendere o spegnere la macchina. Prima di accendere la macchina, controllare che il coperchio documenti sia chiuso.
(10)	**Indicatore di allarme**	Lampeggia quando la macchina viene accesa o spenta, quando si verifica un errore e in caso di esaurimento della carta o dell'inchiostro.
(11)	**Pulsante [OK]**	Utilizzare questo pulsante per selezionare o confermare le impostazioni. Premerlo anche per ripristinare il modo standby dopo l'annullamento di un inceppamento o altro errore che ha causato l'interruzione della stampa.
(12)	**Pulsanti [◄ (–)] e [(+) ►]**	Consentono di scorrere le impostazioni e di selezionare il numero delle copie o quello del file immagine desiderato.
(13)	**Pulsante [Menu]**	Consente di accedere alle impostazioni per personalizzare il funzionamento della macchina.

* MP130

• Non è possibile spegnere la macchina con il pulsante [ON/OFF] mentre è in funzione.
• Tutte le volte che la si collega alla presa di corrente, la macchina esegue la pulizia della testina di stampa. Questa operazione assicura una qualità di stampa ottimale ma consuma anche una certa quantità di inchiostro, seppur minima.

Schema a flusso del menu

Fare riferimento a questo schema del menu quando si impostano le funzioni della macchina.

- Per i dettagli sulle funzioni di copiatura speciali, vedere "Copiatura".
- Per i dettagli sulle funzioni dei Dati Utente, vedere "Appendice".

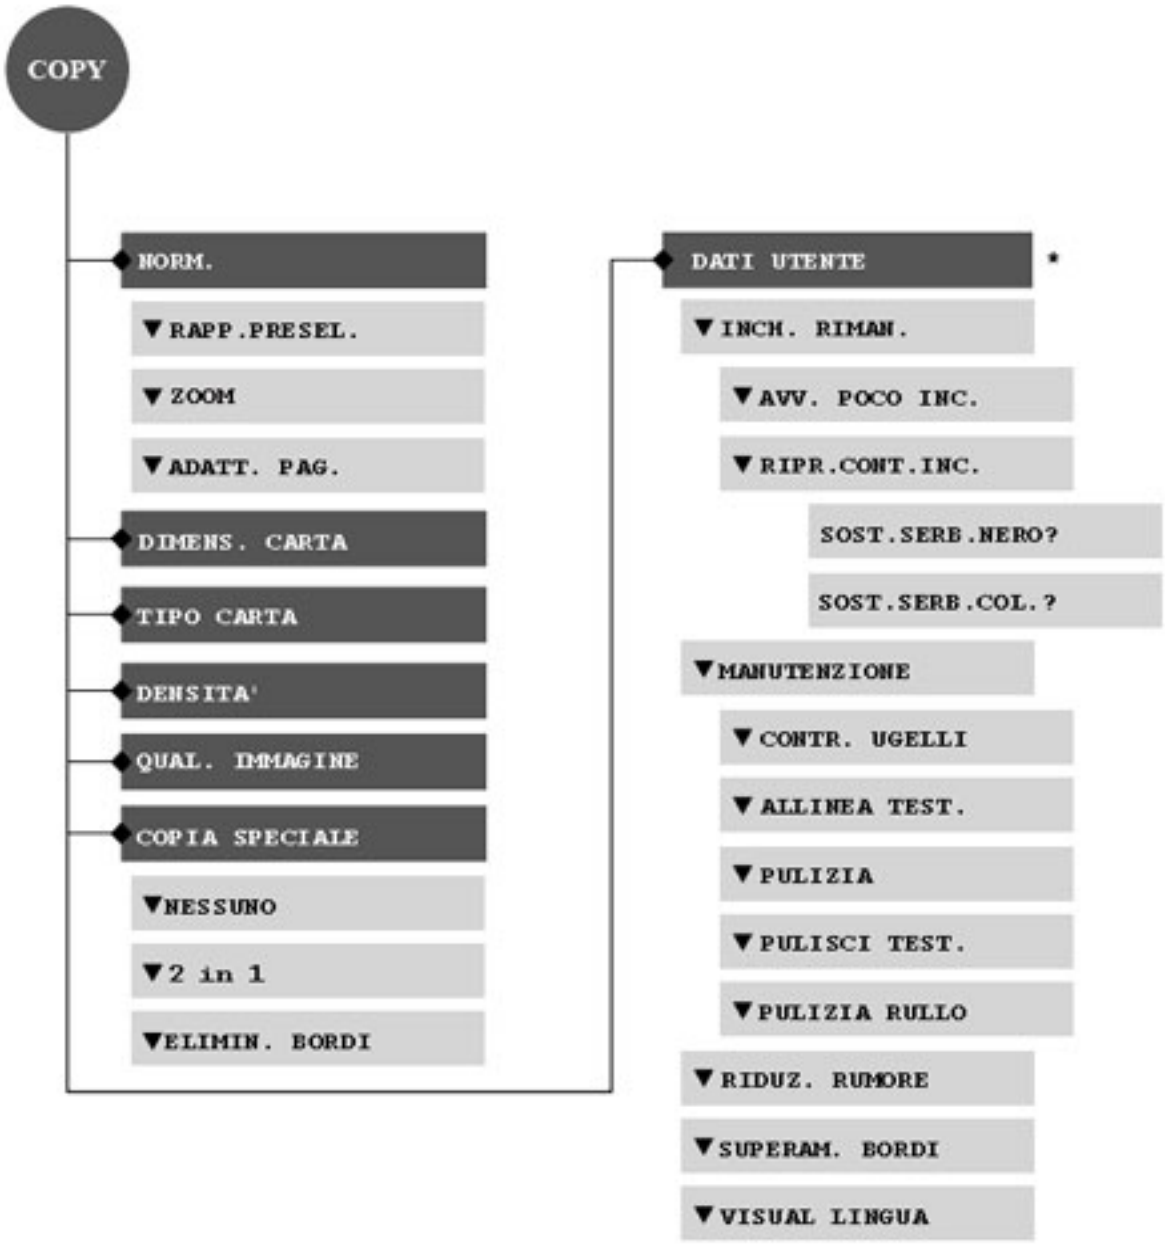

* Nel modo di stampa fotografie è anche possibile utilizzare <DATI UTENTE>.

- Per i dettagli sulle funzioni Foglio indice foto, vedere "Stampa di fotografie da una memory card (MP130)".

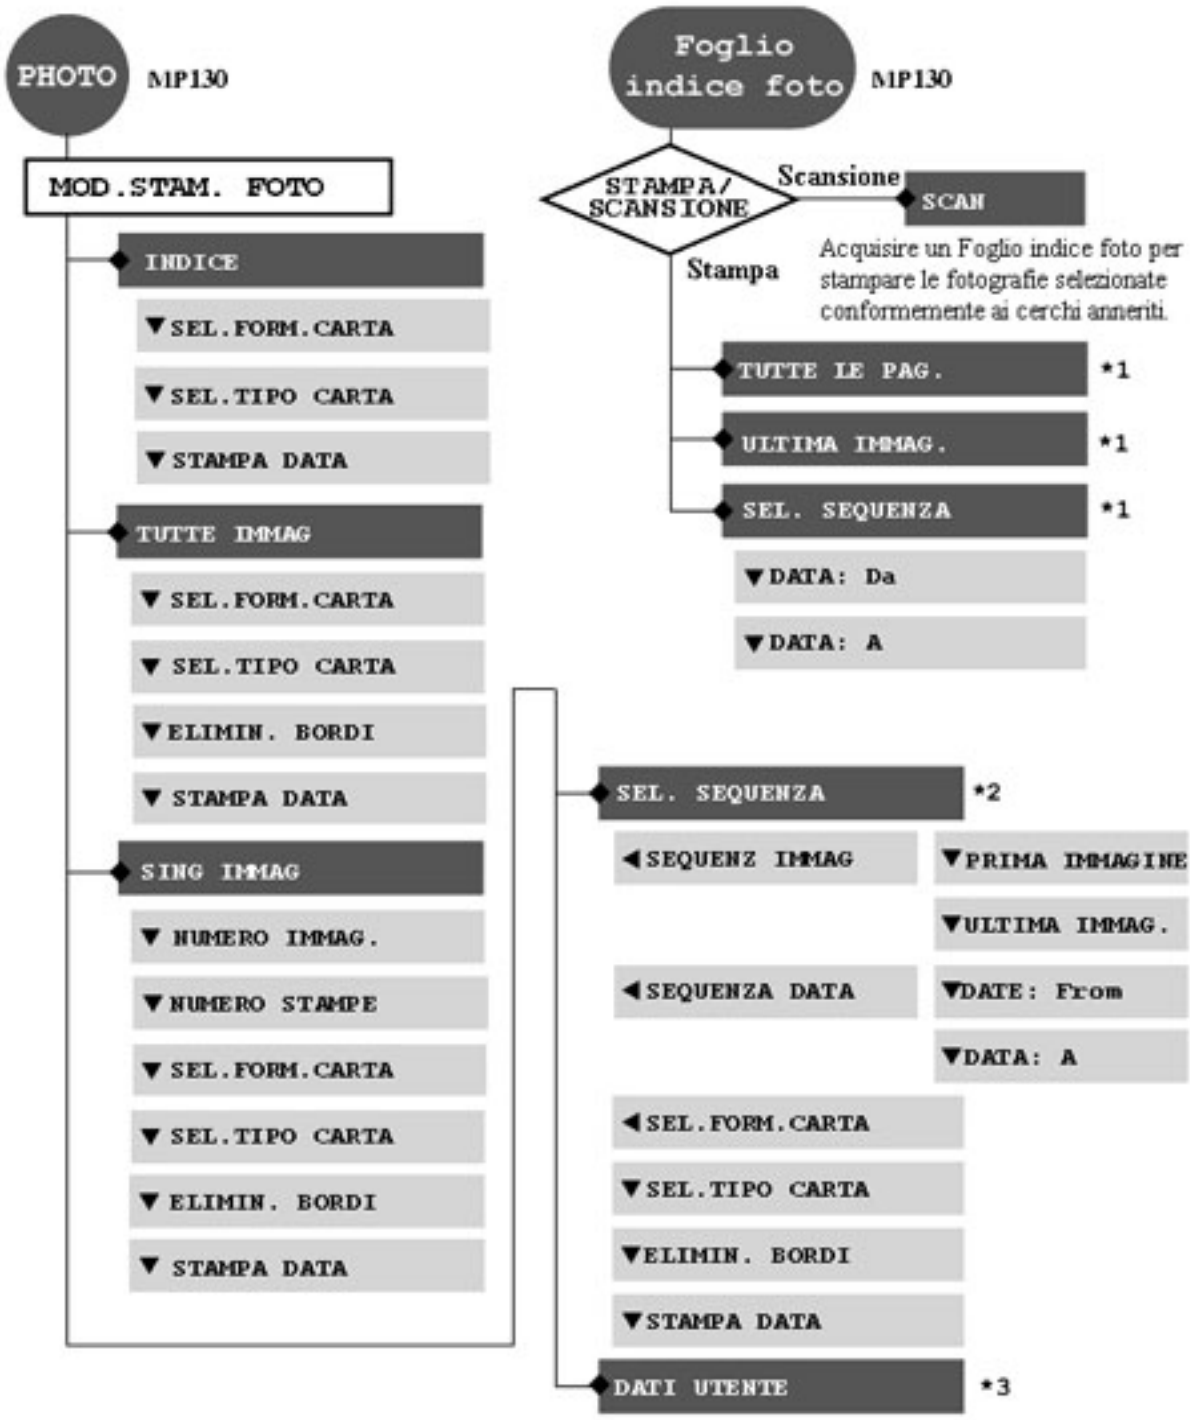

*1 Per il Foglio indice foto, si può scegliere tra <TUTTE LE PAGINE>, <ULTIMA IMMAGINE> oppure <SELEZ. SEQUENZA>.
*2 Per <SEQUENZ IMMAG>, è possibile specificare la sequenza per <SEQUENZ IMMAG> o per <SEQUENZA DATA>.
*3 Questa funzione può anche essere utilizzata in modalità di copiatura. (Vedere "Schema del menu")

Gestione dei documenti e della carta

Requisiti dei documenti

Gli originali che si possono posizionare sul piano di scansione per la riproduzione o la scansione devono rispondere ai seguenti requisiti:

Tipo di documento	• Tutti i tipi di documenti cartacei • Fotografie • Libri
Dimensione (Larghezza x Lunghezza)	• Max. 8 1/2 in. x 11 3/4 in. (216 mm x 297 mm)
Quantità	• 1 foglio • PC 10 documenti per Multi-Scan
Spessore	Max. 3/4 in. (20 mm)

• PC Multi-Scan è una funzione che permette di acquisire più originali (di formato piccolo) con un'unica operazione.
Per maggiori informazioni, vedere la *Guida del software* , reperibile sul CD-ROM di installazione.

Inserimento dei documenti

Posizionare sul piano di scansione l'originale che si desidera riprodurre o acquisire.

• Prima di inserire i documenti, assicurarsi che colla, inchiostro o correttore siano completamente asciutti.

1 **Aprire il coperchio documenti.**

2 **Inserire il documento.**

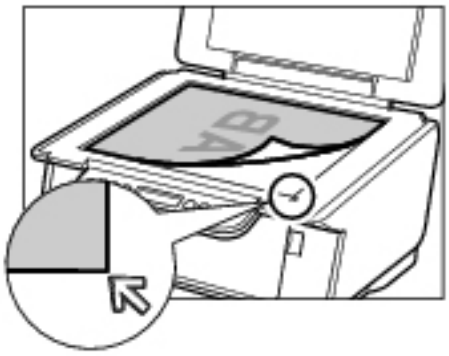

• Posizionare il documento sul piano di scansione, con il lato stampato rivolto verso il basso.
• Allineare l'angolo superiore sinistro del documento al segno di allineamento presente sull'angolo inferiore destro del piano di scansione.

• La macchina non può acquisire l'area a circa 3 mm (1/8 pollici) dai bordi anteriore e destro del piano di scansione.

3 **Chiudere delicatamente il coperchio documenti.**

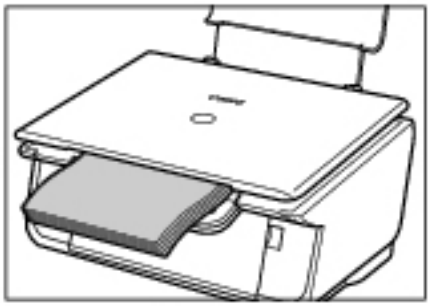

• Si possono acquisire anche originali con spessore fino a 20 mm (3/4 pollici), come ad esempio i libri.

Linee guida per la carta

■ Tipi di carta che non si possono utilizzare

Non utilizzare:

– Carta piegata, arricciata, arrotolata o increspata

– Buste con doppia aletta o con sigilli a pressione
– Carta umida
– Carta con fori (es. carta forata)
– Carta molto sottile (inferiore a 17 libbre o 64 g/m^2)
– Carta molto spessa (oltre le 28 libbre o 105 g/m^2), diversa dalla carta originale Canon
– Cartoline con fotografie o adesivi incollati
– Buste con superfici goffrate o trattate

Gestione della carta

• Reggere il foglio per i bordi evitando di toccare la superficie di stampa. La presenza di sporco o di difetti sulla superficie dei supporti potrebbe compromettere la qualità di stampa.
• Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è completamente essiccato.
• Se per la stampa si utilizza un'elevata quantità di inchiostro, il foglio può piegarsi o sporcarsi. L'uso di carta che tende ad incurvarsi è sconsigliato per la stampa di immagini grafiche o fotografie. Usare questo tipo di carta solo per la stampa di documenti contenenti principalmente testo.
• Se la carta è piegata, stendere le pieghe prima di stampare.
• Riporre la carta nella confezione originale quando non la si utilizza e conservarla in un luogo lontano dalla luce diretta del sole, a temperatura e umidità non elevate.

Tipi di carta raccomandati e requisiti

Con questa macchina, si consiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta. Osservare le seguenti indicazioni e assicurarsi che la carta caricata sul bypass risponda ai requisiti richiesti.

Tipo di carta	Quantità massima	PC Impostazione del driver di stampa per [Tipo di supporto]
Carta comune	Circa 100 fogli (17 libbre o 64 g/m^2)	[Carta comune]
Buste	Circa 5 buste	[Buste]

Carta speciale Canon

Per ottenere stampe di qualità, Canon raccomanda di utilizzare della carta

originale Canon.

Tipo di carta	Quantità massima	Impostazione del driver di stampa per [Tipo di supporto]
Carta Super White	Circa 75 fogli (Letter/A4)	[Carta comune]
Carta High Resolution	Circa 80 fogli	[Carta per alta risoluzione]
Carta Glossy Photo	10 fogli (Letter/A4)	[Carta lucida fotografica]
Carta Matte Photo	10 fogli (Letter/A4)	[Carta fotografica opaca]
Carta Photo Paper Plus Glossy	10 fogli (Letter/A4/5" x 7") 20 fogli (4" x 6")	[Carta fotografica lucida]
Carta Photo Paper Plus Semi-Gloss	10 fogli (Letter/A4) 20 fogli (4" x 6")	[Carta fotografica lucida]
Carta Photo Paper Plus Double Sided	10 fogli (Letter/A4/5" x 7")	[Photo Paper Plus Double Sided]
Carta Photo Paper Pro	10 fogli (Letter/A4) 20 fogli (4" x 6")	[Carta fotografica professionale]
Lucidi	30 fogli	[Lucidi]
Trasferibili per T-shirt	1 foglio	[Trasferibili per T-shirt]

• Se la carta non viene alimentata correttamente, smazzare i fogli prima di inserirli (max. 10) sul bypass. Questa operazione impedirà ai fogli di aderire tra loro.

■ Selezione del tipo corretto di carta

Questa sezione descrive le caratteristiche e le applicazione dei vari tipi di carta accettati dalla macchina. Fare riferimento a questa sezione per selezionare la carta più adatta per il lavoro che si intende eseguire.

Tipo di carta	Formato	Scopo	Linee guida e restrizioni
Carta comune	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) Legal (8 1/2 in. x 14 in./ 215.9 mm x 355.6 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./ 210 mm x 297 mm) A5 (5 7/8 in. x 8 1/4 in./ 148 mm x 210 mm) B5 (7 1/8 in. x 10 1/8 in./ 182 mm x 257 mm)	Stampa da computer/stampa fotografica*/copiatura	• 17 lb.–28 lb. (64 g/m^2 – 105 g/m^2) • La macchina supporta i formati carta indicati a sinistra con orientamento verticale. • Si può utilizzare carta comune per fotocopie, carta con trama in cotone o carta intestata. • Questa macchina non richiede l'uso di carta speciale per la stampa a getto di inchiostro. • Il formato Legal è utilizzabile solo per la stampa da computer. • È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

Buste	US Commercial No. 10 (9 1/2 in. x 4 1/8 in./ 241 mm x 105 mm) European DL (8 5/8 in. x 4 3/8 in./ 220 mm x 110 mm)	Stampa da computer	• Si possono utilizzare anche altri tipi di buste ma, in questo caso, Canon non assicura prestazioni costanti. • Non utilizzare i seguenti tipi di buste poiché possono causare dei problemi: – Buste con finestre, perforazioni, ritagli, doppia linguetta, chiusura a pressione e chiusura autoadesiva. – Buste con superfici goffrate o trattate. – Buste sigillate. – Buste contenenti lettere. • Rimuovere le buste una ad una, man mano che vengono consegnate sul vassoio.

* MP130

Carta speciale Canon

Per ottenere stampe di qualità, si raccomanda di utilizzare carta originale Canon.

Tipo di carta	Formato	Scopo	Linee guida e restrizioni
High Resolution Paper	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./210 mm x 297 mm)	Stampa da computer/ stampa fotografica*/copiatura	• Questo tipo di carta assicura una migliore riproduzione dei colori rispetto alla carta comune. • È adatto per la stampa di documenti commerciali che contengono grafica e fotografie. • Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto. • Rimuovere i fogli dal vassoio di consegna prima di raggiungere i 50 fogli. • Se i fogli tendono ad arrotolarsi, rimuoverli uno ad uno non appena vengono consegnati sul vassoio.
	Letter (8 1/2 in. x 11 in./		• Questo supporto è più spesso dalla carta di alta risoluzione e presenta una superficie lucida che permette di realizzare delle stampe fotorealistiche. • Selezionando la stampa con eliminazione dei bordi, è possibile

Glossy Photo Paper	215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./210 mm x 297 mm) 4" x 6" (4 in. x 6 in./ 101.6 mm x 152.4 mm)	Stampa da computer/stampa fotografica* /copiatura	stampare senza bordi bianchi. • Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è asciugato completamente. • Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto. • Non utilizzare il foglio di inserimento fornito nella confezione di questo tipo di carta. • Se l'inchiostro richiede tempi di essiccazione particolarmente lunghi, rimuovere i fogli uno ad uno man mano che vengono consegnati.
Matte Photo	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm)	Stampa da computer/stampa	• Questa carta è spessa ed ha una finitura opaca. • Carta opaca impermeabile che assicura una superiore riproduzione dei colori. • È adatta per vari lavori di stampa quali creazioni artistiche, calendari e fotografie opache. • Selezionando la stampa con eliminazione dei bordi, è

Paper	A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./210 mm x 297 mm)	fotografica*	possibile stampare senza bordi bianchi. • Caricare la carta tenendo il lato più bianco rivolto verso l'alto. • Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è essiccato completamente. • Rimuovere i fogli uno ad uno, non appena vengono consegnati.
Carta Photo Paper Plus Glossy	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./ 210 mm x 297 mm) 4" x 6" (4 in. x 6 in./ 101.6 mm x 152.4 mm) 5" x 7" (5 in. x 7 in./ 127 mm x 177.8 mm)	Stampa da computer/stampa fotografica*	• Carta spessa dotata di un rivestimento lucido e resistente all'acqua che garantisce una riproduzione superiore dei colori. • È ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità. • Selezionando la stampa con eliminazione dei bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi. • Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. • Rimuovere i fogli uno ad uno, non appena vengono consegnati.

Photo Paper Plus Semi-Gloss	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./ 210 mm x 297 mm) 4" x 6" (4 in. x 6 in./ 101.6 mm x 152.4 mm)	Stampa da computer/stampa fotografica*	• Carta opaca impermeabile che assicura una superiore riproduzione dei colori. • È ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità. • Selezionando la stampa con eliminazione dei bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi. • Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. • Rimuovere i fogli uno ad uno, non appena vengono consegnati.
Carta Photo Paper Plus Double Sided	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./ 210 mm x 297 mm) 5" x 7" (5 in. x 7 in./ 127.0 mm x	Stampa da computer/stampa fotografica*	• Carta spessa dotata di un rivestimento lucido e resistente all'acqua che garantisce una riproduzione superiore dei colori. • È ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità. • È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio. • Per la stampa manuale di entrambe le facciate, inserire un

	177.8 mm)		foglio per volta sul bypass. • Rimuovere i fogli uno ad uno, non appena vengono consegnati.
Carta Photo Paper Pro	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./210 mm x 297 mm) 4" x 6" (4 in. x 6 in./ 101.6 mm x 152.4	Stampa da computer/stampa fotografica*/copiatura	• Carta spessa dotata di una superficie trattata che esalta la lucentezza e assicura una riproduzione superiore dei colori. • È ideale per la stampa di immagini fotografiche di alta qualità. • Selezionando la stampa con eliminazione dei bordi, è possibile stampare senza bordi bianchi. • Se su carta in formato 4" x 6", l'immagine viene stampata oltre le perforazioni, è possibile rifilare i bordi per ottenere fotografie senza bordi bianchi. • Non rifilare i bordi prima della stampa. • Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. • Per i cartoncini in formato 4" x 6", rimuoverli dal vassoio di

	mm)		consegna quando si raggiungono le 20 stampe. • Per i cartoncini in formato diverso da 4" x 6", rimuoverli dal vassoio di consegna quando si raggiungono le 10 stampe. Per maggiori informazioni sulla carta Fotografica professionale (Photo Paper Pro), vedere "Linee guida per la carta fotografica professionale".
Lucidi	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11	Stampa da computer	• Questi lucidi sono ideali per la stampa di presentazioni destinate alla proiezione. • Caricare un foglio di carta comune come ultimo foglio della risma. • Sebbene sia possibile stampare su entrambe le facciate dei lucidi, i migliori risultati si ottengono stampando sul lato verso cui si piega quando lo si regge per i bordi. • Rimuovere i fogli uno ad uno, non appena

	3/4 in./210 mm x 297 mm)		vengono consegnati. • Non toccare la superficie stampata né impilare i lucidi fino a quando l'inchiostro non si è essiccato. • Prima di riporre i lucidi, coprire la superficie stampata con un foglio di carta comune in modo da mantenere inalterata a lungo la qualità della stampa.
Trasferibili per T-shirt	Letter (8 1/2 in. x 11 in./ 215.9 mm x 279.4 mm) A4 (8 1/4 in. x 11 3/4 in./ 210 mm x 297 mm)	Stampa da computer	• Questo supporto viene utilizzato per la stampa di decalcomanie da applicare a caldo. • Per stampare l'immagine sui trasferibili per T-shirt, utilizzare la stampa speculare. • I trasferibili per T-shirt si possono utilizzare solo quando si stampa da computer. • Caricare la carta tenendo il lato privo di righe verdi rivolto verso l'alto. • Se il trasferibile dovesse incurvarsi, appiattirlo arrotolandolo in

			senso opposto. • Si consiglia di utilizzare i trasferibili per T-shirt subito dopo la stampa. • Per i dettagli sull'utilizzo di questo tipo di supporto, consultare i manuali forniti con i trasferibili per T-shirt.

* MP130

Linee guida per la carta Photo Paper Pro

• Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si sarà completamente essiccato (30 minuti circa). I colori su immagini scure possono apparire in un primo momento confusi ma, dopo 30 minuti, appariranno molto più nitidi.
• Le stampe potrebbero sbavare se venissero riposte in un album prima che l'inchiostro si sia completamente essiccato. Si consiglia di attendere 24 ore, per consentire all’inchiostro di essiccare perfettamente.
• Non utilizzare asciugacapelli per far essiccare l'inchiostro né esporre le stampe alla luce diretta del sole.
• Non conservare le stampe in un luogo umido e caldo. Non esporle a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
• Conservare le stampe in album fotografici, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione diretta alla luce e all'aria.
• Non raccogliere le stampe in album autoadesivi poiché potrebbe essere impossibile rimuoverle in un secondo momento.
• Le stampe archiviate in alcuni tipi di raccoglitore e album in plastica trasparente potrebbero ingiallire lungo i bordi.

Caricamento della carta

■ Caricamento della carta

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Aprire il supporto carta (1) ed estrarre l'estensione del supporto carta (2).**

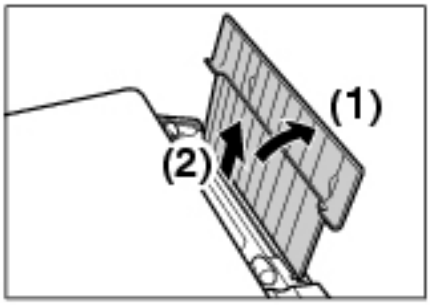

2 **Inserire una risma di fogli (con il lato di stampa rivolto verso l'alto) sul Bypass (1), quindi regolare la guida carta (A) allineandola al lato sinistro della risma (2).**

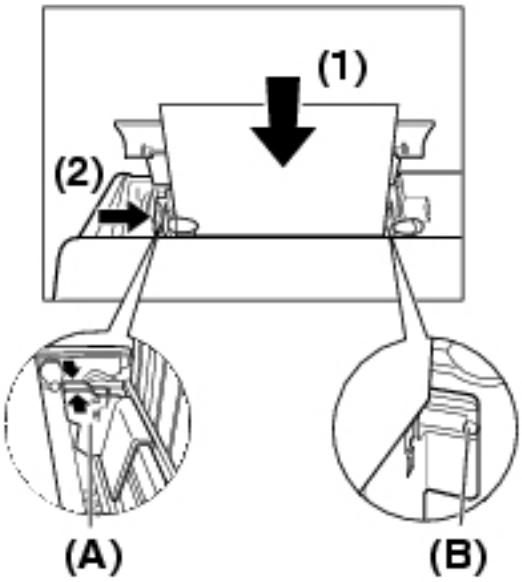

IMPORTANTE

• Assicurarsi che la risma di fogli non ecceda il segno di limite massimo (B).

Inserimento delle buste

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Aprire il supporto carta ed estrarre l'estensione.**

2 Preparare le buste.

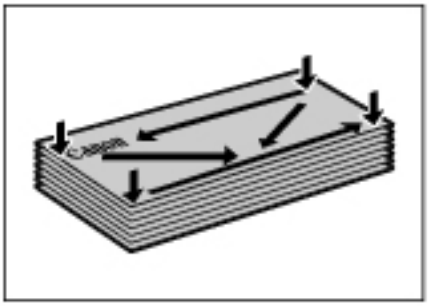

IMPORTANTE

• Premere lungo i bordi delle buste per appiattirli. Premere anche in corrispondenza delle linguette di chiusura.

• Eliminare l'eventuale curvatura delle buste reggendole per i bordi e piegandole in diagonale, leggermente.

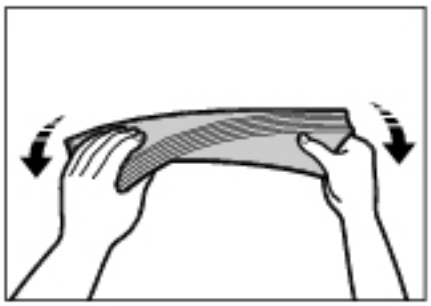

• Se i bordi della busta sono rigonfi o piegati, collocare la busta su una superficie in piano. Con una penna premere le buste con un movimento dal centro verso la periferia della busta.

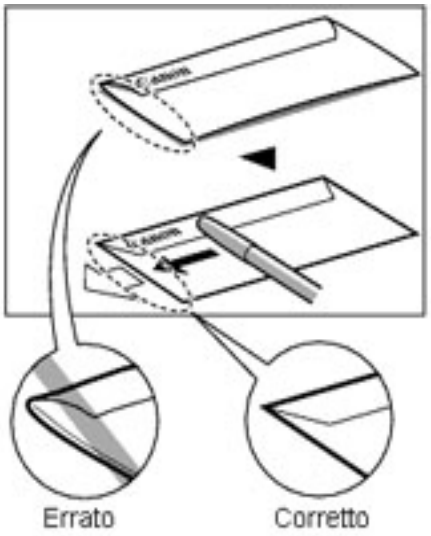

Vista in sezione del bordo della busta

• Assicurarsi che non vi siano pieghe e che il rigonfiamento non ecceda i 3 mm(1/8 pollici).

3 **Inserire una risma di buste (con il lato di stampa rivolto verso l'alto) sul Bypass (1), quindi regolare la guida carta (A) allineandola al lato sinistro della risma (2).**

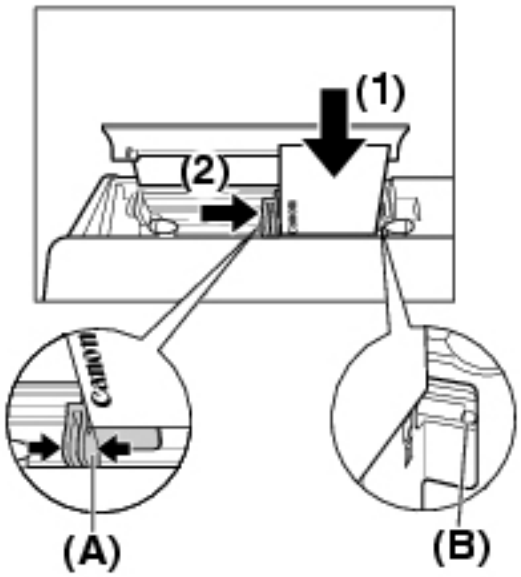

• Inserire le buste sul bypass con il lato corto rivolto verso il basso.

IMPORTANTE

• Assicurarsi che la risma di fogli non ecceda il segno di limite massimo (B).

Copiatura

Documenti che si possono copiare

Per i dettagli sui tipi di documento che si possono copiare, sui requisiti e sulle modalità di inserimento vedere "Gestione dei documenti e della carta".

Impostazione di formato e tipo di carta

Per la copiatura da pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta inserita sul bypass.

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• L'asterisco <* > visualizzato sull'LCD indica l'impostazione corrente.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Premere [COPY].

2 Premere due volte [Menu] fino a visualizzare <DIMENS. CARTA>.



3 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta.

– <LTR>: Formato Letter
– <4"x6">: Formato Cartolina
– <5"x7">: Formato Cartolina

– <A4>: Formato A4

– <A5>: Formato A5

– <B5>: Formato B5

• Alcuni formati potrebbero non essere disponibili in funzione del paese di acquisto del prodotto.

4 Premere [OK].

Es. 

5 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta.

– <COMUNE>: Adatto per la carta comune.

– <LUCIDA>: Adatto per carta fotografica lucida.

– <A.RIS>: Adatto per carta ad alta risoluzione.

– <PH PRO>: Adatto per carta fotografica professionale.

– <PH PLUS>: Adatto per carta fotografica lucida Plus.

– <ALTRO>: Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono riprodurre delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.

6 Premere [OK].

Esecuzione di copie

È possibile regolare la risoluzione di stampa e la densità per le copie in bianco e nero o a colori. È anche possibile modificare i parametri di riduzione o ingrandimento.

IMPORTANTE

• È possibile che immediatamente dopo l'accensione la

macchina non legga correttamente l'immagine. Attendere almeno un minuto prima di eseguire la copia.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Posizionare il documento sul piano di scansione.

• Per le modalità di inserimento dei documenti, vedere "Inserimento dei documenti".

2 Premere [COPY].

3 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero di copie (max. 99).

Es.



• Per la capacità massima consentita per il tipo di carta in uso, vedere "Quantità massima".

4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.

• Per selezionare il formato e il tipo di carta, vedere "Impostazione di formato e tipo di carta".
• Per selezionare la qualità immagine, vedere "Regolazione della qualità immagine".
• Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere "Regolazione dell'esposizione (Densità)".
• Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere "Riduzione o ingrandimento della copia".

5 Premere [Colore] per eseguire una copia a colori, oppure [Nero] per eseguire una copia in bianco e nero.

• La macchina inizia a copiare.

• Per annullare un processo di copiatura, premere [Stop/Reset].

Regolazione della qualità immagine

È possibile regolare la qualità dell'immagine in funzione del tipo di documento da riprodurre.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Premere [COPY].

2 Premere cinque volte [Menu] fino a visualizzare <QUAL. IMMAGINE>.



3 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la qualità immagine.

– <NORM.>:	Adatta per i documenti costituiti da solo testo.
– <FINE(PHOTO)>:	Adatta per le fotografie.
– <BOZZA>:	Scegliere questa opzione per privilegiare la velocità di copiatura con una qualità immagine inferiore.

• Se come tipo di carta si sceglie , <LUCIDA>, <A.RIS>, <PH PRO>, <PH PLUS>, o <ALTRO> è possibile selezionare solo l'opzione <FINE(PHOTO)>. (Vedere "Impostazione di tipo e formato carta")

• <BOZZA> è disponibile solo se si seleziona <COMUNE> come tipo di carta. (Vedere "Impostazione di tipo e formato carta")

4 Premere [OK].

• Se, quando si utilizza <BOZZA>, la qualità è diversa da quella attesa, selezionare <NORM.> o <FINE (PHOTO)> ed eseguire di nuovo la copia.

• Selezionare <FINE (PHOTO)> per eseguire copie nella scala di grigi. Le tonalità vengono riprodotte in gradazioni di grigio anziché in bianco e nero.

Esposizione automatica (Densità)

L'esposizione (densità) determina il grado di differenza tra chiaro e scuro. Aumentando l'esposizione si scuriscono le aree scure e si schiariscono quelle chiare. Impostando invece un valore inferiore, si riducono le differenze tra aree chiare ed aree scure. Per l'esposizione sono disponibili cinque livelli di regolazione.

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Premere [COPY].**

2 **Premere quattro volte [Menu] fino a visualizzare <DENSITÀ>.**

3 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare l'esposizione.**

• Premere [◄] per ridurre la densità; premere invece [►] per aumentarla.

4 **Premere [OK].**

Riduzione o ingrandimento della copia

Per la riduzione e l'ingrandimento delle copie, si possono utilizzare i tre seguenti metodi:

Rapporti di riproduzione predefiniti	Per ingrandire o ridurre le copie, si può selezionare uno dei rapporti di riproduzione predefiniti.
Rapporti di riproduzione personalizzati	Per l'ingrandimento o la riduzione delle copie si può specificare il rapporto di riproduzione in percentuale.
Rapporti automatici	La macchina riduce o ingrandisce automaticamente l'immagine, adattandola al formato carta in uso.

La seguente sezione illustra l'utilizzo di questi metodi.

■ Utilizzo dei rapporti di riproduzione predefiniti

I rapporti di riproduzione predefiniti sono utili per l'adattamento dei formati carta standard, ad esempio per ridurre il formato A4 in formato letter, oppure per ingrandire il formato 4" x 6" in formato letter.

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Premere [COPY].**

2 **Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <INGRANDIM./RIDUZ.>.**



3 **Premere [OK].**

Es.


4 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il rapporto di riproduzione.**

– <25% MIN.>:	Riduce del 25% l'originale da riprodurre.
– <80% B5 -> A5>:	Riduce un documento da riprodurre dal formato B5 al formato A5.
– <86% A4 -> B5>:	Riduce un documento da riprodurre dal formato A4 al formato B5.
– <95% A4 -> LTR>:	Riduce un documento da riprodurre dal formato A4 al formato letter.
– <100%>:	L'originale viene riprodotto in formato reale.
– <115% B5 -> A4>:	Ingrandisce un documento da riprodurre dal formato B5 al formato A4.
– <123% A5 -> B5>:	Ingrandisce un documento da riprodurre dal formato A5 al formato B5.
– <141% A5 -> A4>:	Ingrandisce un documento da riprodurre dal formato A5 al formato A4.
– <170% 5x7 -> LTR>:	Ingrandisce un documento da riprodurre dal formato 5" x 7" al formato letter.
– <212% 4x6 -> LTR>:	Ingrandisce un documento da riprodurre dal formato 4" x 6" al formato letter.

– <400% MAX.>: Ingrandisce un documento da riprodurre del 400%.

• La disponibilità può variare in funzione del paese di acquisto del prodotto.

5 **Premere [OK].**

■ Utilizzo dei rapporti di riproduzione personalizzati

Oltre ai rapporti di produzione predefiniti, è possibile definire un rapporto di riproduzione personalizzato per la copia con incrementi dell'1%.

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Premere [COPY].**

2 **Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <INGRANDIM./RIDUZ.>.**



3 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <ZOOM>.**



4 **Premere [OK].**

Es.



5 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare un rapporto di riproduzione compreso tra il 25% e il 400%.**

• Premere [◄] per ridurre il rapporto di riproduzione; premere invece [►] per aumentarlo.
• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i rapporti di riproduzione.

6 **Premere [OK].**

Funzioni avanzate di copiatura

Sono disponibili le seguenti funzioni avanzate di copiatura:

Copiatura con eliminazione dei bordi	Questa funzione permette di riprodurre le immagini a colori sull'intera pagina senza bordi.

Questa sezione illustra come utilizzare questa funzione.

■ Copiatura con eliminazione dei bordi

Questa funzione permette di riprodurre le immagini a colori sull'intera pagina senza bordi.

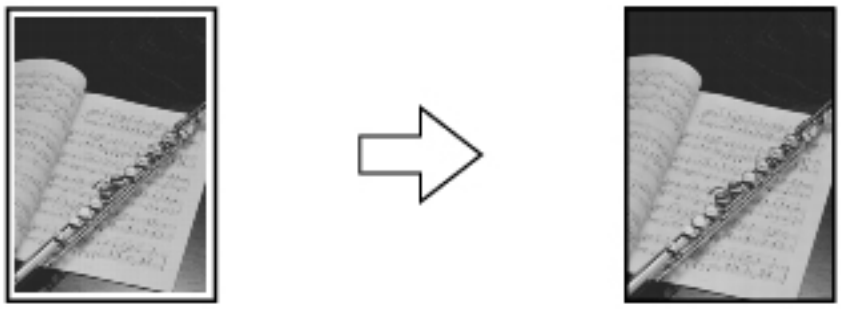

• Con questa funzione è possibile usare esclusivamente la copiatura a colori.
• Quando si eseguono delle copie con eliminazione bordi è possibile che si debbano ingrandire le immagini per adattarle al formato carta selezionato. È possibile che l'immagine venga tagliata.
• Quando si seleziona la copia con eliminazione dei bordi, l'LCD visualizzerà l'impostazione con il simbolo +,ad esempio <95%+>, <100%+>, ecc.

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Posizionare il documento sul piano di scansione.**

2 **Premere [COPY].**

3 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero di copie (max. 99).**

• Per la capacità massima consentita per il tipo di carta in uso, vedere "Quantità massima".

4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.

• Per selezionare il formato e il tipo di carta, vedere "Impostazione di formato e tipo di carta".
• Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere "Regolazione dell'esposizione (Densità)".
• Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere "Riduzione o ingrandimento della copia".

5 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <COPIA SPECIALE>.



6 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <ELIMIN. BORDI>.



7 Premere [OK].



• Se è selezionato un tipo di carta incompatibile con la copiatura con eliminazione dei bordi, verrà visualizzato il seguente messaggio.

Es. 

• Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta, quindi premere [OK].

8 Premere [Colore].

• È possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")
• Se si preme il pulsante [Nero] la copia non verrà avviata.

Stampa di fotografie da una scheda memoria (MP130)

Sono disponibili diversi sistemi che consentono di stampare le foto direttamente dalla scheda memoria, senza utilizzare il computer. In particolare, l'utilizzo di un Foglio indice foto semplifica la selezione delle fotografie e delle opzioni di stampa.

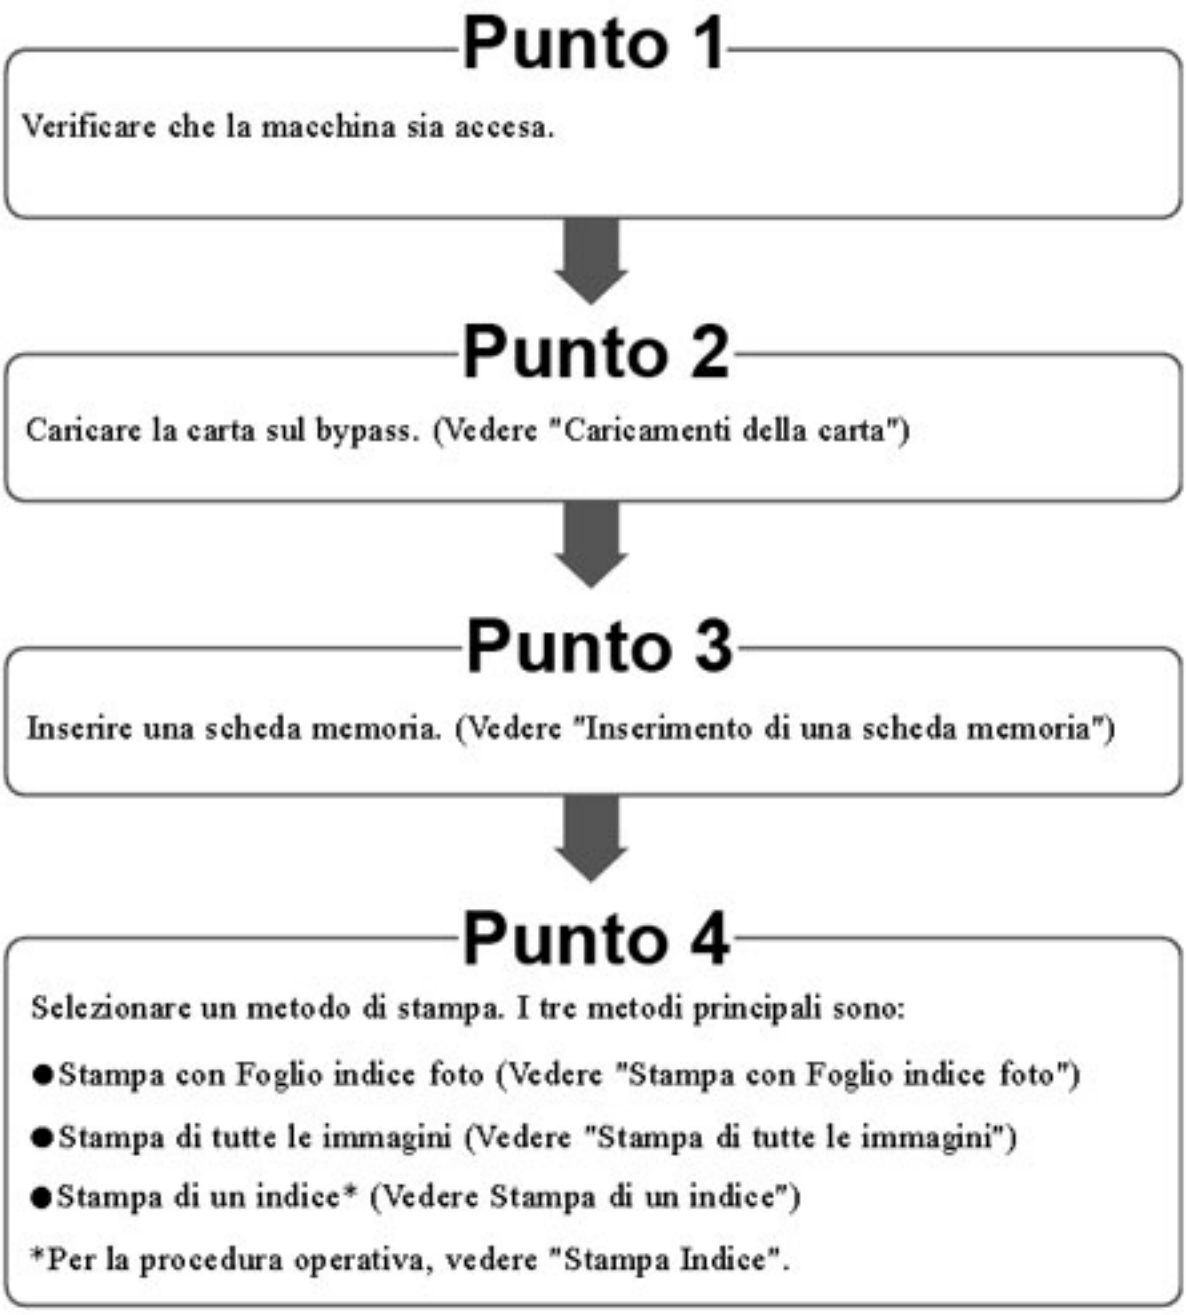
Punto 1
Verificare che la macchina sia accesa.
Punto 2
Caricare la carta sul bypass. (Vedere "Caricamenti della carta")
Punto 3
Inserire una scheda memoria. (Vedere "Inserimento di una scheda memoria")
Punto 4
Selezionare un metodo di stampa. I tre metodi principali sono:
●Stampa con Foglio indice foto (Vedere "Stampa con Foglio indice foto")
●Stampa di tutte le immagini (Vedere "Stampa di tutte le immagini")
●Stampa di un indice* (Vedere Stampa di un indice")
*Per la procedura operativa, vedere "Stampa Indice".

*Per la procedura operativa, vedere "Stampa Indice".

Schede memoria compatibili

Questa macchina accetta le seguenti schede memoria (memory card) che vanno inserite negli appositi alloggiamenti scheda, come di seguito illustrato:

Alloggiamento scheda 2	Alloggiamento scheda 1
MEMORY STICK	MultiMediaCard
SmartMedia	Scheda memoria SD Secure Digital
Queste schede devono essere inserite in un adattatore per scheda	
MEMORY STICK DUO	MiniSD
	xD-Picture Card

ATTENZIONE

- **Se si utilizzano schede MEMORY STICK DUO, miniSD Card oppure xD-Picture Card, inserirle nell'adattatore per schede (acquistabile separatamente) prima di inserirle negli alloggiamenti sulla macchina.**

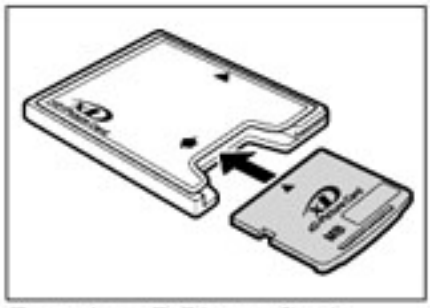

Esempio: x-D Picture Card

IMPORTANTE

• Questa macchina riconosce una sola scheda per volta. L'inserimento di schede memoria in entrambi gli alloggiamenti può comportare perdita di dati o un'incorretta lettura dei dati memorizzati sulle schede.

• Per CompactFlash Type I/II, sono compatibili solo le schede 3.3V.

• Per SmartMedia, sono compatibili solo le schede 3.3V. Non è possibile utilizzare schede con una capacità memoria inferiore a 2 MB.

• I dati immagini su schede memoria incompatibili con la fotocamera digitale potrebbero risultare illeggibili o danneggiati.

• Formattare la scheda memoria con una fotocamera digitale. La scheda memoria potrebbe non essere utilizzabile dalla macchina se formattata con un computer.

• Per informazioni dettagliate sulle schede memoria compatibili con la fotocamera digitale utilizzata, consultare i manuali forniti con l'apparecchio.

• PC * Per leggere i dati di una scheda memoria da computer, vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione.

• PC * Se i dati immagini di una scheda memoria sono stati copiati su computer e successivamente modificati, stampare tali immagini da computer.

* Solo in Windows 2000/XP o Mac OS X.

• Per stampare direttamente da MP130 è necessario salvare le immagini sulla scheda memoria in formato JPEG (DCF/CIFF/Exif 2.2 o precedente/JFIF). I file RAW non sono compatibili con la stampa diretta su MP130.

Inserimento/rimozione della scheda memoria

Inserimento di una scheda memoria

In funzione del tipo di scheda memoria, si possono utilizzare questi due modi di inserimento: inserimento diretto della scheda memoria negli alloggiamenti per scheda, oppure inserimento mediante un adattatore per scheda (acquistabile separatamente).

Attenersi alla seguente procedura:

1 Verificare che la macchina sia accesa.

2 Inserire la scheda memoria, o l'adattatore contenente la scheda, negli appositi alloggiamenti.

ATTENZIONE

• Non forzare l'inserimento di una scheda memoria nell'adattatore mentre questi è inserito nell'alloggiamento per scheda sulla macchina. Per maggiori informazioni, vedere il manuale fornito con l'adattatore per scheda.

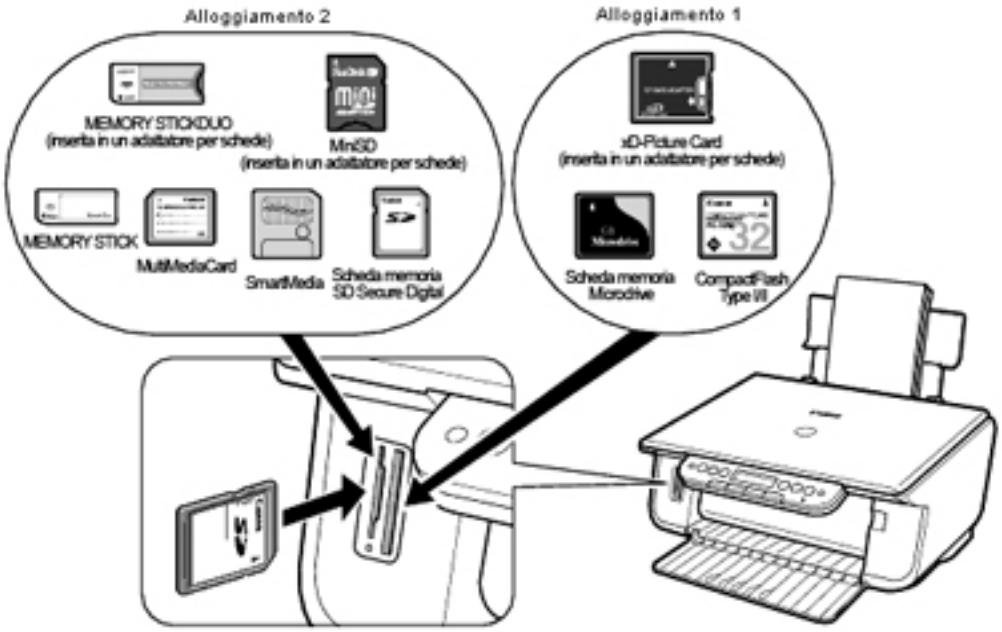

IMPORTANTE

• Inserire la scheda memoria, oppure l'adattatore contenente la scheda memoria, negli appositi alloggiamenti con il lato frontale (lato con etichetta) rivolto verso l'esterno.

• Se non è possibile leggere la scheda memoria, controllare che:
  – la scheda memoria, oppure l'adattatore per scheda, siano correttamente inseriti nell'alloggiamento.
  – la scheda memoria inserita sia compatibile con la macchina.
  – la scheda memoria inserita contenga dei dati immagine.

Rimozione di una scheda memoria

Attenersi alla seguente procedura:

ATTENZIONE

• Se si verifica un errore durante la stampa dalla scheda memoria (es. esaurimento carta), non rimuovere la scheda memoria o l'adattatore; questa operazione potrebbe, infatti, danneggiare i dati memorizzati sulla scheda.

• Non rimuovere la scheda memoria, oppure l'adattatore con scheda memoria inserita, quando lampeggia l'indicatore di accesso; si potrebbero danneggiare i dati memorizzati.

1 Premere [ON/OFF] per spegnere la macchina.

2 Rimuovere la scheda memoria dagli alloggiamenti scheda.

Esempio: xD-Picture Card e adattatore

Pratiche funzioni di stampa

Questa macchina offre una serie di pratiche funzioni per la stampa di fotografie, quali la stampa con eliminazione dei bordi e la stampa più brillante dei verdi e dei blu di fotografie di paesaggi.

Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi

Questa funzione permette di riprodurre le immagini a colori sull'intera pagina, senza bordi.

Senza bordi

Con bordi

• È possibile impostare la stampa con eliminazione dei bordi con i seguenti metodi di stampa.
– Tutte le immagini (Vedere "Stampa di tutte le immagini")
– Immagine singola (Vedere "Stampa di un'immagine singola")
– Sequenza di immagini (Vedere "Stampa di una sequenza di immagini")

▼ Per abilitare / disabilitare la stampa con eliminazione dei bordi:

Esempio

1. Premere [PHOTO] (Foto).
2. Premere una volta [Menu] fino a visualizzare.
3. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il metodo di stampa, quindi premere [OK].
4. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta, quindi premere [OK].
5. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta, quindi premere [OK].

• **<ELIMINAZ. BORDI> viene visualizzato sull'LCD.**

Es.



6. Utilizzare [◄] o [►] per abilitare o disabilitare la stampa con eliminazione dei bordi.

– <NO>: Disabilita la stampa con eliminazione dei bordi.

– <SI'>: Abilita la stampa con eliminazione dei bordi.

7. Premere [OK].

• L'attivazione della stampa con eliminazione dei bordi permette di ingrandire il documento in modo tale che si estenda leggermente oltre i bordi. La quantità di estensione (superamento bordi) può essere regolata.
• Non è possibile utilizzare questa funzione per la stampa indice oppure quando è selezionata <CARTA COMUNE> come tipo di carta.

▼ Per regolare la quantità di estensione dell'immagine sul foglio di carta (superamento bordi):

1. Premere [PHOTO] (Foto).
2. Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.
3. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <SUPERAM. BORDI>.



4. Premere [OK].

Es. 

5. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la quantità di superamento bordi.

– <PICCOLO>: Riduce la quantità di superamento bordi dell'immagine.

– <GRANDE>: Aumenta la quantità di superamento bordi dell'immagine.

6. Premere [OK].
7. Premere [Stop/Reset] per uscire dalla funzione.

■ Impostazione della stampa della data

L'attivazione di questa funzione abilita la stampa della data, registrata dalla fotocamera digitale, sotto le miniature delle fotografie di un indice (A). oppure sull'angolo in basso a destra sulla stampa di una fotografia (B).

(B)

• È possibile impostare la stampa della data con i seguenti metodi di stampa.

– Tutte le immagini (Vedere "Stampa di tutte le immagini")
– Indice (Vedere "Stampa di un indice")

– Immagine singola (Vedere "Stampa di un'immagine singola")
– Sequenza di immagini (Vedere "Stampa di una sequenza di immagini")

▼ Per abilitare / disabilitare la stampa della data:

Esempio

1. Premere [PHOTO] (Foto).
2. Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <MOD.STAM. FOTO>.
3. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il metodo di stampa, quindi premere [OK].
4. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta, quindi premere [OK].
5. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta, quindi premere [OK].
6. Utilizzare [◄] o [►] per abilitare o disabilitare la stampa con eliminazione dei bordi, quindi premere [OK].

• <STAMPA DATA> viene visualizzato sull'LCD.

Es.



• Il numero del menu può differire in funzione delle impostazioni di stampa fotografica attivate.

7. Utilizzare [◄] o [►] per abilitare o disabilitare la stampa della data.

– <NO>: Disabilita la stampa della data.

– <SI'>: Abilita la stampa della data.

8. Premere [OK].

• Quando è abilitata questa funzione, sull'LCD compare l'icona dell'orologio.
• L'attivazione di questa funzione comporta tempi di stampa più lunghi.

Stampa con Foglio Indice foto

Con MP130, si possono stampare delle fotografie utilizzando un Foglio indice foto semplicemente selezionando gli appropriati cerchi per scegliere le opzioni di stampa e le fotografie che si desidera stampare. Con la semplice scansione di un Foglio indice foto si possono stampare le fotografie conformemente alle selezioni di stampa operate.

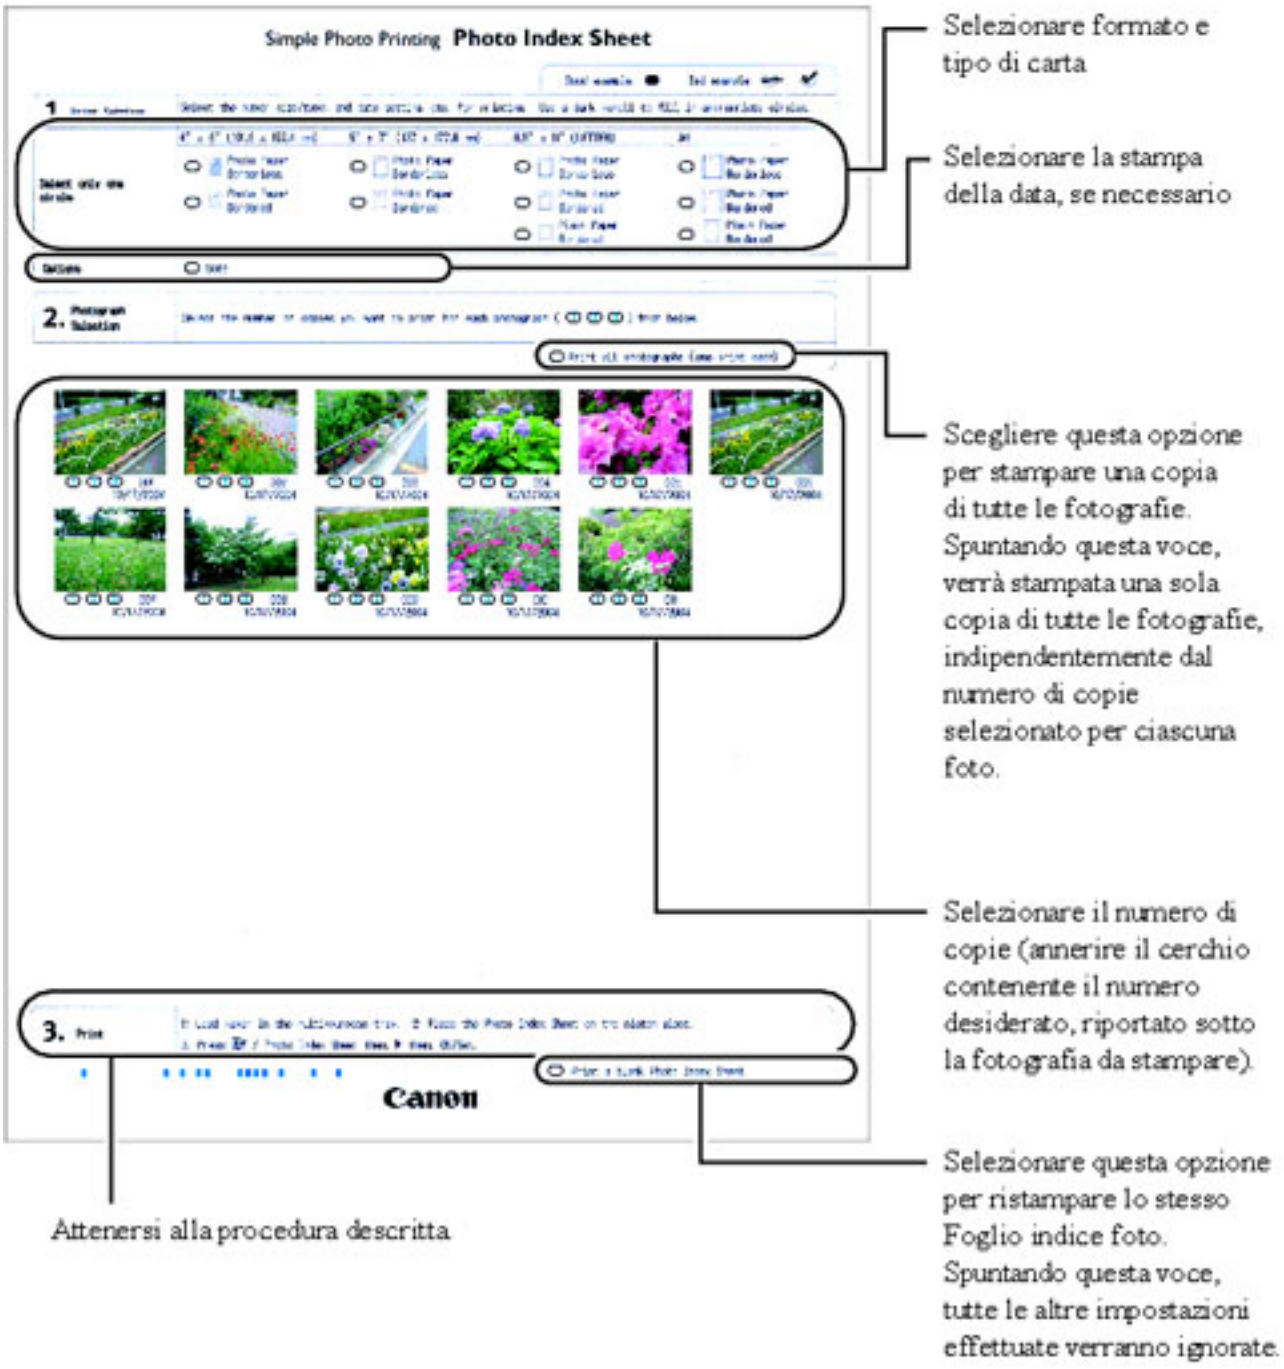
Simple Photo Printing Photo Index Sheet
Selezionare formato e tipo di carta
Selezionare la stampa della data, se necessario
Scegliere questa opzione per stampare una copia di tutte le fotografie. Spuntando questa voce, verrà stampata una sola copia di tutte le fotografie, indipendentemente dal numero di copie selezionato per ciascuna foto.
Selezionare il numero di copie (annerire il cerchio contenente il numero desiderato, riportato sotto la fotografia da stampare).
Selezionare questa opzione per ristampare lo stesso Foglio indice foto. Spuntando questa voce, tutte le altre impostazioni effettuate verranno ignorate.
Attenersi alla procedura descritta
Canon

Attenersi alla seguente procedura:

1 Accendere la macchina, inserire un foglio di carta in formato A4 o letter sul bypass.

• Stampare il Foglio indice foto su carta comune bianca.

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• Per le modalità di caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta".

2 **Inserire la scheda memoria negli alloggiamenti scheda. (Vedere "Inserimento della scheda memoria")**

3 **Premere [Foglio Indice foto].**



4 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <STAMP>.**



5 **Premere[OK].**



6 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la sequenza di fotografie da stampare sul Foglio indice foto.**

- <TUTTE LE PAG.>: Stampa tutte le immagini memorizzate sulla scheda memoria.
- <ULTIMA IMMAG.>: Stampa le immagini memorizzate sulla scheda memoria in ordine cronologico, iniziando da quella più recente.
- <SEL. SEQUENZA>: Stampa le immagini memorizzate sulla scheda memoria secondo la sequenza cronologica specificata dall'utente.

▼ Se si seleziona <TUTTE LE PAG.>:

1. Passare al punto 7.

▼ Se si seleziona <ULTIMA IMMAG.>:

1. Premere [OK].



2. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare le fotografie più recenti che si desidera stampare.

– <ULTIME 30 IMMAG.>: Stampa le ultime 30 fotografie memorizzate.

– <ULTIME 60 IMMAG.>: Stampa le ultime 60 fotografie memorizzate.

– <ULTIME 90 IMMAG.>: Stampa le ultime 90 fotografie memorizzate.

– <ULTIME 120 IMM.>: Stampa le ultime 120 fotografie memorizzate.

– <DATA PIU' REC.>: Stampa le fotografie più recenti.

3. Passare al punto 7.

▼ Se si seleziona <SEL. SEQUENZA>:

1. Premere [OK].

Es.



2. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la data iniziale della sequenza cronologica di fotografie che si desidera stampare.

Es.



3. Premere [OK].

Es.



4. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la data finale della sequenza cronologica di fotografie che si desidera stampare.

Es.



5. Passare al punto 7.

7 Premere [OK].

Es.



• La macchina stampa il Foglio indice foto.

• Se il numero di fotografie selezionate supera i 30, la macchina le stamperà su più Fogli Indice foto.

8 **Selezionare gli appropriati cerchi ( ) con una matita scura per specificare le fotografie e le impostazioni di stampa.**

IMPORTANTE

• Selezionare un cerchio per ogni voce di impostazione (eccetto le opzioni).
• Se vi sono più Fogli Indice foto, selezionare tutte i fogli.
• Se i cerchi sul Foglio Indice foto non sono sufficientemente scuri, è possibile che la macchina non riesca a leggere le impostazioni.

9 **Inserire sul bypass la carta selezionata in Foglio indice foto.**

• Per la stampa di un Foglio indice foto, si può scegliere uno dei seguenti formati: 4" x 6", 5" x 7", 8.5" x 11" oppure A4.

10 **Posizionare il Foglio indice foto sul piano di scansione.**

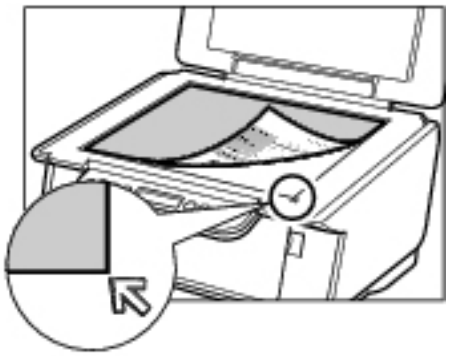

• Quando si utilizza un Foglio Indice foto, posizionarlo con il lato anteriore rivolto verso il basso e allineare l'angolo sinistro superiore con il segno di allineamento, presente sull'angolo in basso a destra del piano di scansione.

ATTENZIONE

• Verificare che l'orientamento del Foglio Indice foto sul piano di scansione sia corretto.

11 **Premere [Foglio Indice foto].**

12 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <SCAN>.**



13 Premere [OK].

• La macchina legge il Foglio Indice foto e stampa le fotografie conformemente alle impostazioni.

IMPORTANTE

• Se i cerchi sul Foglio Indice foto non sono sufficientemente scuri, è possibile che la macchina non riesca a leggere le impostazioni.
• Non rimuovere la scheda memoria fintanto che la macchina sta stampando.
• Se il piano di scansione è sporco, è possibile che la macchina non riesca a leggere le impostazioni.

• Per annullare il processo di stampa, premere [Stop/Reset].
• Per proseguire la stampa delle fotografie su altro Fogli Indice foto, ripetere i punti da 8 a 13.

Stampa di tutte le immagini

Questo metodo di stampa crea singole stampe di tutte le fotografie memorizzate su una scheda memoria.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Accendere la macchina, inserire della carta di formato corretto sul bypass.

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• Per le modalità di caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta".

2 **Inserire la scheda memoria negli alloggiamenti scheda. (Vedere "Inserimento della scheda memoria")**

3 **Premere [PHOTO].**

4 **Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <MOD.STAM. FOTO>.**



5 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <TUTTE IMMAG>.**

Es.


6 **Premere[OK].**

Es.


7 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta.**

- <LTR>: Formato Letter
- <4"x6">: Formato Cartolina
- <5"x7">: Formato Cartolina
- <A4>: Formato A4

8 **Premere[OK].**

Es.

9 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta.**

- <CARTA COMUNE>: Adatto per la carta comune.
- <LUCIDA>: Adatto per carta fotografica lucida.
- <ALTA RIS.>: Adatto per carta ad alta risoluzione.

– <PH PRO>: Adatto per carta fotografica professionale.

– <PH PLUS>: Adatto per carta fotografica lucida Plus.

– <ALTRO>: Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono stampare delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.
• Se al punto 7 è stata selezionata l'opzione <4"x6"> o <5"x7">, non sarà possibile scegliere <CARTA COMUNE>.
• È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

10 Premere [OK].

11 Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")

• Se al punto 9 è stata selezionata l'opzione <CARTA COMUNE>, non sarà possibile abilitare la stampa con eliminazione dei bordi.
• È possibile selezionare la quantità di superamento bordi per l'immagine da stampare. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")

12 Premere [OK].

13 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere "Impostazione della stampa della data")

14 Premere [OK].

Es.



15 Premere [Colore].

• Per annullare il processo di stampa, premere [Stop/Reset].
• Se si preme il pulsante [Nero] la stampa non verrà avviata.
• L'immagine stampata viene ingrandita o ridotta automaticamente in

funzione del formato scelto per il supporto di stampa. È possibile che, in base al formato carta selezionato per la stampa, l'immagine venga tagliata indipendentemente dal fatto che sia attivata o meno la stampa con eliminazione dei bordi.

Stampa di un indice

Con MP130, è possibile stampare un indice per controllare tutti i dati immagini memorizzati sulla scheda memoria e selezionare le impostazioni di stampa preferite per le singole immagini. Di seguito è mostrato il flusso delle operazioni:

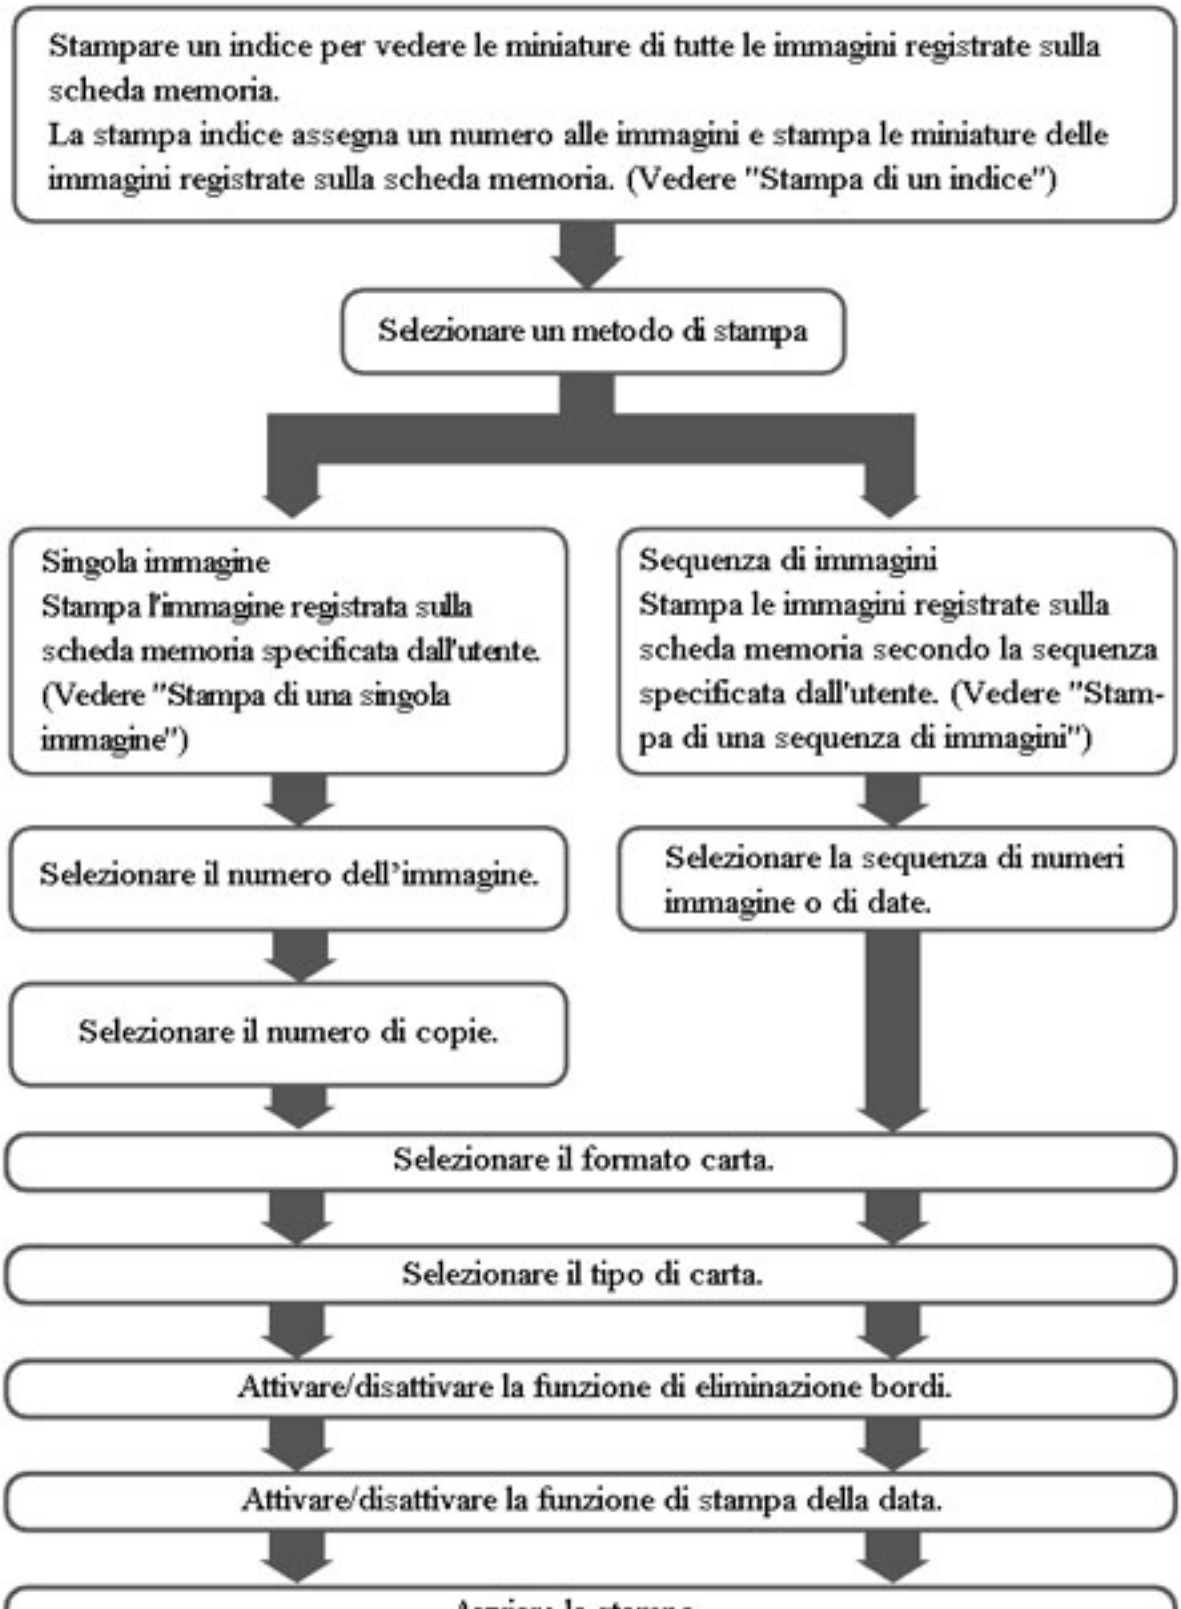
Stampare un indice per vedere le miniature di tutte le immagini registrate sulla scheda memoria.
La stampa indice assegna un numero alle immagini e stampa le miniature delle immagini registrate sulla scheda memoria. (Vedere "Stampa di un indice")
Selezionare un metodo di stampa
Singola immagine
Stampa l'immagine registrata sulla scheda memoria specificata dall'utente. (Vedere "Stampa di una singola immagine")
Sequenza di immagini
Stampa le immagini registrate sulla scheda memoria secondo la sequenza specificata dall'utente. (Vedere "Stampa di una sequenza di immagini")
Selezionare il numero dell'immagine.
Selezionare la sequenza di numeri immagine o di date.
Selezionare il numero di copie.
Selezionare il formato carta.
Selezionare il tipo di carta.
Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi.
Attivare/disattivare la funzione di stampa della data.

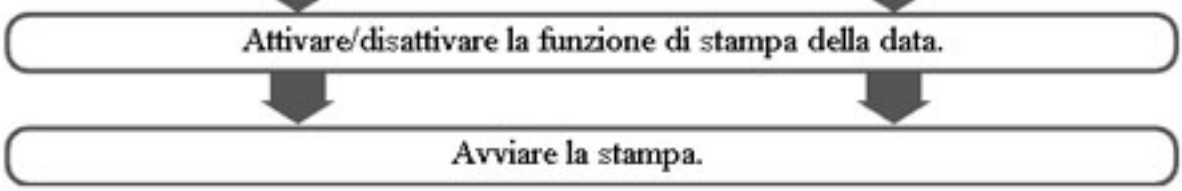

• Potrebbe non essere possibile stampare le fotografie se il file ha dimensioni troppo elevate (4800 dpi x 3600 dpi o più). In tal caso, provare a stampare la fotografia dal computer. (Vedere "Stampa da computer")
• Se si seleziona <CARTA COMUNE> come tipo di carta, la stampa con eliminazione dei bordi sarà disabilitata.

Stampa di un indice

Questo metodo di stampa permette di stampare le miniature delle fotografie memorizzate su una scheda memoria. L'indice consente di vedere in versione ridotta tutte le foto contenute sulla scheda memoria, senza doverle stampare una ad una. Quando si stampa un indice, viene assegnato un numero immagine ad ogni miniatura. Fare riferimento a questi numeri immagine per selezionare le fotografie che si desidera stampare in formato più grande.

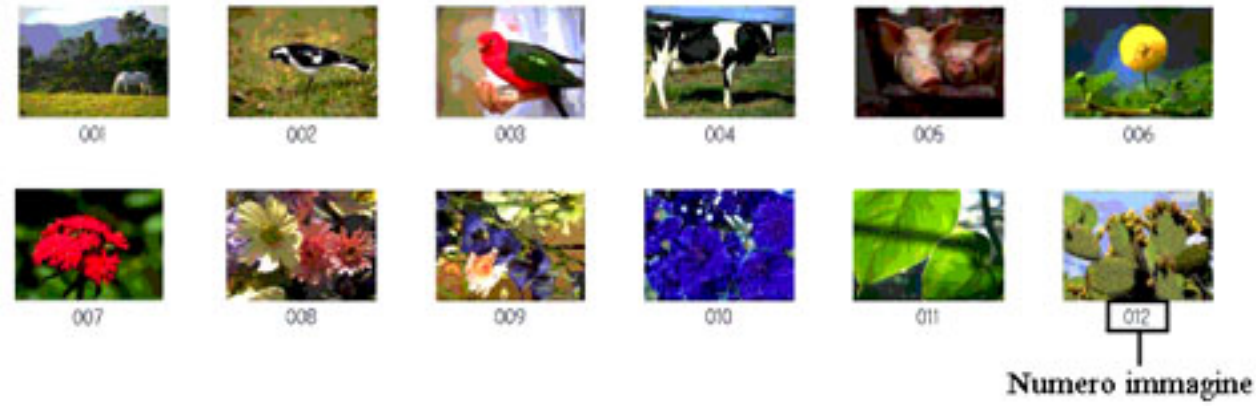

Attenersi alla seguente procedura:

1 Accendere la macchina, inserire della carta di formato corretto sul bypass.

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• Per le modalità di caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta".

2 **Inserire la scheda memoria. (Vedere "Inserimento della scheda memoria")**

3 **Premere [PHOTO].**

4 **Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <MOD.STAM. FOTO>.**



5 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <INDICE>.**



6 **Premere[OK].**

Es.


7 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta.**

- <LTR>: Formato Letter
- <4"x6">: Formato Cartolina
- <5"x7">: Formato Cartolina
- <A4>: Formato A4

8 **Premere[OK].**

Es.


9 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta.**

- <CARTA COMUNE>: Adatto per la carta comune.
- <LUCIDA>: Adatto per carta fotografica lucida.
- <ALTA RIS.>: Adatto per carta ad alta risoluzione.
- <PH PRO>: Adatto per carta fotografica professionale.

– <PH PLUS>: Adatto per carta fotografica lucida Plus.

– <ALTRO>: Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono stampare delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.
• Se al punto 7 è stata selezionata l'opzione <4"x6"> o <5"x7">, non sarà possibile scegliere <CARTA COMUNE>.
• È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

10 Premere [OK].

11 Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere "Impostazione della stampa della data")

12 Premere [OK].

Es.



13 Premere [Colore].

• Per annullare il processo di stampa, premere [Stop/Reset].
• È possibile stampare un solo indice per volta.
• Il numero di immagine assegnato ad ogni miniatura dell'indice è diverso dai numeri identificativi assegnati dalla fotocamera digitale.
• Se anziché le miniature compare il simbolo “?” , vedere "“?” stampato sull'indice".
• Se si preme il pulsante [Nero] la stampa non verrà avviata.

■ Stampa di una singola immagine

Scegliere questo metodo di stampa per stampare una determinata fotografia memorizzata sulla scheda memoria. Per selezionare la fotografia da stampare, è necessario eseguire una stampa indice e annotare il numero immagine assegnato alla fotografia in questione.Per stampare un indice, vedere "Stampa di un indice".

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Accendere la macchina, inserire della carta di formato corretto sul bypass.**

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• Per le modalità di caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta".

2 **Inserire la scheda memoria. (Vedere "Inserimento della scheda memoria")**

3 **Premere [PHOTO].**

4 **Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <MOD.STAM. FOTO>.**



5 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <SING IMMAG>.**



6 **Premere[OK].**

Es. 

7 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero di immagine.**

• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i numeri di immagine.
• Per trovare un numero di immagine, occorre preventivamente stampare l'indice. (Vedere "Stampa di un indice")

8 **Premere[OK].**

Es. 

9 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero di copie della fotografia che si desidera stampare (max. 99).**

• Per la capacità massima consentita per il tipo di carta in uso, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".

10 **Premere [OK].**

Es.



11 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta.**

– <LTR>: Formato Letter

– <4"x6">: Formato Cartolina

– <5"x7">: Formato Cartolina

– <A4>: Formato A4

12 **Premere [OK].**

Es.



13 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta.**

– <CARTA COMUNE>: Adatto per la carta comune.

– <LUCIDA>: Adatto per carta fotografica lucida.

– <ALTA RIS.>: Adatto per carta ad alta risoluzione.

– <PH PRO>: Adatto per carta fotografica professionale.

– <PH PLUS>: Adatto per carta fotografica lucida Plus.

– <ALTRO>: Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono stampare delle fotografie, utilizzare un tipo di carta

fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.
• Se al punto 11 è stata selezionata l'opzione <4"x6"> o <5"x7">, non sarà possibile scegliere <CARTA COMUNE>.
• È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

14 **Premere [OK].**

15 **Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")**

• Se al punto 13 è stata selezionata l'opzione <CARTA COMUNE>, non sarà possibile abilitare la stampa con eliminazione dei bordi.
• È possibile selezionare la quantità di superamento bordi per l'immagine da stampare. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")

16 **Premere [OK].**

17 **Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere "Impostazione della stampa della data")**

18 **Premere [OK].**

19 **Premere [Colore].**

• Per annullare il processo di stampa, premere [Stop/Reset].
• L'immagine stampata viene ingrandita o ridotta automaticamente in funzione del formato scelto per il supporto di stampa. È possibile che, in base al formato carta selezionato per la stampa, l'immagine venga tagliata indipendentemente dal fatto che sia attivata o meno la stampa con eliminazione dei bordi.
• Se si preme il pulsante [Nero] la stampa non verrà avviata.

■ Stampa di una sequenza di immagini

Questo metodo di stampa permette di stampare in sequenza una serie di fotografie memorizzate su una scheda memoria. Per selezionare le fotografie da stampare, è necessario eseguire previamente una stampa indice e annotare i numeri immagine assegnati alle fotografie in questione.E' anche possibile stampare una serie di fotografie selezionandole in base alla loro data di registrazione. Per stampare un

indice, vedere "Stampa di un indice".

Attenersi alla seguente procedura:

1 Accendere la macchina, inserire della carta di formato corretto sul bypass.

• Per i dettagli sulla carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
• Per le modalità di caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta".

2 Inserire la scheda memoria. (Vedere "Inserimento della scheda memoria")

3 Premere [PHOTO].

4 Premere una volta [Menu] fino a visualizzare <MOD.STAM. FOTO>.



5 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <SEL. SEQUENZA>.



6 Premere[OK].

7 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <SEQUENZ IMMAG> o <SEQUENZA DATA>.

• Se si seleziona<SEQUENZ IMMAG>:

1. Premere [OK].

Es.



2. Utilizzare [◄] o [►] il numero della prima immagine da stampare.

• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i numeri di immagine.
• Per trovare un numero di immagine, occorre preventivamente stampare l'indice. (Vedere "Stampa di un indice")

3. Premere [OK].

Es.



4. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero dell'ultima immagine da stampare.

• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i numeri di immagine.

5. Andare al punto 8.

• Se si seleziona <SEQUENZA DATA>:

1. Premere [OK].

Es.



2. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la data iniziale della sequenza cronologica di fotografie che si desidera stampare.

• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i numeri di immagine.

• Per trovare la data, occorre preventivamente stampare l'indice. (Vedere "Stampa di un indice")

3. Premere [OK].

Es.



4. Utilizzare [◄] o [►] per selezionare la data finale della sequenza cronologica di fotografie che si desidera stampare.

• Tenere premuto [◄] o [►] per scorrere velocemente i numeri di immagine.

5. Andare al punto 8.

8 Premere [OK].

Es.



9 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il formato carta.

– <LTR>: Formato Letter

– <4"x6">: Formato Cartolina

– <5"x7">: Formato Cartolina

– <A4>: Formato A4

10 Premere [OK].

Es.

11 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il tipo di carta.**

– <CARTA COMUNE>: Adatto per la carta comune.

– <LUCIDA>: Adatto per carta fotografica lucida.

– <ALTA RIS.>: Adatto per carta ad alta risoluzione.

– <PH PRO>: Adatto per carta fotografica professionale.

– <PH PLUS>: Adatto per carta fotografica lucida Plus.

– <ALTRO>: Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono stampare delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.
• Se al punto 9 è stata selezionata l'opzione <4"x6"> o <5"x7">, non sarà possibile scegliere <CARTA COMUNE>.
• È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

12 **Premere[OK].**

13 **Attivare/disattivare la funzione di eliminazione bordi. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")**

• Se al punto 11 è stata selezionata l'opzione <CARTA COMUNE>, non sarà possibile abilitare la stampa con eliminazione dei bordi.
• È possibile selezionare la quantità di superamento bordi per l'immagine da stampare. (Vedere "Impostazione della stampa con eliminazione dei bordi")

14 **Premere[OK].**

15 **Attivare/disattivare la stampa della data. (Vedere "Impostazione della stampa della data")**

16 **Premere[OK].**

17 Premere [Colore].

• Per annullare il processo di stampa, premere [Stop/Reset].
• L'immagine stampata viene ingrandita o ridotta automaticamente in funzione del formato scelto per il supporto di stampa. È possibile che, in base al formato carta selezionato per la stampa, l'immagine venga tagliata indipendentemente dal fatto che sia attivata o meno la stampa con eliminazione dei bordi.
• Se si preme il pulsante [Nero] la stampa non verrà avviata.

Introduzione al software

Installazione del software

Se non si è ancora provveduto ad installare il software contenuto nel CD-ROM d'installazione fornito con la macchina, farlo ora. Per le istruzioni, vedere il documento *Procedura rapida d'installazione*.

• Per i dettagli su tutte le funzioni del software, vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione.

Requisiti del sistema

Per installare e utilizzare correttamente il software, il sistema deve rispondere ai seguenti requisiti:

• Unità CD-ROM o accesso a un lettore CD-ROM su una connessione di rete
• Monitor SVGA a 256 colori o superiore (raccomandato High Color o superiore)
• Computer IBM PC/AT o compatibile
• Microsoft Internet Explorer versione 4.01 o versione successiva (Service Pack* 2 o versione successiva)
• 130 MB o più di spazio libero sul disco fisso (raccomandati 200 MB o superiore)

– Driver MP: 130 MB o superiore

– MP Navigator: 50 MB o superiore

* Service Pack è un set di programmi di modifica fornito da Microsoft Corporation. Per le modalità di acquisto del Service Pack, contattare Microsoft Corporation.

Macintosh

- Unità CD-ROM o accesso a un lettore CD-ROM su una connessione di rete
- Monitor SVGA a 256 colori o superiore (raccomandati 32000 colori o superiore)
- Risoluzione 800 x 600 punti o superiore
- Sistema operativo

  – Mac OS X v.10.2.4 o successivo (non sono supportati ambienti Mac OS X Classic)

- Microsoft Internet Explorer versione 5.0 o successiva
- 128 MB di memoria o superiore
- 110 MB di spazio disponibile sul disco fisso o superiore

  – Driver MP: 100 MB o superiore

  – MP Navigator: 200 MB o superiore

- Interfaccia USB

USB

▼ Se si utilizza la macchina con USB Full-Speed (equivalente USB1.1):

Per utilizzare la macchina con USB Full-Speed, il computer deve rispondere ai seguenti requisiti. Utilizzare un cavo certificato USB-IF non superiore ai 3 metri (10 piedi).

Requisiti per il collegamento alla porta USB Full-Speed:

Sistema operativo	CPU	RAM richiesta
Microsoft Windows 98	Processore Pentium/Celeron 233 MHz	64 MB o più (128 MB o più consigliati)
Microsoft Windows Me		
Microsoft Windows 2000 Professional		
Microsoft Windows XP Professional/Home Edition	Processore Pentium/Celeron 300 MHz o superiore	

- Per controllare la versione di Service Pack installata, procedere come

segue:
1. Fare clic con il tasto destro su [Risorse del computer] e selezionare [Proprietà].
2. Sotto [Sistema] viene visualizzato il Service Pack installato.

IMPORTANTE

• Non collegare o scollegare il cavo USB mentre è in corso una scansione o una stampa da computer, oppure quando il computer è in modalità sleep o in standby.

Privilegi utente in Microsoft Windows 2000/XP

Per installare il software in Windows 2000, è necessario accedere come Amministratore o come utente dotato di pari privilegi. Per installare il software in Windows XP, è necessario accedere come Amministratore.

Privilegi utente quando si utilizza Mac OS X

Per installare il software da Mac OS X, è necessario accedere come Amministratore.

Componenti del software

I seguenti componenti vengono installati unitamente al software. Per le funzioni dei singoli programmi, vedere la *Guida del software* oppure il manuale dei singoli programmi.

Driver MP

▼ Driver di stampa (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione)

Permette di stampare da tutte le applicazioni Windows che supportano la stampa.

▼ Driver di scansione (ScanGear MP, ScanGear Starter, driver WIA (solo per Windows XP)) (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione)

Permette di utilizzare la macchina per acquisire un'immagine sul computer.

MP Navigator

Permette di acquisire un documento sul computer, di elaborarlo e di salvarlo.

Software di Utility

▼ **Easy-WebPrint (solo per Windows)***

▼ **Easy-PhotoPrint**

▼ **ArcSoft PhotoStudio**

▼ **ScanSoft OmniPage SE**

* Compatibile con Microsoft Internet Explorer versione 5.5 o successiva.

Utilizzo di MP Navigator per acquisire le immagini

Il software MP Navigator permette di acquisire, elaborare o salvare un documento oppure un'immagine sul computer.

Per informazioni più dettagliate sulle funzioni e sulle impostazioni di MP Navigator, vedere la *Guida del software*. Per consultare la Guida del software, fare doppio clic sull'icona [MP110, 130 Guida del software] che appare sul desktop del computer immediatamente dopo l'installazione dei driver.

Disinstallazione e reinstallazione del software

Se MP Navigator o i driver MP non sono stati installati correttamente, oppure non servono più, disinstallarli.

Per disinstallare il software da Windows 2000, è necessario accedere come Amministratore o come utente dotato di pari privilegi. Per disinstallare il software da Windows XP, è necessario accedere come Amministratore.Per disinstallare il software da Mac OS X, è necessario accedere come Amministratore.

Windows

IMPORTANTE

• Prima di rimuovere i driver MP, occorre disinstallare MP Navigator. Se vengono rimossi per primi i driver MP, è possibile che anche dopo la disinstallazione del software la voce [Canon] compaia nuovamente in [Tutti i programmi] o [Programmi] del menu [Start].

■ Disinstallazione di MP Navigator

Attenersi alla seguente procedura:

Windows

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte, compresi i programmi di anti-virus e MP Navigator.

• Per chiudere MP Navigator, fare clic sulla casella [x] in alto a sinistra sulla videata, oppure selezionare [Chiudi] in basso a destra.

2 Selezionare [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Tutti i programmi] o [Programmi], [Canon], e [MP Navigator 1.0], quindi fare clic su [Disinstalla MP Navigator].

3 Selezionare [OK].

4 Fare clic su [Fine].

Macintosh

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte, compresi i programmi di anti-virus e MP Navigator.

• Per chiudere MP Navigator, fare clic sulla casella [x] in alto a sinistra sulla videata, oppure selezionare [Chiudi] in basso a destra.

2 **Fare doppio clic sull'icona dell'unità in cui è stato installato MP Navigator e poi sulla cartella [Applicazioni], quindi trascinare l'icona [MP Navigator 1.0] nel Cestino.**

3 **Riavviare il computer.**

■ Disinstallazione dei driver MP

Attenersi alla seguente procedura:

Windows

1 **Chiudere tutte le applicazioni aperte sul computer, inclusi i programmi anti-virus.**

2 **Fare clic su [Start] sulla barra delle applicazioni, selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], [Canon] e [Driver MP 7.0], quindi selezionare [Disinstalla i driver].**

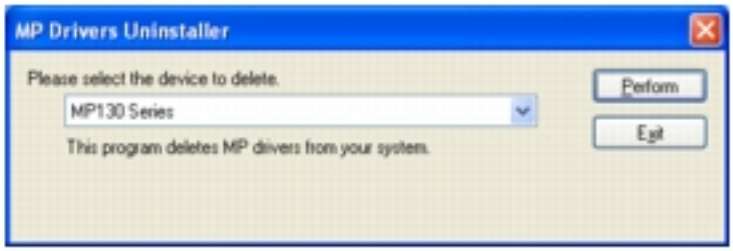

3 **In [Selezionare la periferica da rimuovere.], scegliere il nome della macchina ([MP130 Series] o [MP110 Series]) e fare clic su [Esegui].**

• Se compare un messaggio di conferma disinstallazione, fare clic su [Sì].

4 **Se richiesto, riavviare il computer.**

IMPORTANTE

• In caso di riavvio del computer, scollegare il cavo USB prima di riavviare il computer.

5 **Fare clic su [Start] sulla barra delle applicazioni, selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], [Canon] e [ScanGearStarter], quindi selezionare [Disinstalla ScanGearStarter].**

6 **Selezionare [OK].**

7 **Scollegare il cavo USB dal computer e dalla macchina.**

Macintosh

1 **Chiudere tutte le applicazioni aperte sul computer, inclusi i programmi anti-virus.**

2 **Fare doppio clic sull'icona dell'unità in cui è stato installato MP Driver, sulla cartella [Applicazioni], sulla cartella [Utility] e su [Printer Setup Utility] (con sistemi operativi diversi da Mac OS X v.10.3.x, fare doppio clic sulla cartella [Utility] e poi su [Elenco stampanti]).**

3 **Selezionare tutte le stampanti BJ registrate in [Elenco stampanti] e fare clic su [Elimina].**

4 **Fare doppio clic sull'icona del disco fisso su cui è stato installato il driver MP, sulla cartella [Library], sulla cartella [Stampanti] e sulla cartella [Canon], quindi trascinare la cartella [BJPrinter] nel Cestino.**

5 **Fare doppio clic sull'icona dell'unità in cui è stato installato ScanGear Starter 1.0E e poi sulla cartella [Applicazioni], quindi trascinare la cartella [ScanGear Starter 1.0E] nel Cestino.**

6 **Riavviare il computer.**

IMPORTANTE

- **In caso di riavvio del computer, scollegare il cavo USB prima di riavviare il computer.**

7 **Scollegare il cavo USB dal computer e dalla macchina.**

■ Reinstallazione

Dopo aver disinstallato il software nella sequenza corretta, MP Navigator, driver MP e ScanGearStarter (Windows) oppure ScanGear Starter 1.0E (Macintosh), installare il software. (Vedere *Procedura rapida d'installazione*)

Stampa da computer

Controlli preliminari

Prima di stampare, eseguire i seguenti controlli:

■ Il software (MP Drivers) è installato?

Se il software non è stato ancora installato, vedere *Procedura rapida d'installazione*.

■ La macchina è impostata come stampante predefinita?

Per controllare se la macchina è impostata come [Stampante predefinita], aprire le videate [Stampanti e fax] oppure [Stampanti]. Se la macchina non è stata impostata come stampante predefinita, procedere come indicato di seguito:

1 Fare clic su [Start], selezionare [Pannello di controllo], e poi [Stampanti e fax].

• In ambienti diversi da Windows XP, fare invece clic su [Start] sulla barra delle applicazioni, selezionare [Impostazioni] e poi [Stampanti].

2 Nella videata [Stampanti o fax] oppure [Stampanti], fare doppio clic sull'icona stampante della macchina.

3 Nel menu [File], fare clic su [Imposta come stampante predefinita].

Macintosh

La macchina è impostata come stampante predefinita?

Per controllare se la macchina è impostata come stampante predefinita, aprire la videata [Stampa] dell'applicazione in uso. Se la macchina non è stata impostata come stampante predefinita, procedere come indicato di seguito:

1. **Aprire [Preferenze] nel menu Apple e fare clic su [Stampa e fax].**
2. **Sulla finestra di dialogo aperta, fare clic su [Stampa] e selezionare la macchina dal menu a tendina [Stampante selezionata nella finestra Stampa].**

La carta inserita sul bypass risponde ai requisiti?

Per i dettagli, vedere "Gestione dei documenti e della carta".

Stampa dei documenti

L'installazione di MP Drivers permette di stampare da tutte le applicazione supportano la funzione di stampa. La procedura di stampa varia leggermente in funzione dell'applicazione utilizzata. In queste pagine viene illustrata la procedura di base. Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa specifica per il programma applicativo in uso, consultare la documentazione fornita insieme al programma in questione.

IMPORTANTE

- **Non collegare o scollegare il cavo USB mentre è in corso una stampa da computer oppure quando il computer è in modalità sleep o in standby.**

- Le videate del menu e le finestre di dialogo possono variare in funzione dell'applicazione in uso.
- Le videate utilizzate in questa procedura sono quelle di Windows XP o Mac OS X v.10.3 x.

Attenersi alla seguente procedura:

Windows

1 **Inserire la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")**

2 **Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

• Di norma è l'opzione [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

3 **Nella finestra di dialogo [Stampa], controllare che nell'elenco a tendina o sulla finestra [Stampante] sia selezionata la macchina.**

• In caso contrario, selezionare la macchina sulla finestra di dialogo [Stampante] oppure nell'elenco a tendina (1).

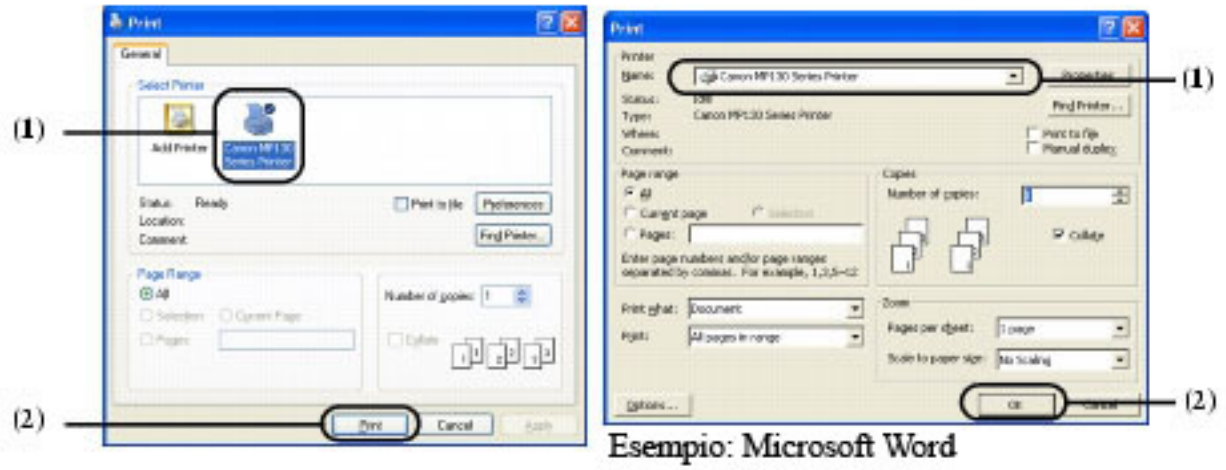

Esempio: Microsoft Word

4 **Regolare le impostazioni documento e fare clic sul comando di stampa (2).**

• Di norma, il comando di stampa sarà [OK] oppure [Stampa]

• Specificare nelle impostazioni del driver di stampa il formato che corrisponde a quello della carta caricata.
• Per la procedura di modifica delle impostazioni, vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione.

Macintosh

1 **Inserire la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")**

2 **Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

• Di norma è l'opzione [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

3 Controllare che nel menu a tendina [Stampante] sia selezionata la macchina.

• In caso contrario, selezionare la macchina nel menu a tendina [Stampante].

4 Fare clic su [Stampa].

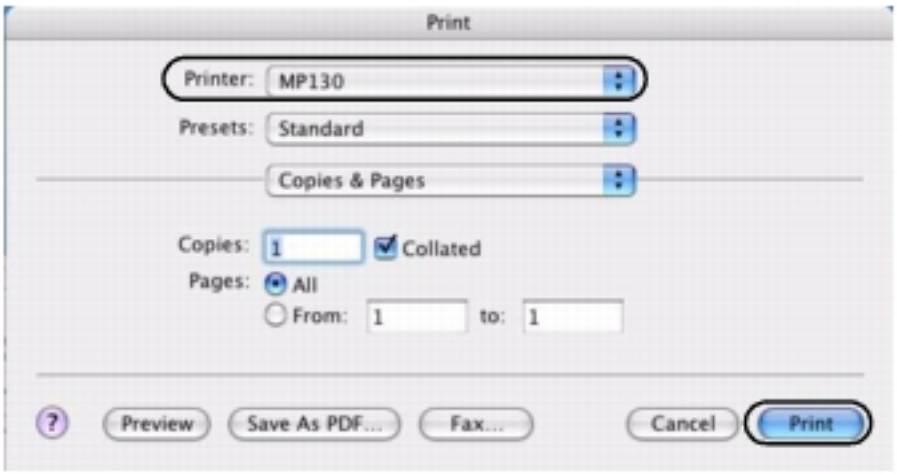

• Specificare nelle impostazioni del driver di stampa il formato che corrisponde a quello della carta caricata.
• Per la procedura di modifica delle impostazioni, vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione.

Annullamento della stampa

Si può annullare un lavoro di stampa sia prima che dopo l'inizio della stampa.

Windows

▼ Annullamento di un lavoro prima che la macchina inizi a stampare

1.Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su questo pulsante per annullare la stampa.

• Nella maggior parte dei casi sarà il pulsante [Annulla].

▼ Annullamento di un lavoro dopo che la macchina ha iniziato a stampare

1.Fare clic su [Start], selezionare [Pannello di

controllo] e poi] [Stampanti e fax].

• In ambienti diversi da Windows XP, fare invece clic su [Start] sulla barra delle applicazioni, selezionare [Impostazioni] e poi [Stampanti].

2.Nella videata [Stampanti o fax] oppure [Stampanti], fare doppio clic sull'icona stampante della macchina.

3.Con il tasto destro del mouse, fare clic sul lavoro di stampa da annullare, quindi selezionare [Annulla] o [Annulla stampa].

• Se compare un messaggio di conferma annullamento del lavoro di stampa, fare clic su [Sì] o su [OK].

Macintosh

▼ Annullamento di un lavoro prima che la macchina inizi a stampare

1.Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su questo pulsante per annullare la stampa.

• Nella maggior parte dei casi sarà il pulsante [Annulla].

▼ Annullamento di un lavoro dopo che la macchina ha iniziato a stampare

1.Fare clic su [Modifica elenco stampanti] dal menu a tendina [Stampanti] sulla schermata [Stampa].

2.Nell'elenco stampanti, fare doppio clic sull'icona stampante della macchina.

3.Selezionare il lavoro di stampa che si desidera annullare e fare clic su [Elimina].

Modifica delle impostazioni di stampa

Al momento dell'installazione, sulla macchina sono presenti delle impostazioni predefinite che consentono di stampare immediatamente. È possibile modificare le impostazioni di stampa in funzione del documento da stampare. Per i dettagli, vedere la guida in linea oppure la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione.

Windows

■ Modifica delle impostazioni di stampa con Stampa guidata (Windows)

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Caricare la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")**

2 **Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

• Di norma è l'opzione [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

3 **Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].**

4 **Sulla finestra di dialogo [Proprietà stampante] o [Preferenze di stampa], sulla scheda [Generale], fare clic su [Stampa guidata].**

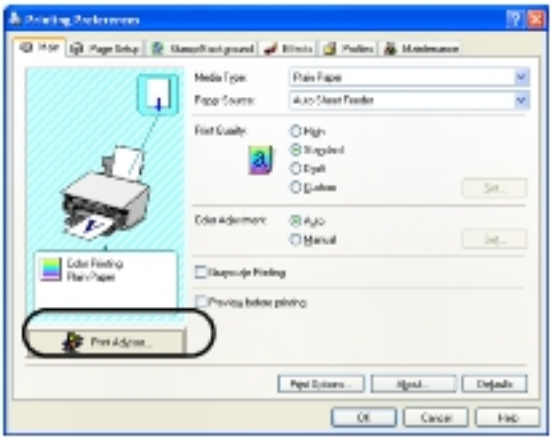

5 **Attenersi alle istruzioni visualizzate.**

■ Modifica manuale delle impostazioni di stampa

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Caricare la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")**

2 **Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.**

• Di norma è l'opzione [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

3 **Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].**

4 Sulla finestra di dialogo [Proprietà stampante] o [Preferenze di stampa], apportare le impostazioni desiderate sulla corrispondente scheda o videata.

• Per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic su [Predefinite].

5 Controllare e selezionare [OK] per applicare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

• Le modifiche verranno applicate e si chiuderà la finestra di dialogo.
• Per chiudere la finestra di dialogo senza applicare le modifiche, fare clic su [Annulla].

Macintosh

■ Modifica delle impostazioni sulla finestra di dialogo [Stampa]

Attenersi alla seguente procedura:

1 Caricare la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")

2 Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.

• Di norma è l'opzione [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.

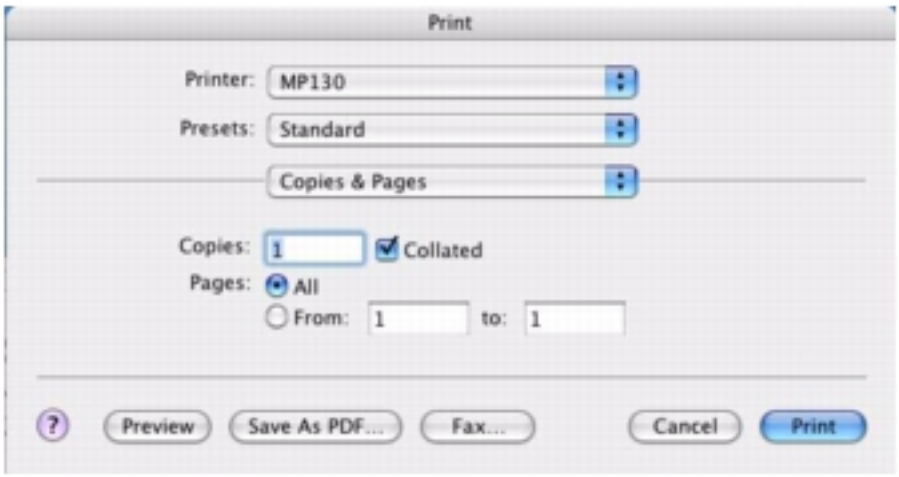

3 Controllare che nel menu a tendina [Stampante] sia selezionata la macchina.

• In caso contrario, selezionare la macchina nel menu a tendina [Stampante].
• Selezionare [Modifica elenco stampanti] per eseguire l'utility di setup stampante.

4 Selezionare le opzioni richieste nel menu a tendina e configurare le impostazioni.

• La finestra di dialogo [Stampa] cambia in funzione del menu a tendina selezionato.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni.

▼ Visualizzare [Anteprima]:

1.Fare clic su [Anteprima].

• È possibile visualizzare l'anteprima di stampa sullo schermo.

▼ Salvare come PDF

1.Fare clic su [Salva come PDF].

• Per salvare i documenti in formato PDF si può anche selezionare [Opzioni di stampa] dal menu a tendina, scegliere [Salva come file] e selezionare [PDF] in [Formato]. Facendo clic su [Salva] verrà visualizzata una finestra di dialogo sulla quale è possibile specificare il nome del file e la destinazione.

▼ Annullare le modifiche:

1.Fare clic su [Annulla].

▼ Avviare la stampa:

1.Fare clic su [Stampa].

• Si possono salvare ed eliminare le impostazioni di stampa quando si seleziona [Salva con nome] in [Predefinite]. Digitare il nome che si desidera assegnare alle impostazioni di stampa e fare clic su [OK]. Le impostazioni di stampa salvate si possono rivedere e modificare.

– Per richiamare le impostazioni di stampa, selezionare le impostazioni di stampa salvate in [Predefinite] sulla finestra di dialogo [Stampa].

– Per modificare le impostazioni di stampa, eliminare le impostazioni oppure modificare il nome quando si selezionato delle impostazioni di stampa che sono state salvate.

• Selezionando dal menu a tendina l'opzione [Sommario], verranno visualizzati i dettagli delle impostazioni di stampa definite nella finestra dialogo [Stampa].

■ Modifica delle impostazioni sulla finestra di dialogo [Imposta pagina]

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Caricare la carta sul bypass. (Vedere "Caricamento della carta")**

2 **Nell'applicazione in uso, aprire il documento che si desidera stampare e selezionare il comando di impostazione carta.**

• Di norma, è il comando [Imposta pagina] nel menu [File].

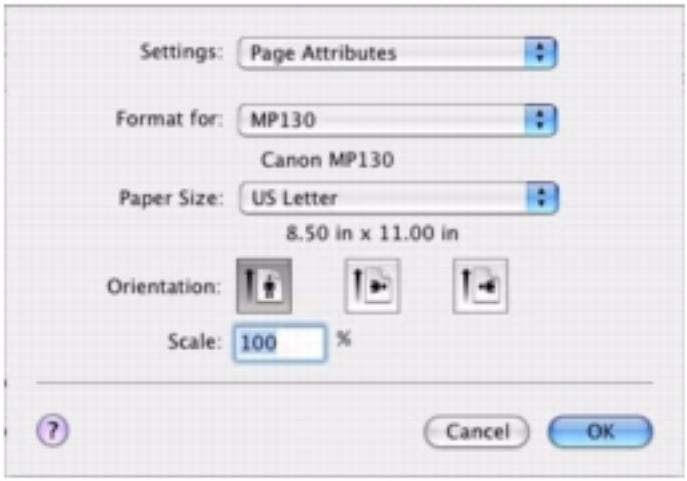

3 **Selezionare il nome della stampante da configurare in [Formato per].**

4 **Selezionare l'opzione richiesta nel menu a tendina [Impostazioni] e configurare le impostazioni.**

• La finestra di dialogo [Imposta pagina] cambia in funzione dei menu a tendina [Impostazioni] attivi.

5 **Controllare le impostazioni e selezionare [OK].**

• Quando si seleziona l'opzione [Sommario] dal menu a tendina [Impostazioni], sulla finestra di dialogo [Imposta pagina] verranno visualizzati i dettagli delle impostazioni.

Manutenzione

IMPORTANTE

• Prima di scollegare il cavo di alimentazione, premere [ON/OFF]. Premendo [ON/OFF], la testina di stampa viene coperta per impedire l'essiccazione dell'inchiostro. Prima di scollegare il cavo di alimentazione, spegnere la macchina premendo il pulsante [ON/OFF].

• Se la macchina dovrà rimanere inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, almeno una volta al mese stampare o copiare a colori e in bianco e nero, oppure eseguire la pulizia della testina di stampa per evitare che si deteriori.

• La testina di stampa integra molti ugelli per assicurare stampe ad alta definizione. Similmente a quanto avviene con una penna o un evidenziatore, che si essicca se rimane inutilizzato a lungo, anche l'inchiostro contenuto nella testina di stampa si essicca e ostruisce gli ugelli. L'esecuzione periodica di operazioni di stampa o di pulizia della testina di stampa possono impedire il verificarsi di questo inconveniente.

Sostituzione dei serbatoi inchiostro

■ Allarme Inchiostro in esaurimento

Quando l'inchiostro è in esaurimento, sull'LCD compare il messaggio <INCH.NERO IN ES.> o <INCH.COL. IN ES.> per avvertire l'utente di preparare un serbatoio inchiostro nuovo prima che l'inchiostro si esaurisca definitivamente.

Se, alla comparsa di questi messaggi, la macchina interrompe la stampa, è possibile proseguire la stampa premendo [OK]. È però possibile che l'inchiostro si sia esaurito (la stampa da computer non viene interrotta dalla comparsa di questo messaggio di allarme).

È possibile controllare il livello di inchiostro rimanente in qualunque momento. (Vedere "Controllo del livello di inchiostro")

• Se il messaggio di allarme non compare anche quando l'inchiostro è

in esaurimento (vedere "Controllo del livello di inchiostro"), impostare <AVV. POCO INC.> su <ON>. (Vedere "AVV. POCO INC.")

Quando sostituire un serbatoio inchiostro

Di norma, sostituire il serbatoio inchiostro quando si nota un degrado della qualità di stampa o quando vengono stampati dei fogli bianchi. Prima di sostituire un serbatoio inchiostro, controllare il test di stampa in "Manutenzione della testina di stampa" per accertarsi che il degrado della qualità di stampa non sia dovuto ad altri problemi.

Serbatoi inchiostro compatibili

I serbatoi inchiostro compatibili con la macchina sono i seguenti:

▼ Serbatoio inchiostro nero: BCI-24 Nero

▼ Serbatoio inchiostro colore: BCI-24 Colore

ATTENZIONE

- **Conservare testina di stampa e serbatoi inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse accidentalmente ingerire dell'inchiostro, rivolgersi immediatamente ad un medico.**
- **Per ottenere risultati di stampa ottimali e per evitare problemi di stampa, si raccomanda di utilizzare solo serbatoi inchiostro originali Canon. La garanzia Canon non copre eventuali danni causati dall'uso di serbatoi inchiostro ricaricati.**
- **Utilizzare esclusivamente serbatoi inchiostro nuovi. L'utilizzo di serbatoi parzialmente usati potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli e impedire il corretto rilevamento dell'inchiostro residuo da parte dell'apposito contatore.**
- **Per una qualità inchiostro ottimale, utilizzare i serbatoi inchiostro entro un anno dall'acquisto. Dopo l'installazione sulla macchina, i serbatoi inchiostro devono essere consumati entro sei mesi.**
- **Aprire la confezione del serbatoio inchiostro solo al momento dell'installazione. Dopo l'apertura della confezione, utilizzare i serbatoi inchiostro entro sei mesi.**
- **Non toccare le stampe a mani umide e non versare liquidi per evitare di alterare l'inchiostro.**
- **Sostituire i serbatoi inchiostro velocemente. Una volta installati, non rimuoverli dalla macchina e non lasciarli all'aperto. In caso contrario, il serbatoio potrebbe non funzionare correttamente una volta reinstallato sulla macchina.**

Sostituzione di un serbatoio inchiostro

Questa sezione spiega come sostituire un serbatoio inchiostro. Per i dettagli sui tempi di sostituzione di un serbatoio inchiostro, vedere "Quando sostituire un serbatoio inchiostro". Dopo la sostituzione di un serbatoio inchiostro, azzerare il più velocemente possibile il contatore inchiostro (vedere "Azzeramento del contatore inchiostro"). Se il contatore inchiostro non viene azzerato dopo la sostituzione di un serbatoio inchiostro, il messaggio di avvertenza inchiostro in esaurimento non verrà visualizzato correttamente (vedere "Allarme inchiostro in esaurimento") e non sarà possibile controllare il livello di inchiostro rimanente. (Vedere "Controllo del livello di inchiostro")

ATTENZIONE

• Non sostituire i serbatoi inchiostro mentre la macchina sta eseguendo una stampa o altre attività.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Accertarsi che la macchina sia accesa.

2 Sollevare completamente l'unità di scansione (1).

• Il supporto della testina di stampa si porta al centro.

3 Aprire il vassoio di consegna (2).

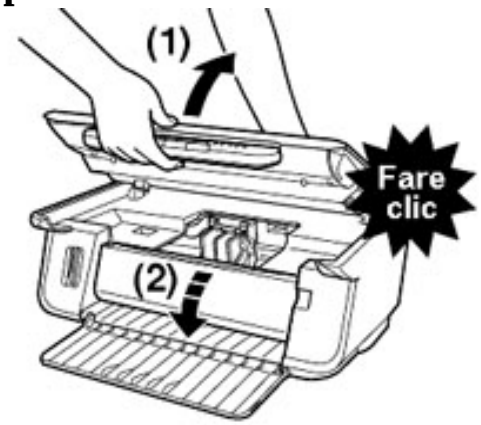

4 **Aprire la copertura interna.**

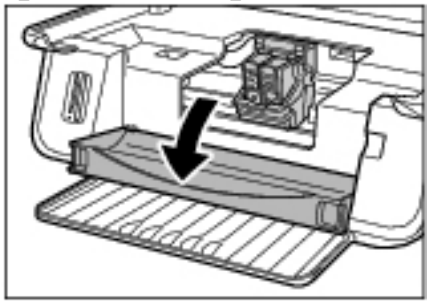

ATTENZIONE

- **Non tentare di spostare o fermare manualmente il supporto della testina di stampa.**
- **Non toccare parti metalliche.**

5 **Tirare la linguetta del serbatoio inchiostro vuoto verso l'esterno per sbloccare il serbatoio. Estrarre il serbatoio inchiostro.**

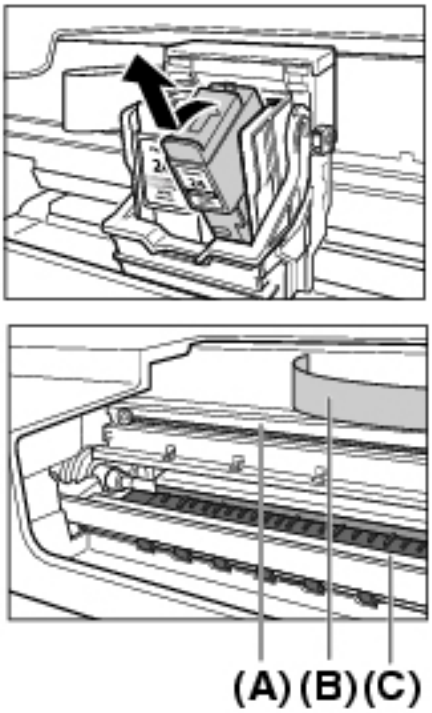

ATTENZIONE

- **Non rimuovere la testina di stampa dalla macchina.**
- **Rimuovere i serbatoi inchiostro uno per volta.**
- **Non toccare la pellicola trasparente (A), il cavo piatto (B), l'assorbitore inchiostro (parte spugnosa) (C) o i componenti metallici.**

IMPORTANTE

- **Smaltire i serbatoi inchiostro vuoti attenendosi alle leggi e alle normative locali sullo smaltimento dei materiali di consumo.**
- **Manipolare con cura i serbatoi inchiostro, per evitare di macchiare gli abiti o l'area di lavoro**

6 **Estrarre il nuovo serbatoio inchiostro dalla sua confezione. Reggere il serbatoio inchiostro come indicato in figura e rimuovere il cappuccio di protezione (A).**

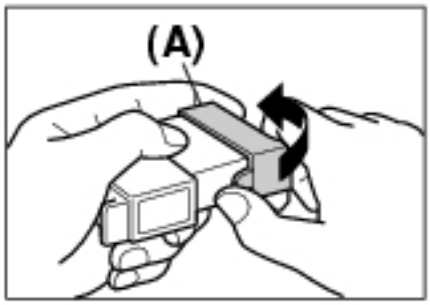

ATTENZIONE

• Non toccare l'apertura inchiostro (B).

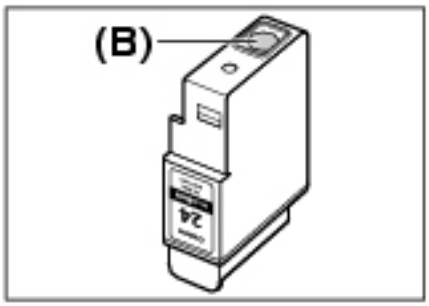

• Fare attenzione a non agitare e a non far cadere il serbatoio inchiostro; l'inchiostro potrebbe fuoriuscire e contaminare indumenti e mani.

• Non tentare di rimontare il cappuccio di protezione dopo averlo rimosso.

• Evitare il contatto tra l'apertura per l'inchiostro e altre superfici.

7 **Inserire il serbatoio inchiostro nell’alloggiamento vuoto sulla testina di stampa.**

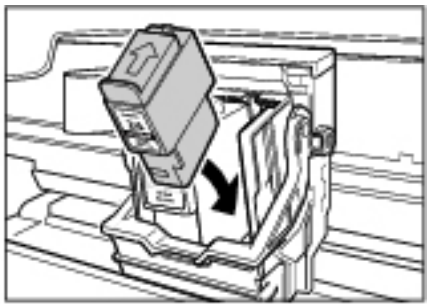

• Premere con decisione sulla linguetta del serbatoio inchiostro fino a bloccarla in posizione.

IMPORTANTE

• Inserire il serbatoio inchiostro nero nell'alloggiamento di destra sulla testina di stampa.

• Inserire il serbatoio inchiostro colore nell'alloggiamento di sinistra sulla testina di stampa.

8 **Per sostituire un altro serbatoio inchiostro, ripetere i punti da 5 a 7.**

9 **Chiudere la copertura interna.**

ATTENZIONE

• Premere al centro della copertura interna fino a bloccarla in posizione.

10 **Riportare l'unità di scansione in posizione originale.**

• Viene visualizzato un messaggio che chiede all'operatore di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro nero.



11 **Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◄]. In caso contrario, premere [►].**

• Viene visualizzato un messaggio che chiede all'operatore di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro colore.



12 **Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro colore, premere [◄]. In caso contrario, premere [►].**

• L'azzeramento del contatore inchiostro completa la procedura di sostituzione dei serbatoi inchiostro.

• Per controllare il livello di inchiostro rimanente nei serbatoi, vedere "Controllo del livello inchiostro".

• Il contatore inchiostro non verrà azzerato se si preme [►]. Dopo la sostituzione di un serbatoio inchiostro, ricordarsi di premere [◄].

• Se viene erroneamente premuto [►], attenersi alla seguente procedura per azzerare il contatore inchiostro. (Vedere sotto)

■ Azzeramento del contatore inchiostro

Il contatore inchiostro tiene traccia della quantità di inchiostro rimasta nei serbatoi, consentendo alla macchina di segnalare all'utente che l'inchiostro è in esaurimento. Per questa ragione, è importante azzerare il contatore inchiostro quando si sostituiscono i serbatoi. In qualunque momento è possibile controllare il livello dell'inchiostro presente nei serbatoi.

Quando si sostituisce un serbatoio inchiostro, sull'LCD compare un messaggio che invita l'utente ad azzerare il contatore inchiostro. Se, per un motivo qualsiasi, il contatore non venisse azzerato in questo momento, attenersi alla seguente procedura per resettarlo successivamente.

• PC È anche possibile azzerare il contatore inchiostro da computer. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
• Non è possibile azzerare il contatore inchiostro mentre è acceso l'indicatore di allarme.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Premere [COPY] o [PHOTO]*.

* MP130

2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.

3 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <INCH. RIMAN.>.

Es.



4 Premere [OK].



5 Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <RIPR.CONT.INC.>.



6 Premere [OK].

• Viene visualizzato un messaggio che chiede all'operatore di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro nero.



• Non premere altri pulsanti diversi da [◄] o [►].

7 Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◄]. In caso contrario, premere [►].

• Viene visualizzato un messaggio che chiede all'operatore di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro colore.



8 Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro colore, premere [◄]. In caso contrario, premere [►].

• Il contatore inchiostro è ora azzerato.

• Premere [Stop/Reset] per uscire dalla funzione.

Controllo del livello di inchiostro

Se si azzera il contatore ogni volta che si installano/sostituiscono dei serbatoi inchiostro, è possibile controllare in qualunque momento il livello di inchiostro rimanente nei serbatoi.

Per controllare il livello di inchiostro rimanente nei serbatoi, premere i pulsanti [COPY], [SCAN] oppure [PHOTO]*.

Per circa tre secondi sull'LCD verrà visualizzato il livello di inchiostro.

* MP130

Es. 

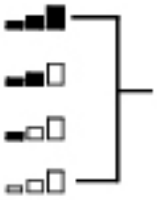

Indica il volume di inchiostro rimanente secondo tre diversi livelli.

? Indica che il contatore inchiostro non è stato azzerato dopo la sostituzione dei serbatoi.

Manutenzione della testina di stampa

È possibile stampare un test di controllo degli ugelli per controllare se la testina di stampa funziona correttamente e quindi pulire o allineare la testina di stampa.

Schema a flusso della procedura di manutenzione della testina di stampa

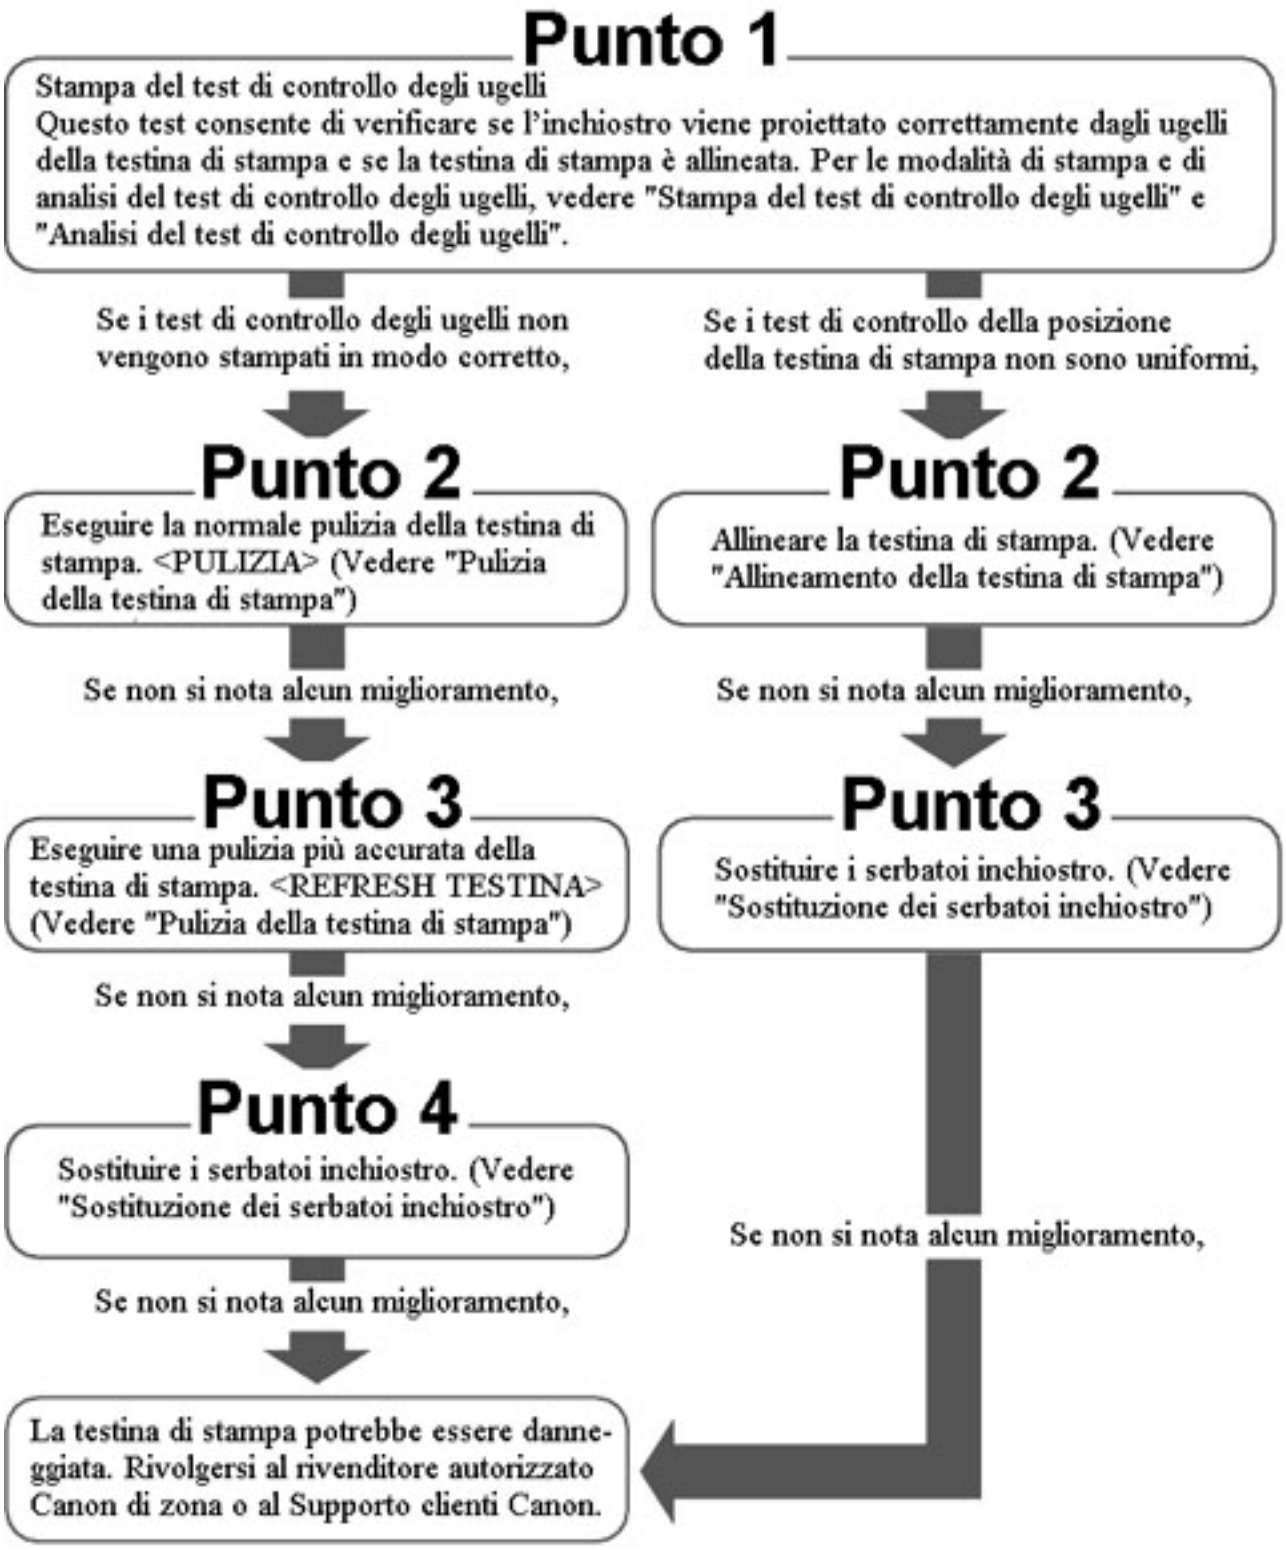
Punto 1
Stampa del test di controllo degli ugelli
Questo test consente di verificare se l'inchiostro viene proiettato correttamente dagli ugelli della testina di stampa e se la testina di stampa è allineata. Per le modalità di stampa e di analisi del test di controllo degli ugelli, vedere "Stampa del test di controllo degli ugelli" e "Analisi del test di controllo degli ugelli".
Se i test di controllo degli ugelli non vengono stampati in modo corretto,
Se i test di controllo della posizione della testina di stampa non sono uniformi,
Punto 2
Eseguire la normale pulizia della testina di stampa. <PULIZIA> (Vedere "Pulizia della testina di stampa")
Punto 2
Allineare la testina di stampa. (Vedere "Allineamento della testina di stampa")
Se non si nota alcun miglioramento,
Se non si nota alcun miglioramento,
Punto 3
Eseguire una pulizia più accurata della testina di stampa. <REFRESH TESTINA> (Vedere "Pulizia della testina di stampa")
Punto 3
Sostituire i serbatoi inchiostro. (Vedere "Sostituzione dei serbatoi inchiostro")
Se non si nota alcun miglioramento,
Punto 4
Sostituire i serbatoi inchiostro. (Vedere "Sostituzione dei serbatoi inchiostro")
Se non si nota alcun miglioramento,
Se non si nota alcun miglioramento,
La testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al rivenditore autorizzato Canon di zona o al Supporto clienti Canon.

■ Stampa del test di controllo degli ugelli

Il test di controllo degli ugelli indica se la testina di stampa funziona correttamente.

• PC Il test di controllo degli ugelli può anche essere stampato da computer. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Caricare della carta in formato A4 o Letter sul bypass.**

2 **Premere [COPY] o [PHOTO]*.**

* MP130

3 **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.**

4 **Utilizzare [◀] o [▶] per selezionare <MANUTENZIONE>.**

Es.



5 **Premere [OK].**



6 **Premere [OK].**

• La macchina stamperà il test di controllo degli ugelli.

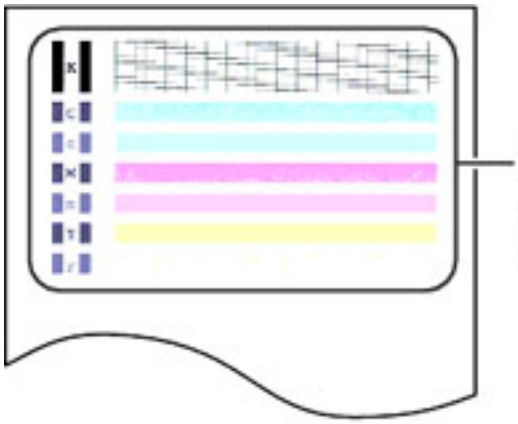

Test di controllo degli ugelli
Per i dettagli sull'analisi del test di controllo degli ugelli, vedere "Analisi del test di controllo degli ugelli"

■ Verifica del test di controllo degli ugelli

Questa sezione spiega come verificare il test di controllo degli ugelli e quello della posizione della testina di stampa.

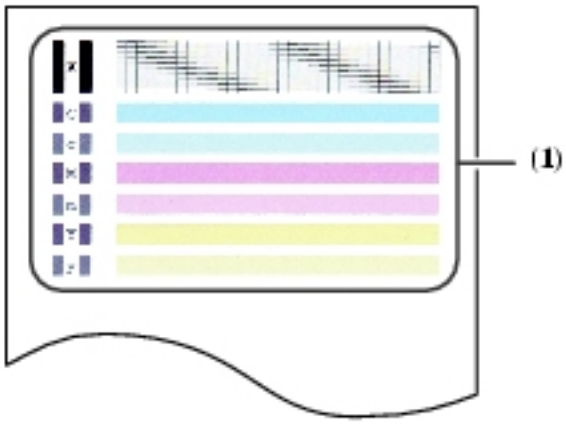

• Se il livello inchiostro è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. In questo caso, sostituire il serbatoio inchiostro esaurito.(Vedere "Sostituzione di un serbatoio inchiostro")

▼ Se il test di controllo presenta delle linee interrotte oppure delle linee bianche (1):

1.Pulire la testina di stampa.(Vedere "Pulizia della testina di stampa")

Traccia interrotta



Righe bianche

■ Pulizia della testina di stampa

Se il test di controllo degli ugelli presenta interruzioni, punti mancanti oppure se un dato colore non viene stampato, pulire la testina di stampa.

• La pulizia della testina di stampa consuma una piccola quantità di inchiostro. Una pulizia troppo frequente riduce pertanto la capacità di stampa dei serbatoi inchiostro.
• La pulizia della testina di stampa viene eseguita ogni volta che si collega il cavo di alimentazione.
• La macchina esegue periodicamente la pulizia della testina di stampa per evitare che gli ugelli si ostruiscano.
• PC È possibile eseguire la pulizia della testina di stampa anche da computer. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)

Attenersi alla seguente procedura:

1 Premere [COPY] o [PHOTO]*.

* MP130

2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.

3 Utilizzare [◀] o [▶] per selezionare <MANUTENZIONE>.

4 Premere [OK].

5 Utilizzare [◀] o [▶] per selezionare <PULIZIA> o <PULISCI TEST.> come necessario.

Es.



– <PULIZIA>: Esegue la normale pulizia della testina di stampa.

– <PULISCI TEST.>: Esegue una pulizia più accurata della testina di stampa.

6 Premere [OK].

Es.



IMPORTANTE

• Se dopo aver eseguito la procedura normale di pulizia della testina, la qualità di stampa non migliora, eseguire la pulizia accurata della testina.

• Al termine della pulizia, la macchina ritorna in modalità standby e non verrà stampato alcun documento.

■ Allineamento della testina di stampa

Se dal test di controllo degli ugelli stampato (vedere "Stampa del test di controllo degli ugelli") si determina che la testina di stampa ha bisogno di essere allineata, eseguire l'allineamento dal Pannello di controllo.

• PC È anche possibile eseguire l'allineamento da computer. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Caricare della carta in formato A4 o Letter sul bypass.**

2 **Premere [COPY] o [PHOTO]*.**

* MP130

3 **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.**

4 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <MANUTENZIONE>.**

5 **Premere [OK].**

6 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <ALLINEA TEST.>.**



7 **Premere [OK].**



• La macchina stamperà il test di controllo della posizione della testina di stampa.

8 **Iniziando dalla colonna A, selezionare le caselle del test che presentano l'immagine più piena.**

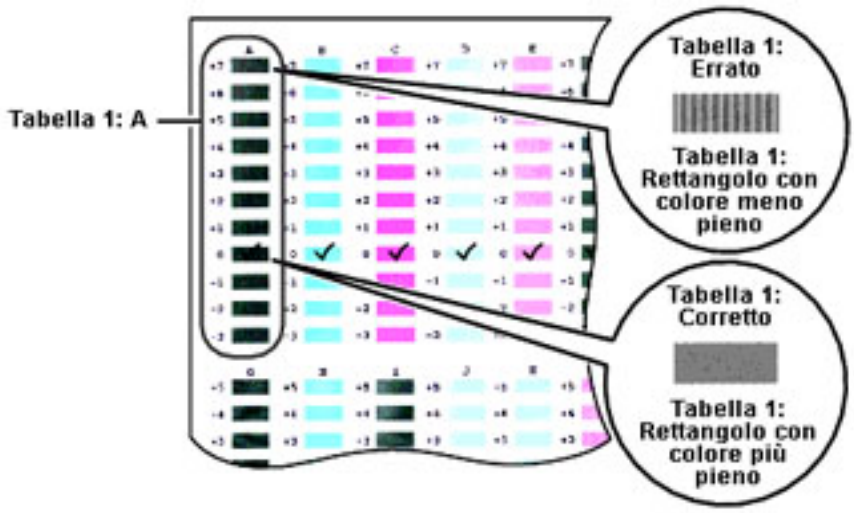
Tabella 1: A
Tabella 1: Errato
Tabella 1: Rettangolo con colore meno pieno
Tabella 1: Corretto
Tabella 1: Rettangolo con colore più pieno

9 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare il numero di test selezionato, al punto 8, nella colonna A sulla stampa.**

10 **Premere [OK].**



11 **Ripetere i punti 9 e 10 per le colonne da B a K.**

Pulizia della macchina

Questa sezione descrive le procedure necessarie per la pulizia della macchina.

ATTENZIONE

• Non dimenticare di spegnere la macchina e scollegare il cavo

di alimentazione prima di procedere con la pulizia.
• Non utilizzare carta tessuto, asciugamani di carta o materiali simili per la pulizia; possono incollarsi ai componenti o generare cariche elettrostatiche. Usare un panno soffice per evitare di graffiare i componenti della macchina.
• Non utilizzare sostanze volatili quali diluenti, benzene, acetone o altri detergenti chimici per la pulizia della macchina; si potrebbero danneggiare i componenti della macchina.

■ Pulizia del piano di scansione e del coperchio documenti

Pulire il piano di scansione (A) e la parte interna del coperchio documenti (area bianca) (B) con un panno pulito e soffice, inumidito con acqua. Asciugare quindi con un panno pulito, soffice,asciutto e senza filacce senza lasciare residui, soprattutto sul piano di scansione. Se non si riesce a pulire l'area di scansione, utilizzare un detergente delicato diluito (detergente per piatti).

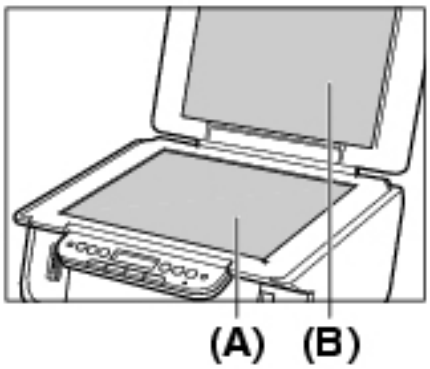

■ Pulizia delle parti esterne

Pulire l'esterno della macchina con un panno pulito, soffice, senza filacce leggermente inumidito.

■ Pulizia del rullo

Pulire il rullo quando la carta non viene alimentata correttamente.

Attenersi alla seguente procedura:

1 Rimuovere i fogli inseriti sul bypass.

2 **Premere [COPY] o [PHOTO]*.**

* MP130

3 **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <DATI UTENTE>.**

4 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <MANUTENZIONE>.**

5 **Premere [OK].**

6 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare <PULIZIA RULLO>.**



7 **Premere [OK].**



• **La macchina inizia la pulizia del rullo.**

8 **Completata la pulizia, ripetere tre volte i punti da 3 a 7.**

9 **Inserire sul bypass della carta comune in formato A4 o letter e ripetere i punti da 3 a 7 altre due volte.**

Risoluzione dei problemi

Software

Problemi di installazione e disinstallazione del software

Causa	Azione
Ci sono delle applicazioni aperte.	Chiudere tutte le applicazioni, compreso il programma anti-virus, e reinstallare il software.
Windows Sul computer è già installata una versione precedente del software.(Canon MultiPASS è registrato nei programmi del menu Start).	Disinstallare la versione precedente del software e reinstallare la nuova versione. (Vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software")

▼La disinstallazione dei driver MP richiede troppo tempo (Windows XP).

Causa	Azione
Windows Vi sono altre applicazioni oppure il programma di anti-virus in esecuzione in background.	Chiudere tutte le applicazioni (compreso il programma anti-virus) prima di disinstallare il software.

▼La disinstallazione è stata completata ma la cartella [Canon] è ancora presente nel menu di avvio [Start].

Causa	Azione

Windows È stata disinstallata l'applicazione ScanGearStarter prima di disinstallare MP Navigator e i driver MP.	Aprire il menu [Start], selezionare [Barra delle applicazioni e menu di avvio] e rimuovere la cartella [Canon].

▼Il software non può essere utilizzato dopo aver aggiornato il sistema a Windows XP.

Causa	Azione
Windows Il sistema operativo è stato aggiornato a Windows XP da Windows 98/Me/2000, senza prima disinstallare il software.	Disinstallare quindi reinstallare il software.(Vedere "Disinstallazione di MP Navigator")

▼In [Manager dispositivo], compare un punto interrogativo verde [?] (Windows Me).

Causa	Azione
Windows Viene visualizzato questo simbolo perché non si sta utilizzando un driver dedicato per la macchina bensì un driver standard per il sistema operativo Windows Me	Spesso in [Manager dispositivo] di Windows Me compare un punto interrogativo verde. Continuare ad utilizzare la macchina così com'è.

Problemi generali

Inceppamento carta

■ Eliminazione dell'inceppamento carta

Quando l'LCD visualizza <RIMUOV. CARTA INCEPPATA E PREMERE [OK] o [AVVIO]>, attenersi alla seguente procedura per eliminare l'inceppamento.

▼Eliminazione degli inceppamenti sul vassoio di consegna

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Estrarre delicatamente i fogli inceppati dal vassoio di consegna.**

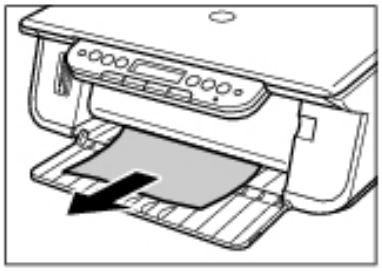

• Se non si riesce a vedere il foglio inceppato sul vassoio di consegna, accedere all'interno della macchina per rimuoverlo.

2 **Premere [OK].**

• Se si sta stampando da un programma, seguire le istruzioni visualizzate sul computer.

▼Eliminazione degli inceppamenti sul bypass

Attenersi alla seguente procedura:

1 **Rimuovere delicatamente il foglio che si è inceppato sul bypass.**

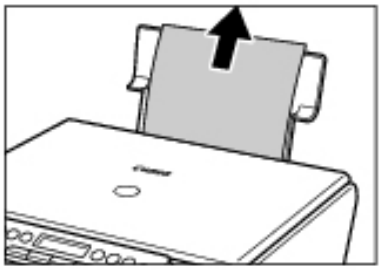

2 **Premere [OK].**

• Se si sta stampando da un programma, seguire le istruzioni visualizzate sul computer.

▼Se gli inceppamenti si ripetono

Si possono verificare ripetuti inceppamenti carta se il rullo non funziona correttamente o se la carta non è caricata correttamente. Ricaricare la carta o pulire il rullo, facendo attenzione a quanto segue:

Causa	Azione

Il rullo non è pulito.	Se il rullo è sporco, pulirlo.(Vedere "Pulizia del rullo")
I fogli di carta si incollano.	Smazzare i fogli prima di inserirli nella macchina.
I bordi della carta non sono allineati.	Allineare i bordi della carta.
La guida carta non è regolata correttamente.	Regolare la guida carta in modo corretto.
La risma di fogli caricati eccede il segno di limite massimo.	Verificare che la risma di carta non superi il contrassegno di limite massimo.(Vedere "Caricamento della carta")
Sono stati caricati tipi di carta diversi.	Utilizzare un unico tipo di carta.
La carta non risponde ai requisiti specificati per la macchina.	Utilizzare della carta che risponde ai requisiti di questa macchina. (Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti")

Il coperchio documenti si stacca

■ Reinstallazione del coperchio documenti

Se il coperchio documenti si stacca, procedere come segue per installarlo.

1 **Reggere il coperchio documenti come indicato e abbassare la piastra (1).**

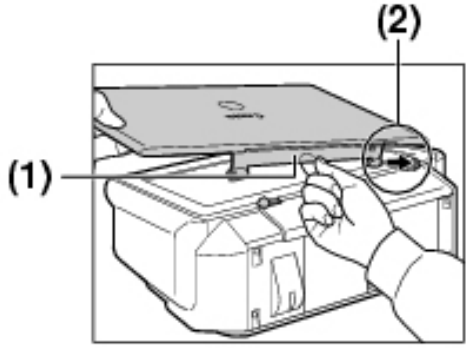

2 **Inserire la linguetta (2) nell'apposita fessura.**

3 **Tirare delicatamente la parte centrale della piastra verso di voi fino a curvarla leggermente, quindi inserire l'altra linguetta (3) nella fessura.**

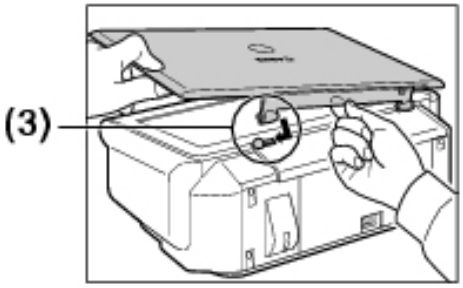

4 **Chiudere il coperchio documenti.**

Il coperchio non si chiude

La copertura interna non si chiude

Causa	Azione
L'unità di scansione è stata riportata alla posizione originale prima di chiudere la copertura interna.	Sollevare completamente l'unità di scansione e richiudere la copertura interna premendo leggermente al centro per fissarla in posizione. Riportare, infine, l'unità di scansione alla posizione originale.

Il vassoio di consegna carta non si chiude

Causa	Azione
La copertura interna non è chiusa in modo corretto.	Sollevare completamente l'unità di scansione, quindi premere leggermente al centro della copertura interna per fissarla in posizione.

Il vassoio di consegna carta non si apre

Causa	Azione
La macchina non è posizionata su una superficie piana.	Collocare la macchina su una superficie piana.
Un oggetto estraneo sta bloccando il vassoio di consegna carta.	Controllare che lo spazio di fronte al vassoio di consegna carta sia libero.

Quando lampeggia l'indicatore di allarme

L'indicatore di allarme lampeggia quando si esaurisce la carta, quando l'inchiostro è in esaurimento oppure quando si verifica un inceppamento carta. Controllare e adottare le azioni correttive suggerite.

Causa	Azione
L'indicatore di allarme lampeggia.	• **Se viene visualizzato un messaggio:** 1.Controllare il messaggio visualizzato sul display LCD. 2.Attenersi alle istruzioni e correggere l'errore.Per i messaggi LCD, vedere "Messaggi LCD". 3.Premere [OK] per riprendere l'operazione. • L'indicatore di allarme cessa di lampeggiare. • Se l'errore non si risolve, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere almeno 15 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina. • **Se non compare alcun messaggio:** 1.Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. 2.Attendere almeno cinque secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina. • Se il problema si risolve, l'indicatore di allarme cesserà di lampeggiare. • **Se l'indicatore di allarme continua a lampeggiare anche dopo aver riacceso la macchina:** Contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il Supporto clienti Canon.

L'LCD non visualizza nulla (manca corrente)

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di rete, e aver premuto [ON/OFF], la macchina si accende e sul display LCD viene visualizzato un messaggio.

Mentre l'indicatore Allarme lampeggia, è in corso l'inizializzazione della macchina e non può essere eseguita alcuna operazione. Attendere che l'indicatore Allarme cessi di lampeggiare.

Se sull'LCD non compare nulla, controllare la causa dell'errore e adottare le misure suggerite.

Causa	Azione
Il cavo di alimentazione non è collegato in modo corretto.	Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di rete.

Non è stato premuto [ON/OFF].	La macchina si accende e un messaggio compare sul display LCD solo dopo aver collegato il cavo di alimentazione e aver premuto [ON/OFF].
La prese di rete non funziona correttamente.	Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa di rete per verificarne il funzionamento.
Il cavo di alimentazione è collegato a una presa da tavolo o a una prolunga.	Se la presa da tavolo o la prolunga sono dotate di interruttore, assicurarsi che sia acceso. Se la macchina non si accende, scollegarla dalla presa da tavolo o dalla prolunga e collegarla direttamente alla presa di corrente a muro.
Il cavo di alimentazione è difettoso.	Sostituire il cavo di alimentazione oppure, con un tester, controllare se è difettoso.

Problemi di stampa

■ Impossibile stampare o stampare correttamente

▼Copia, stampa da computer o stampa di fotografie*

Causa	Azione
L'inchiostro sta per esaurirsi o si è esaurito.	Controllare se i serbatoi inchiostro sono vuoti.Se necessario, sostituirli.
La testina di stampa è sporca.	Pulire la testina di stampa.(Vedere "Pulizia della testina di stampa")
L ' indicatore Allarme lampeggia.	Se lampeggia, vedere "Quando lampeggia l'indicatore di allarme".
I serbatoi inchiostro non sono installati in modo corretto.	Sollevare l'unità di scansione fino a bloccarla in posizione, quindi controllare che i serbatoi inchiostro siano inseriti a fondo nei loro alloggiamenti.Verificare anche che i serbatoi siano inseriti negli alloggiamenti corretti.(Vedere "Sostituzione di un serbatoio inchiostro")
L'inchiostro non viene espulso correttamente, oppure la testina di stampa è ostruita.	Stampare il test di controllo degli ugelli (vedere "Stampa del test di controllo degli ugelli"), oppure provare ad eseguire la pulizia della testina di stampa (vedere "Pulizia della testina di stampa").
La carta è troppo spessa.	Per carta di marca diversa da Canon, assicurarsi che la grammatura sia compresa tra 17 lb. e 28 lb. (64 g/m^2–105 g/m^2). (Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti")

La risma di fogli eccede la capacità massima del bypass.	Se la risma di carta eccede il segno di limite massimo o la capacità del bypass, ridurre la quantità di carta. (Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti")
La carta non è inserita in modo corretto.	Verificare che la carta sia stata inserita in modo corretto e che la guida carta sia regolata correttamente.(Vedere "Caricamento della carta")
La carta è strappata o arrotolata.	Non è possibile utilizzare carta strappata.Rimuovere le pieghe dalla carta e ricaricarla sul bypass.
Il rullo è sporco.	Pulire il rullo.(Vedere "Pulizia del rullo")
Vi sono dei materiali estranei sul bypass.	Rimuovere qualsiasi materiale estraneo.
La guida carta preme eccessivamente contro il bordo della carta.	Rimuovere i fogli inseriti sul bypass. Aprire la guida carta facendola scorrere verso sinistra. Ricaricare i fogli sul bypass. Regolare la guida carta allineandola al bordo sinistro della risma di fogli.
Non si sta utilizzando un tipo di carta raccomandato.	Utilizzare un tipo di carta raccomandato. (Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti")
Il tipo di carta impostato sul computer o sul pannello di controllo della macchina non corrisponde al tipo di carta caricata sul bypass.	Impostare un tipo di carta che corrisponda alla carta caricata sul bypass da computer (vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione), oppure da Pannello di controllo (vedere "Impostazione di formato e tipo di carta").
L'area interna della macchina è sporca.	Se l'area interna è contaminata da inchiostro o da polvere di carta, le stampe possono presentare delle macchie di inchiostro o sporco. Pulire la macchina. (Vedere "Pulizia della macchina")

*MP130

La carta si arriccia

Causa	Azione
La carta in uso è eccessivamente sottile.	Per carta di marca diversa da Canon, assicurarsi che la grammatura sia compresa tra 17 lb. e 28 lb. (64 g/m^2–105 g/m^2). (Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti")
La carta inserita sul bypass è arricciata.	Rimuovere le pieghe dalla carta e ricaricarla sul bypass.

Si stanno stampando delle immagini che richiedono una grande quantità di inchiostro, quali le fotografie.	Utilizzare della carta più spessa tipo la carta di alta risoluzione o la carta fotografica lucida.

La stampa si interrompe

Causa	Azione
La carta non viene alimentata in modo corretto.	Vedere "Impossibile stampare o stampare correttamente".
La macchina ha stampato ininterrottamente per un lungo periodo di tempo.	In questo caso, la testina di stampa potrebbe essersi surriscaldata. Per proteggere la testina di stampa, la macchina interromperà temporaneamente il lavoro per riprenderlo dopo un determinato lasso di tempo. Se necessario, interrompere la stampa, spegnere la macchina e attendere almeno 15 minuti. **ATTENZIONE** **• L'area attorno alla testina di stampa può raggiungere temperature molto elevate. Non toccarla per nessun motivo.**

Copiatura

Problemi di copiatura

Causa	Azione
Il documento non è stato posizionato correttamente.	Controllare che l'originale sia posizionato correttamente sul piano di scansione. (Vedere "Inserimento dei documenti")
La qualità immagine visualizzata sul display LCD non è adatta al documento.	Occorre modificare la qualità immagine selezionata. (Vedere "Regolazione della qualità immagine")
Il documento non è posizionato con il lato da copiare rivolto verso il basso.	Il lato da riprodurre deve essere rivolto verso il basso.
Il documento che si desidera riprodurre è stato stampato digitalmente.	La riproduzione del file originale permette di ottenere una qualità superiore rispetto alla copiatura di un documento stampato digitalmente.

Il piano di scansione oppure l'interno coperchio documenti sono sporchi.	Pulire il piano di scansione e l'interno del coperchio documenti. (Vedere "Pulizia del piano di scansione e del coperchio documenti")
Si stanno riproducendo documenti quali fotografie o disegni nel modo fine.	Quando si riproducono dei documenti nel modo fine, l'elaborazione dei dati richiede tempo e si ha l'impressione che il processo di copiatura si sia fermato. Attendere che l'elaborazione dei dati sia terminata.Quando si copiano documenti con un'area di stampa molto estesa (con margini ridotti) oppure composti da più pagine, la copiatura potrebbe interrompersi per consentire all'inchiostro di essiccare.

Scheda memoria (MP130)

Problemi riguardanti la scheda memoria

La scheda memoria non viene riconosciuta

Causa	Azione
La scheda memoria non è inserita correttamente negli alloggiamenti per scheda.	• Inserire correttamente la scheda memoria nell'alloggiamento. (Vedere "Inserimento/rimozione della scheda memoria") • Reinserire la scheda memoria nell'alloggiamento con il lato frontale (lato etichetta) rivolto verso l'esterno. (Vedere "Inserimento/rimozione della scheda memoria")
Le schede memoria xD-Picture Card, MEMORY STICK DUO o miniSD sono state inserite direttamente negli alloggiamenti per scheda.	Rimuovere la scheda memoria, inserirla correttamente nell'adattatore e inserire l'adattatore negli alloggiamenti per scheda. (Vedere "Inserimento/rimozione della scheda memoria")
La scheda memoria o l'adattatore per scheda (con xD-Picture Card, MEMORY STICK DUO o miniSD Card) sono difettosi.	È probabile che la scheda memoria sia difettosa; provare con un'altra scheda. In questo caso, riformattare la scheda memoria con la fotocamera digitale.Quando si riformatta la scheda memoria con la fotocamera digitale, tutti i dati in essa contenuti vengono cancellati.Se è possibile leggere i dati immagine sul computer, riformattare la scheda memoria dopo aver eseguito il backup dei dati. Se invece il problema si ripresenta anche con un'altra scheda memoria, è probabile che sia difettoso l'adattatore per scheda oppure che quel tipo di scheda non funzioni correttamente con la macchina.

Non vengono riconosciute le immagini registrate sulla scheda memoria

Causa	Azione
Non vi sono immagini registrate sulla scheda memoria.	Controllare se sulla scheda memoria vi sono delle immagini registrate utilizzando il computer o la fotocamera digitale.
La macchina non supporta il formato file.	La macchina non supporta formati file diversi da JPEG (DCF/CIFF/Exif2.2 o precedente/JFIF). Stampare i formati file diversi da JPEG da computer.
Sulla scheda memoria vi sono dei dati immagini non validi.	Se l'LCD visualizza < SCHEDA VUOTA>, significa che sulla scheda memoria vi sono dei dati immagine non validi. Se viene visualizzato questo messaggio, vedere "SCHEDA VUOTA".

La stampa dalla scheda memoria non viene eseguita correttamente

Causa	Azione
Sull'indice viene stampato un punto interrogativo ("?").	I dati immagini non sono compatibili con lo standard DCF (acronimo di Design Rule for Camera File System): Vedere URL http://www.cipa.jp/exifprint/contents_e/01exif2_1_e.html), oppure i dati immagine non sono in formato JPEG. Verificare i dati immagine sulla fotocamera digitale o sul computer. Potrebbe anche essere che le dimensioni dei dati siano troppo elevate.Se non è possibile stampare la fotografia direttamente dal lettore scheda della macchina, aprire il file e stamparlo da computer.

Windows

In Windows Explorer non compare l'unità Disco rimovibile

Causa	Azione
L'unità volume locale e le unità CD-ROM sono assegnate come unità di rete.	Se si riscontra questo problema: 1.Assegnare all'unità di rete una lettera diversa. 2. Riavviare il computer.

Windows

Non viene visualizzata l'icona [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] (Windows 2000)

Causa	Azione
Nel caso di un prodotto multifunzionale, l'icona [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] non compare anche se è stata selezionata l'opzione [Mostra icona Scollega/Rimuovi sulla barra delle applicazioni] sulla finestra di dialogo [Rimozione non sicura di una periferica]. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si spegne la macchina o si scollega il cavo USB.	Non è necessario usare l ' icona [Scollega/Rimuovi] quando si spegne la macchina o si scollega il cavo USB.

La macchina non compare in [Periferiche hardware] sulla finestra di dialogo [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] (Windows 2000)

Causa	Azione
Nel caso di un prodotto multifunzionale, la macchina non compare in [Periferiche hardware] sulla finestra di dialogo [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware].	La finestra di dialogo [Rimozione non sicura di una periferica] visualizzerà il messaggio [Per scollegare o rimuovere una delle periferiche seguenti senza correre rischi, utilizzare l'Installazione guidata hardware nel Pannello di controllo per disattivare la periferica]. Non occorre scollegare una periferica con [Scollegamento/Rimozione di una periferica hardware] quando si spegne la macchina o si scollega il cavo USB.

La scheda memoria viene riconosciuta come un'unità diversa da [Disco rimovibile]

Causa	Azione
La scheda memoria è stata inserita nell'alloggiamento per scheda durante l'accensione del computer.	Alcuni computer possono presentare questo inconveniente. Rimuovere la scheda memoria e riavviare il computer.

Non è possibile avviare il computer

Causa	Azione
Si è tentato di accendere il computer con una scheda memoria inserita sulla macchina.	Alcuni computer possono presentare questo inconveniente. Rimuovere la scheda memoria e riavviare il computer.Nelle impostazioni BIOS del computer, impostare l'ordine di accensione in modo che il disco fisso si avvii prima della periferica USB; in questo modo il computer si avvierà anche se nella macchina è inserita una scheda memoria. Se nell'impostazione BIOS del computer è attivato il comando di avvio di Windows prima della periferica USB, il computer si avvierà anche se sulla macchina è inserita una scheda memoria. Per i dettagli sull'impostazione BIOS, consultare il manuale fornito con il computer.

Stampa (da Computer)

Problemi durante la stampa da computer

Causa	Azione
Lo sfondo del Monitor di stato BJ è giallo o rosso.	Attenersi alle istruzioni riportate sul Monitor di stato BJ. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM di installazione) Quando compare <Service error 5100>: Eliminare l'inceppamento (vedere "Eliminazione dell'inceppamento carta") oppure il materiale estraneo che impedisce al supporto della testina di stampa di muoversi, annullare la stampa da computer e premere [OK]. Se il messaggio non scompare, premere [ON/OFF] per spegnere e riaccendere la macchina.

Windows Si è tentato di stampare in DOS.	È possibile stampare solo in Windows.
Memoria insufficiente nell'applicazione.	Se sono aperte altre applicazioni, chiuderle per aumentare la memoria disponibile. Consultare il manuale dell'applicazione per controllare la capacità memoria richiesta.
L'impostazione pagina o l'impostazione stampa dell'applicazione non sono corrette.	Correggere l'impostazione, quindi provare di nuovo a stampare. Per maggiori informazioni, vedere la *Guida del software*, reperibile su CD-ROM di installazione.
Non vi è spazio libero sufficiente sul disco fisso.	Cancellare i file superflui per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.
Vi è un problema con il driver di stampa.	Disinstallare il driver di stampa e reinstallarlo. (Vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software")
Il cavo stampante è troppo lungo.	Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 5 m.
La densità impostata è troppo elevata.	Se la densità impostata nel driver di stampa è troppo elevata, le stampe possono piegarsi o sporcarsi. Windows Nella finestra di dialogo Proprietà sulla scheda [Generale], fare clic su [Manuale] in [Regolazione colore] e premere [OK]. Sulla finestra di dialogo [Regolazione colore manuale] ridurre la densità con la barra di scorrimento Intensità. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione) Macintosh Selezionare [Opzioni colore] nel menu a tendina della finestra di dialogo [Stampa] e trascinare la barra di scorrimento [Intensità] su un'impostazione più bassa. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione).
Quando si stampa un particolare documento, vengono stampati caratteri e simboli senza significato.	Editare il documento e ristamparlo. Se l'errore si ripresenta, vi è un problema a livello di applicazione. Contattare il produttore del software.

Le impostazioni di stampa del driver di stampa non sono corrette.	Windows Nella finestra di dialogo [Stampa], selezionare le opzioni desiderate dal menu a tendina e applicare le impostazioni appropriate per il driver di stampa. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione) Macintosh Nella finestra di dialogo [Stampa], selezionare le opzioni desiderate dal menu a tendina e applicare le impostazioni appropriate per il driver di stampa. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
Si sta stampando all'esterno dell'area di stampa.	Modificare l'impostazione dei margini nell'applicazione per fare in modo che il documento venga stampato all'interno dell'area consigliata.
L'impostazione [Tipo di carta] non è corretta.	Windows Sulla finestra di dialogo [Proprietà], aprire la scheda [Generale] e impostare l'opzione [Tipo di carta] appropriata per la carta in uso. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione) Macintosh Sulla finestra di dialogo [Proprietà], selezionare dal menu a tendina [Qualità e carta] e impostare l'opzione [Tipo di carta] per la carta in uso. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
Si sospetta una causa diversa dalle precedenti.	Riavviare il computer.

PC Impossibile stampare su una stampante condivisa

Causa	Azione
Il server (il computer a cui è collegata la macchina) non è acceso.	Accendere il server.
Il server non è configurato per la condivisione della stampante.	Configurare il server per la condivisione della stampante. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)

Il server non è configurato per consentire al vostro sistema di accedere alla stampante condivisa.	Predisporre il server a consentire al sistema di accedere alla stampante condivisa.

Scansione

Problemi di scansione

Causa	Azione
L'hub USB o il ripetitore sono difettosi.	Se, dopo aver collegato direttamente al computer il cavo USB, la scansione viene eseguita con successo è probabile che l'hub USB o il ripetitore siano guasti. Sostituirli, se necessario.
Windows Non è possibile eseguire la scansione perché la macchina è collegata a un hub USB.	Collegare il cavo USB direttamente al computer senza utilizzare l'hub USB. Per collegarsi al computer tramite un hub USB, sovrascrivere il file INI attenendosi alla seguente procedura. Si consiglia di copiare in un'altra cartella i file aperti al punto 1 e salvarli prima di sovrascriverli. 1.In Memo Pad o nell'editor di testo, aprire i seguenti file. • Windows 98/Me • Windows/System/CNCMP51.ini • Windows 2000 • Winnt/system32/CNCMP51.ini • Windows XP • Windows/System32/CNCMP51.ini 2.Sotto l'ultima, aggiungere queste due seguenti righe e salvare i file. • Fare attenzione a non sovrascrivere altre sezioni del file. [Scan] ReadSize=16
Dopo l'installazione di MP Navigator e dei driver MP, è stata installata un'applicazione compatibile TWAIN.	Se, dopo aver installato il software sulla macchina si installa un'applicazione compatibile TWAIN, è possibile che i file di sistema TWAIN non vengano sovrascritti correttamente e che non sia pertanto acquisire le immagini. Rimuovere il software e reinstallarlo. (Vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software")

Windows La macchina non viene riconosciuta nella finestra [Scanner e fotocamere digitali] del [Pannello di controllo].	Attenersi alla seguente procedura per controllare se in [Scanner e fotocamere digitali] del [Pannello di controllo] è presente l'icona della macchina: 1.Controllare che il cavo USB sia collegato e avviare il computer. 2.In Windows XP, fare clic su [Start] sulla barra delle applicazioni e poi su [Pannello di controllo]. (Altri sistemi operativi Windows: Fare clic su [Start] sulla barra delle applicazioni, selezionare [Impostazioni] e poi [Pannello di controllo]). 3.In Windows XP, sulla finestra [Pannello di controllo], selezionare [Scanner e fotocamere digitali]. (Altri sistemi operativi Windows: Fare doppio clic su [Scanner e fotocamere digitali]). 4.Se, sulla finestra [Scanner e fotocamere digitali], compare [WIA Canon MP130] oppure [WIA Canon MP110] (Altri sistemi operativi Windows: Canon MP130] oppure [Canon MP110]), la macchina viene riconosciuta. In caso contrario, rimuovere il software e reinstallarlo.(Vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software")
Memoria insufficiente.	Chiudere tutte le applicazioni aperte e riprovare.
Non vi è memoria libera sufficiente sul disco fisso.	Controllare che vi sia memoria sufficiente sul disco fisso, soprattutto quando si devono acquisire numerosi documenti ad alta risoluzione. Ad esempio, un documento a colori in formato A4 acquisito a 600 dpi, richiede almeno 300 MB di memoria. Se non vi è memoria sufficiente, acquisire i documenti ad una risoluzione inferiore.
La risoluzione è bassa.	Se l'immagine ha un aspetto sgranato, aumentare la risoluzione di scansione. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
L'immagine non viene visualizzata al 100% nell'applicazione.	Visualizzare l'immagine ingrandendola al 100%. Alcune applicazioni non visualizzano molto bene le immagini piccole.
Quando si effettua la scansione di una stampa, sull'immagine acquisita compare l'effetto moiré.	In ScanGear MP, fare clic su [Deretinatura]. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
I colori dello schermo sono impostati su un valore troppo basso.	Windows In [Proprietà - Schermo], impostare i colori su [Medio (16 bit)], [Alto (32 bit)] o superiore. Macintosh Aprire [Preferenze] nel menu Apple e fare clic su [Display]. Fare clci su [Display], sulla videata aperta, e impostare l'opzione [Colori] si [Migliaia] o superiore.

L'area di scansione non è specificata.	In ScanGear MP, selezionare [Multi-Scan] per specificare automaticamente l'area di scansione.
L'area di scansione non copre l'intero documento.	Posizionare il documento a circa 3 mm (1/8 pollici) dai bordi anteriore e destro del piano di scansione.
La tonalità di colore visualizzata nell'anteprima differisce da quella dell'originale.	Per acquisire l'immagine con la tonalità corretta di colore, eseguire la calibrazione. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)
Si sospetta una causa diversa dalle precedenti.	Riavviare il computer.

■ Si è tentato di creare un PDF multi pagina ma non è stato possibile acquisire documenti multipli

Causa	Azione
L'impostazione ScanGear MP (Modo avanzato) sulla finestra di dialogo [Preferenze] non è corretta.	Non è possibile eseguire la scansione di documenti multipli poiché nella finestra di dialogo [Preferenze] il Modo avanzato è impostato su [Esci automaticamente da ScanGear MP dopo la scansione]. Se si desidera acquisire altri documenti, attenersi alla seguente procedura per deselezionare l'opzione [Esci automaticamente da ScanGear MP dopo la scansione] prima di procedere con la scansione. 1.In MP Navigator, fare clic su un pulsante diverso da [Impostazioni]. Si aprirà la corrispondente finestra di dialogo. 2.Selezionare [Usa il driver dello scanner per eseguire impostazioni avanzate].Selezionare quindi [Start] per aprire ScanGear MP. 3.Fare clic sulla scheda [Impostazioni], quindi su [Preferenze]. Si apre la finestra di dialogo [Preferenze]. 4.Deselezionare l'opzione [Esci automaticamente da ScanGear MP dopo la scansione] e premere [OK]. Acquisire i documenti.

Windows

■ È stata aperta la finestra di dialogo [Proprietà] dall'icona [Scanner e fotocamere digitali] e sono state modificate le impostazioni, ma le modifiche apportate non sono state applicate (Windows 2000)

Causa	Azione
Le impostazioni non sono state applicate perché non è stato riavviato il computer.	Quando si modificano delle impostazioni, occorre riavviare il computer.

Impossibile acquisire correttamente delle immagini con Multi-Scan

Causa	Azione
La posizione o l'orientamento del documento non sono corretti.	Posizionare i documenti in modo che posizione e orientamento dei documenti rispondano ai seguenti requisiti. • Prevedere una distanza di almeno 10 mm (3/8 pollici) tra il bordo del piano di scansione e i documenti. • Prevedere una distanza di almeno 10 mm (3/8 pollici) tra i bordi dei documenti. • Non si devono inserire più di 10 originali. • I documenti devono essere dritti (l'inclinazione deve essere circoscritta entro i 10 gradi).
Il documento non è posizionato in piano.	Premere il coperchio documenti durante la scansione.
L'applicazione in uso non può acquisire in sequenza immagini multiple.	Accertarsi che il programma utilizzato per la scansione è ScanGear MP. In caso contrario, controllare sul manuale dell'applicazione o rivolgersi al produttore del software.
I documenti da acquisire sono voluminosi (max. 20 mm) o arrotolati.	Premere il coperchio documenti durante la scansione.
Il documento è inferiore ai 10 mm (3/8") x 10 mm. (3/8").	Non è possibile utilizzare MultiScan per originali inferiori a 10 mm (3/8") x 10 mm (3(8"). Acquisire i documenti uno per volta.
Si sta acquisendo un documento il cui lato lungo è quattro volte superiore al lato corto.	Non è possibile utilizzare Multi-Scan se il lato lungo del documento è quattro volte superiore al lato corto. Acquisire i documenti uno per volta.

L'immagine acquisita viene visualizzata ingrandita (o ridotta) sullo schermo del computer

Causa	Azione

L'immagine viene visualizzata ingrandita (o ridotta) nell'applicazione.	Ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'immagine nell'applicazione.
La dimensione o la scala della stampa sono troppo grandi o troppo piccole.	L'immagine risulterà ingrandita se la dimensione di stampa o la scala sono troppo grandi. Analogamente, risulterà ridotta se la dimensione di stampa o la scala sono troppo piccole. Impostare il valore corretto di dimensione di stampa o scala. (Vedere la *Guida del software*, reperibile sul CD-ROM d'installazione)

Messaggi visualizzati sull'LCD

La seguente tabella elenca i messaggi visualizzati sull'LCD quando si verifica un problema. Verificare la causa dell'errore e adottare le opportune azioni correttive, attenendosi a quanto riportato nell'elenco.

Messaggio	Causa	Azione	Dettagli
SOST.SERB.NERO?	La macchina chiede di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro nero.	Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◄]. In caso contrario, premere [►].	"Sostituzione di un serbatoio inchiostro"
FINE INCHIOSTRO NERO	L ' inchiostro nero sta per esaurirsi.	Verificare di avere a disposizione un serbatoio inchiostro nero nuovo.Se la macchina interrompe la stampa di una fotografia o di una copia, è possibile proseguire la stampa premendo [OK]. L'inchiostro potrebbe però esaurirsi da un momento all'altro.Se la qualità di stampa è insoddisfacente o non viene stampato nulla, sostituire il serbatoio.	"Sostituzione di un serbatoio inchiostro"
SCHEDA NON UTIL. SPEGNERE E RIACCENDERE	È stata inserita una scheda danneggiata o incompatibile negli alloggiamenti per scheda.	Rimuovere la scheda memoria dagli alloggiamenti, quindi spegnere e riaccendere la macchina.	"Inserimento/rimozione della scheda memoria

LETT.SCHEDE OCC.	Si è tentato di avviare la stampa della fotografia mentre gli alloggiamenti per scheda erano utilizzati dal computer.	Attendere che il computer abbia terminato di utilizzare gli alloggiamenti per scheda.	–
PROB.LETT.SCHEDA RIPR.SCHEDA MEM	I dati memorizzati sulla scheda memoria potrebbero non essere accessibili.	Controllare i dati della scheda memoria sulla fotocamera digitale.	–
PROB.LETT.SCHEDA SPEGNERE E RIACCENDERE	Vi è un problema sugli alloggiamenti per scheda.	Provare ad utilizzare un altro modo, oppure spegnere e riaccendere la macchina. Se il messaggio riappare, rivolgersi al centro di assistenza Canon.	–
CART. BLOCCATA	Il supporto della testina di stampa non si sposta.Si è probabilmente verificato un inceppamento.	Rimuovere il foglio inceppato o qualunque altro ostacolo che ostruisce il supporto della testina di stampa e premere [OK]. Non tentare di spostare manualmente il supporto della testina di stampa.	"Eliminazione dell'inceppamento carta
MODIFICA FORMATO PREMERE [OK]	Il formato della carta presente sul bypass è diverso da quello specificato nell'opzione Formato carta.	Caricare il formato carta corretto oppure modificare l'impostazione del formato carta. Premere [OK].	"Impostazione di formato e tipo di carta"
CONTR. STAMPANTE	Per qualche ragione la macchina non può funzionare.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema non si risolve, contattare il rivenditore autorizzato Canon o il Supporto Clienti.	–
SOST.SERB.COL?	La macchina chiede di confermare la sostituzione del serbatoio inchiostro colore.	Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro colore, premere [◄]. Altrimenti, premere [►].	"Sostituzione di un serbatoio inchiostro"

INCH.COL. IN ES.	Il livello dell'inchiostro rimasto nel serbatoio inchiostro colore è scarso.	Controllare che sia disponibile un nuovo serbatoio inchiostro colore per sostituire quello in esaurimento. Se la macchina interrompe la stampa di una fotografia o di una copia, è possibile proseguire la stampa premendo [OK]. L'inchiostro potrebbe però esaurirsi da un momento all'altro.Se la qualità di stampa è insoddisfacente o non viene stampato nulla, sostituire il serbatoio.	"Sostituzione di un serbatoio inchiostro"
COPERTURA APERTA	L'unità di scansione è stata aperta mentre era in corso un'operazione.	Riportare l'unità di scansione in posizione originale.	–
DATI IN MEMORIA IMPOSS. SPEGNERE	Non è possibile spegnere la macchina con [ON/OFF] se vi sono dei documenti salvati in memoria.	La macchina sta eseguendo un'operazione.Attendere il temine dell'operazione, quindi spegnere la macchina.	–
INS. SCHEDA FOTO	Non vi è alcuna scheda memoria inserita negli alloggiamenti per scheda.	Se si desidera stampare una fotografia da una scheda memoria, inserire la scheda (o l'adattatore) negli alloggiamenti per scheda.	"Inserimento/rimozione della scheda memoria
TASTO/IMP.ERRATI	È stato premuto un pulsante non valido oppure è stata selezionata un'impostazione non valida.	Controllare il pulsante che si desidera premere oppure l'impostazione che si desidera immettere.	–
OPERAZIONE IN CORSO IMPOSSIBILE SPEGNERE	Non è possibile spegnere la macchina con [ON/OFF] perché è in corso un'operazione.	La macchina sta eseguendo un'operazione.Attendere il temine dell'operazione, quindi spegnere la macchina.	–
SCHEDA VUOTA	La scheda memoria inserita è vuota.	Verificare di aver registrato le immagini nel formato corretto sulla scheda memoria.	"Schede memoria compatibili"

RIMUOV. CARTA INCEPPATA E PREMERE [OK] o [AVVIO]	Vi è un inceppamento carta.	Eliminare l'inceppamento carta e ricaricare la carta sul bypass. Premere [OK].	"Eliminazione dell'inceppamento carta"
CARICARE LA CARTA E PREMERE [OK] o [AVVIO]	Il bypass è vuoto.	Inserire la carta sul bypass. Verificare che la risma non superi il contrassegno di limite massimo.Premere [OK], oppure premere [Nero] o [Colore].	"Caricamento della carta"
PREM.TASTO [B/N]	È stato premuto il pulsante [Colore].	Premere [Nero].	–
PREM.TASTO[COL]	È stato premuto il pulsante [Nero].	Premere [Colore].	–
INS. CARTUCCIA	Sulla macchina non è installata la testina di stampa.	Installare la testina di stampa.	*Procedura rapida d'installazione*
SAT. CONT. INCH	Il serbatoio dell'inchiostro di scarto * (che raccoglie l'inchiostro utilizzato per la pulizia della testina di stampa) è quasi pieno.	Premere [OK] per azzerare l'errore. Si può proseguire la stampa ancora per breve tempo, dopo di che si dovrà necessariamente sostituire il serbatoio dell'inchiostro di scarto. Rivolgersi al centro di assistenza Canon.	–
CARTUCCIA ERRATA	La testina di stampa non è installata correttamente.	Installare la testina di stampa. Se il messaggio non scompare, è probabile che la testina di stampa sia difettosa. Rivolgersi al centro di assistenza Canon.	*Procedura rapida d'installazione*

* L'inchiostro utilizzato per la pulizia della testina di stampa viene assorbito dal serbatoio dell'inchiostro di scarto. La comparsa di questo messaggio indica che occorre sostituire il serbatoio dell'inchiostro di scarto oppure che la macchina richiede assistenza.

Appendice

Questa sezione descrive come modificare le impostazioni della macchina e fornisce una descrizione delle singole opzioni.

Come modificare le impostazioni e spiegazione del loro contenuto

Accesso alle impostazioni della macchina

Attenersi alla seguente procedura per modificare le impostazioni di singoli modi:

1. **Fare riferimento agli elenchi delle funzioni delle pagine seguenti per trovare l'impostazione che si desidera modificare.**

2. **Se accanto all'impostazione viene indicato un riferimento (1), consultare la pagina indicata per maggiori dettagli. In caso contrario, controllare il modo (2) e il menu (3) sull'intestazione dell'elenco per controllare la posizione e la descrizione dell'impostazione.**

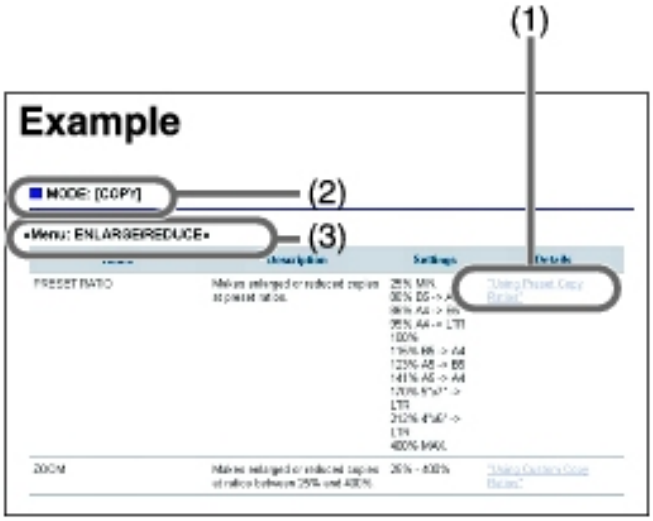

3 **Premere [COPY] o [PHOTO]* in funzione del pulsante funzione (2).**

* MP130

4 **Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare il menu (3).**

5 **Utilizzare [◄] o [►] per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.**

6 **Premere [OK].**

• Dopo aver completato la selezione delle impostazioni, passare al punto 8.

7 **Per scorrere e selezionare le impostazioni, procedere come indicato di seguito.**

• Utilizzare [◄] o [►] per scorrere l'elenco delle impostazioni.
• Per registrare un'impostazione oppure per accedere a un'impostazione secondaria, premere [OK].
Ripetere questa operazione per accedere a un'altra impostazione secondaria.
• Se si seleziona un'impostazione errata, premere [Stop/Ripristino] e ripetere la procedura dal punto 3.

8 **Al termine, premere [Stop/Ripristino], se necessario.**

• L'asterisco <* > visualizzato sull'LCD indica l'impostazione corrente.

Impostazioni

Per trovare la voce da modificare, fare riferimenti agli elenchi dei menu riportati nelle pagine seguenti.

• Le impostazioni modificate utilizzando [Menu] non vengono automaticamente ripristinate sui valori precedentemente impostati. Ripristinare le impostazioni precedenti, se necessario.

■ MODO: [COPY] (Copia)

«Menu: INGRANDIMENTO/RIDUZIONE»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli

RAPP.PRESEL.	Riduce o ingrandisce le copie secondo i rapporti di riproduzione predefiniti.	25% MIN. 80% B5 -> A5 86% A4 -> B5 95% A4 -> LTR 100% 115% B5 -> A4 123% A5 -> B5 141% A5 -> A4 170% 5"x7" -> LTR 212% 4"x6" -> LTR 400% MAX.	"Utilizzo dei rapporti di riproduzione predefiniti"
ZOOM	Permette di ingrandire o ridurre le copie secondo rapporti di riproduzione personalizzati compresi tra il 25% ed il 400%.	25% - 400%	"Utilizzo dei rapporti di riproduzione personalizzati"

• È possibile che alcune impostazioni non siano disponibili in funzione del paese di acquisto del prodotto.

«Menu: FORMATO CARTA»

Per i dettagli, vedere "Impostazione di formato e tipo di carta".

«Menu: TIPO DI CARTA»

Per i dettagli, vedere "Impostazione di formato e tipo di carta".

«Menu: DENSITÀ»

Per i dettagli, vedere "Regolazione dell'esposizione (Densità)".

«Menu: QUALITÀ IMMAGINE»

Per i dettagli, vedere "Regolazione della qualità immagine".

«Menu: COPIA SPECIALE»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
NESSUNO	–	–	–

ELIMIN. BORDI	Riproduce le copie eliminando i bordi.	–	"Copiatura con eliminazione dei bordi"

«Menu: DATI UTENTE»

«Menu: INCHIOSTRO RIMANENTE»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
AVV. POCO INC.	Abilitare o escludere la visualizzazione dell'avviso quando l'inchiostro sta per esaurirsi.	ON OFF	"Allarme Inchiostro in esaurimento"
RIPR.CONT.INC.	Azzera il contatore inchiostro per i serbatoi inchiostro.	–	"Azzeramento del contatore inchiostro"
SOST.SERB.NERO?	Abilitare o escludere l'azzeramento del contatore per il serbatoio inchiostro nero.	SÌ NO	
SOST.SERB.COL?	Abilitare o escludere l'azzeramento del contatore per il serbatoio inchiostro colore.	SÌ NO	

«Menu: MANUTENZIONE»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
CONTR. UGELLI	Stampa il test di controllo degli ugelli.	–	"Stampa del test di controllo degli ugelli"
ALLINEA TEST.	Allinea la testina di stampa.	–	"Allineamento della testina di stampa"

CAMBIA VAL ORIZZ.	Allinea la testina di stampa quando lo schema non è uniforme.	A,B,C,D,E: -3 to +7 F,G,H,I,J,K: -5 to +5	
PULIZIA	Esegue la normale pulizia della testina di stampa.	–	"Pulizia della testina di stampa"
REFRESH TEST.	Esegue una pulizia più accurata della testina di stampa.	–	"Pulizia della testina di stampa"
PULIZIA RULLO	Esegue la pulizia del rullo.	–	"Pulizia del rullo"

«Menu: RIDUZ. RUMORE»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
–	Attiva/disattiva la stampa con riduzione di rumore (riduce il rumore durante la stampa).	ON OFF	–

«Menu: SUPERAM. BORDI»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
–	Per la stampa o la copiatura con eliminazione dei bordi, selezionare la quantità di immagine che si estende oltre il foglio.	PICCOLO GRANDE	"Per regolare la quantità di estensione dell'immagine sul foglio di carta (superamento bordi):"

«Menu: LINGUA DISPLAY.»

Nome	Descrizione	Impostazione	Dettagli

–	Seleziona la lingua per i messaggi dell'LCD.	INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO OLANDESE PORTOGHESE ITALIANO	–

• È possibile che alcune impostazioni non siano disponibili in funzione del paese di acquisto del prodotto.

MODO: [FOTO] (MP130)

«Menu: MOD. STAM. FOTO»

Voce	Descrizione	Impostazioni	Dettagli
INDICE	Stampa le miniature di tutte le fotografie memorizzate sulla scheda memoria, assegnando un numero ad ogni miniatura.	–	"Stampa di un indice"
SEL.FORM.CARTA	Selezionare il formato carta per l'indice.	LTR 4"x6" 5"x7" A4	
SEL.TIPO CARTA	Selezionare il tipo di carta per l'indice.	CARTA COMUNE* LUCIDA ALTA RIS. PH PRO PH PLUS ALTRO	
STAMPA DATA	Permette di abilitare/escludere la stampa della data.	SÌ NO	"Impostazione della stampa della data"

* Non disponibile quando come formato carta è selezionato <4"x6"> o <5"x7">.

«Menu: TUTTE IMMAG.»

Per i dettagli, vedere "Stampa di tutte le immagini".

«Menu: SING. IMMAG.»

Per i dettagli, vedere "Stampa di una singola immagine".

«Menu: SEL. SEQUENZA»

Per i dettagli, vedere "Stampa di una sequenza di immagini".

«Menu: DATI UTENTE»

Per i dettagli, vedere "Menu: DATI UTENTE".

Impostazioni per tipo di carta

Per la copiatura

Tipo di carta visualizzato sull'LCD	Tipi di carta adatti
COMUNE	Adatto per la carta comune.
LUCIDA	Adatto per carta fotografica lucida.
A.RIS	Adatto per carta ad alta risoluzione.
PH PRO	Adatto per carta fotografica professionale.
PH PLUS	Adatto per carta fotografica lucida Plus.
ALTRO	Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono riprodurre delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.

Per stampa fotografica (MP130)

Tipo di carta visualizzato sull'LCD	Tipi di carta adatti
COMUNE	Adatto per la carta comune.
LUCIDA	Adatto per carta fotografica lucida.

ALTA RIS.	Adatto per carta ad alta risoluzione.
PH PRO	Adatto per carta fotografica professionale.
PH PLUS	Adatto per carta fotografica lucida Plus.
ALTRO	Selezionare questa opzione quando si utilizza un tipo di carta fotografica diverso dai precedenti (ad esempio la carta fotografica opaca), oppure se si ignora il tipo di carta.

• Quando si devono stampare delle fotografie, utilizzare un tipo di carta fotografica lucida o professionale raccomandata Canon (Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Glossy) per ottenere risultati di alta qualità.
• È sconsigliabile utilizzare la carta comune per la stampa di fotografie.

Per la stampa del foglio indice foto (MP130)

IMPORTANTE

• Per la stampa di un Foglio indice foto, utilizzare solo carta comune bianca. Se si stampasse l'Indice foto su carta non perfettamente bianca, quale la carta riciclata, la macchina potrebbe non essere in grado di leggerlo in modo corretto.

Tipi di carta accettati	Tipi di carta adatti
Carta comune	Adatta per la carta comune.
Carta fotografica	Adatto per carta fotografica professionale e carta fotografica lucida Plus.

Restrizioni legali sull'utilizzo del prodotte e delle immagini

È vietato per legge eseguire copie, scansioni, stampa o utilizzare riproduzioni dei seguenti documenti. L'elenco riportato non è esaustivo. In caso di dubbi, rivolgersi a un rappresentante legale della vostra giurisdizione.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli postali (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti di arruolamento o coscrizione
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida o attestati di proprietà dei veicoli
- Traveler's check
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Bond o altri certificati di indebitamento
- Certificati azionari
- Opere coperte da copyright senza il permesso del detentore di tali diritti

Per gli utenti del Canada

ATTENZIONE

• Questo dispositivo digitale di classe B è conforme a tutti i requisiti delle Normative Canadesi in materia di interferenze.

CANON CANADA INC.

1-800-652-2666

Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 (escluse le festività)

http://www.canon.ca

Specifiche

Specifiche generali

Alimentazione elettrica	AC 110-120V, 50/60 Hz AC 220-240V, 50/60 Hz
Consumo di corrente	• Massimo: circa 40 W • In standby: MP110: circa 4 W (110-120V) 4.6W (220-240V) MP130: circa 4,5W (110-120V) 5.1W (220-240V)
Peso (Con componenti collegati)	MP110: circa 12.0 lb./5,4 kg MP130: circa 12.2 lb./5,5 kg

Dimensioni	• 17 in. (L) x 14 1/4 in.(P) x 7 1/3 in.(H) (433 mm (L) x 362 mm (P) x 186 mm (H)) * Con estensione del supporto carta e vassoio di consegna carta chiusi • 17 in. (L) x 16 2/3 in.(P) x 10 7/8 in.(H) (433 mm (L) x 423 mm (P) x 276 mm (H)) * Con estensione del supporto carta, supporto carta e vassoio di consegna carta aperti 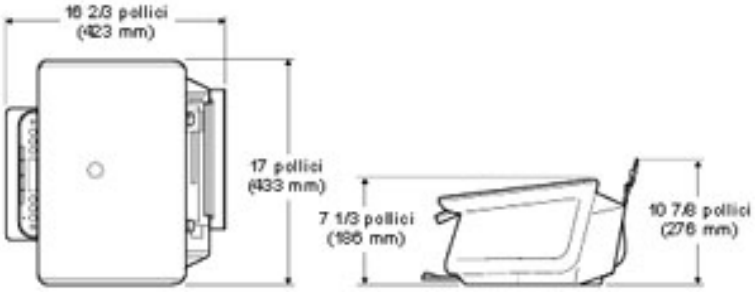
Condizioni operative	• Temperatura: 41°F–95°F (5°C–35°C) • Umidità: 10%– 90%
Display a cristalli liquidi (LCD)	16 x 2
Lingue disponibili per i messaggi display	Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo/Olandese/Portoghese/Italiano
Standard applicabili	• Sicurezza elettrica: UL 1950, C-UL • Radiazioni: FCC Parte 15 Classe B, IC • Altri: IC, compatibilità Energy Star, marchio CE
Capacità del bypass	• Carta comune: circa 100 fogli (17 lb. o 64 g/m^2) equivalente in altezza a 3/8 in (10 mm) * Per altri tipi di carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
Aree di stampa	Nota sulle illustrazioni dell'area di stampa: Area di stampa: Canon consiglia di stampare all'interno di quest'area (grigio scuro). Area stampabile: l'area entro cui è possibile stampare. (grigio chiaro) Tuttavia, la stampa all'interno di quest'area può influire negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione di alimentazione carta. • Area di stampa per i vari formati carta: Formato Letter 8.0 in. x 10 3/4 in. (203,2 mm x 271,4 mm) Formato A4: 8.0 in. x 11 3/8 in. (203,2 mm x 289 mm) Formato B5: 6 7/8 in. x 9 7/8 in. (175,2 mm x 249 mm) Formato A5: 5 5/8 in. x 8.0 in. (141,2 mm x 202 mm) Formato 4" x 6": 3 3/4 in. x 5 3/4 in. (94,8 mm x 144,4 mm) Formato 5" x 7": 4 3/4 in. x 6 3/4 in. (120,2 mm x 169,8 mm)

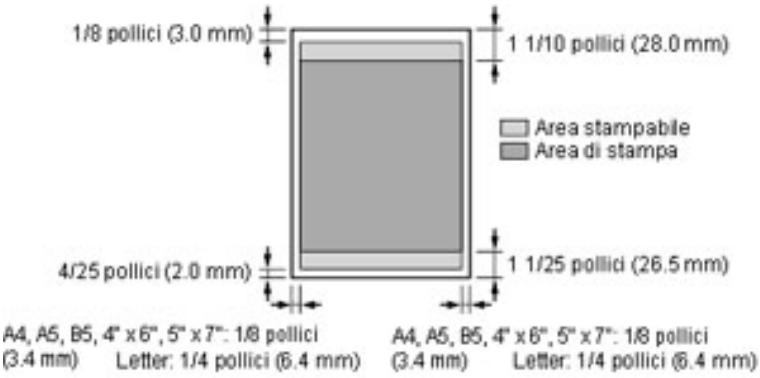
1/8 pollici (3.0 mm)
1 1/10 pollici (28.0 mm)
Area stampabile
Area di stampa
4/25 pollici (2.0 mm)
1 1/25 pollici (26.5 mm)
A4, A5, B5, 4" x 6", 5" x 7": 1/8 pollici (3.4 mm) Letter: 1/4 pollici (6.4 mm)
A4, A5, B5, 4" x 6", 5" x 7": 1/8 pollici (3.4 mm) Letter: 1/4 pollici (6.4 mm)

• La stampa con eliminazione dei bordi permette di stampare senza margini. Tuttavia, è possibile che la stampa sui bordi superiore e inferiore del foglio presenti una qualità inferiore.

• **Area di stampa su carta Photo Paper Pro:**
Carta Photo Paper Pro: 4 3/8 in. x 6 3/8 in. (109.6 mm x 160.4 mm)

• **Area di stampa delle buste**
US COM 10: 8 3/8 in. x 3 7/8 in. (206.8 mm x 97.97 mm)
European DL: 7 1/2 in. x 4 1/8 in. (185.5 mm x 103.2 mm)

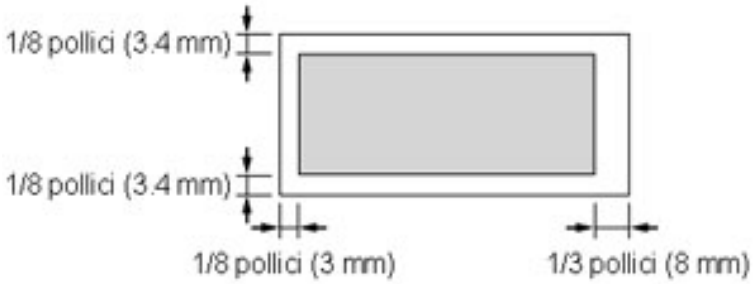

Requisiti del sistema

Vedere "Requisiti del sistema".

Specifiche dell'inchiostro

Capacità dei serbatoi inchiostro colore	• Nero (BCI-24 Nero): circa 300*, circa 520** • Colore (BCI-24 Colore): circa 170**

* 1500 caratteri per pagina, testo normale, stampa nel modo standard su carta comune con il driver di stampa di Windows XP.
** Per la stampa dello schema ISO JIS-SCID No. 5 nel modo standard su carta comune con il driver di stampa di Windows XP.

Specifiche di copiatura

Velocità di copiatura	• Bianco e nero: <BOZZA> circa 16 pagine/minuto (formato A4) • Colore: <BOZZA> circa 10 pagine/minuto (formato A4) (Per la stampa di uno schema di prova della velocità su stampanti BJ).
Numero di copie	• Massimo 99 copie
Regolazione densità	• 5 livelli
Zoom	• 25%-400%

Specifiche per la stampa fotografica (MP130)

Interfaccia	• Alloggiamenti per scheda • Porta USB
Carta	• Carta comune • Photo Paper Pro
Layout	• Carta comune: Letter/A4: stampa con/senza eliminazione dei bordi, stampa indice (max. 70 immagini) • Photo Paper Pro: Letter/A4: stampa con/senza eliminazione dei bordi, stampa indice (max. 70 immagini)stampa con/senza eliminazione dei bordi, stampa indice (max. 15 immagini)
Caratteristiche	• Stampa della data • Stampa del foglio indice foto • Stampa con eliminazione dei bordi

Specifiche di stampa

Metodo di stampa	Bubble jet on-demand
Gestione carta	Alimentazione automatica
Grammatura carta e capacità massima	Carta comune: circa 100 fogli (17 lb. o 64 g/m^2) o 3/8 in. (10 mm) Per gli altri tipi di carta, vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
Carta consigliata	Vedere "Tipi di carta raccomandati e requisiti".
Velocità di stampa	• Bianco e nero: Bozza: 18 pagine/minuto* Standard: 13 pagine/minuto • Colore: Bozza: 13 pagine/minuto* Standard: 4,5 pagine/minuto (In base allo schema standard Canon)
Ampiezza massima di stampa	8 in. (203,2 mm)
Risoluzione	4800 (orizzontale) dpi x 1200 (verticale) dpi**

Specifiche di scansione

Compatibilità	TWAIN/WIA (Windows XP)
Velocità di scansione	• Testo in bianco e nero/mezzitoni (300 dpi): Min. 11 secondi/pagina (formato letter)*** • Colore (150 dpi): Min. 16 secondi/pagina (formato letter)***
Larghezza effettiva di scansione	8 1/2 in. (216 mm)

Risoluzione di scansione	• 1200 dpi x 2400 dpi (ottica) • 9600 dpi (intensificata)
Elaborazione immagini acquisite	• Mezzitoni: 256 livelli di grigio • Colore: 16.777.216 colori

* PPM Velocità di stampa espressa in pagine al minuto, basata sull'impostazione velocità più elevata del driver di stampa. La velocità di stampa può variare in funzione della configurazione del sistema, del software utilizzato, della complessità del documento, del modo di stampa e della copertura pagina.
La risoluzione può variare in funzione dell'impostazione del driver di stampa. Le gocce di inchiostro possono essere depositate con un passo minimo di 1/4800 pollici.
Non è compreso il tempo di invio dell'immagine al computer.

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Quale membro ENERGY STAR, Canon Inc. dichiara che questo prodotto rispetta le direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico.
Il programma International ENERGY STAR Office Equipment è un programma internazionale che promuove il risparmio energetico su computer e altre apparecchiature per ufficio. Il programma incentiva lo sviluppo e la diffusione di prodotti dotati di funzioni mirate a ridurre il consumo energetico. Si tratta di un programma volontario a cui possono partecipare tutti i produttori di apparecchiature per ufficio. I prodotti target sono le apparecchiature per ufficio quali computer, monitor, stampanti, fax, copiatrici, scanner e sistemi multifunzionali. Standard e logo sono uguali per tutte le nazioni che partecipano a questo programma.

VALORI NUMERICI

Pulsanti ◀ (–) e ▶ (+) 1

A

Adattatore scheda 1
Alloggiamenti scheda 1
    schede memoria compatibili 1

B

Bypass 1

C

Caricamento della carta 1
    buste 1
Carta
    caratteristiche e applicazioni 1
    consigliata 1
    inserimento 1
    linee guida 1
Connettore di alimentazione 1
Connettore USB 1
Coperchio documenti 1
    pulizia 1
Copertura interna 1
Copiatura
    aree stampabili 1

copiatura con eliminazione dei bordi 1
flusso del menu 1
impostazione di formato e tipo di carta 1
procedura 1
riduzione/ingrandimento di una copia 1
specifiche 1

D

Densità *Vedere Esposizione* 1
Documento
inserimento 1
requisiti 1
Driver MP 1
disinstallazione 1
installazione 1

E

Eliminazione dei bordi
copiatura 1, 2
stampa 1
Esposizione, regolazione per la copiatura 1
Estensione del supporto carta 1

F

Foglio Indice foto
descrizione 1
flusso del menu 1

G

Guida in linea 1
Guida Photo application 1

I

Impostazioni
accesso 1

elenchi 1
Impostazioni di stampa
modifica con Stampa guidata (Windows) 1
modifica manuale 1
Inceppamenti carta, eliminazione 1
Indicatore di accesso 1
Indicatore di allarme 1
quando lampeggia 1
Ingrandimento di una copia
rapporti di riproduzione personalizzati 1, 2
rapporti di riproduzione predefiniti 1, 2

L

LCD (display a cristalli liquidi) 1

M

Macchina
funzioni 1
pulizia 1
Manuali elettronici 1
Manutenzione
pulizia della macchina 1
sostituzione dei serbatoi inchiostro 1
testina di stampa 1
Messaggi LCD
CARICARE LA CARTA E PREMERE [OK] o [AVVIO] 1
CART. BLOCCATA 1
CARTUCCIA ERRATA 1
CONTR. STAMPANTE 1
COPERTURA APERTA 1
DATI IN MEMORIA IMPOSS. SPEGNERE 1
INCH.NERO IN ES.1
INCH.COL. IN ES. 1
INS. CARTUCCIA 1
INS. SCHEDA FOTO 1
LETT.SCHEDE OCC. 1
MACCHINA IN USO IMPOSSIBILE SPEGNERE 1
MODIFICA FORMATO PREMERE [OK] 1

PREM.TASTO [B/N] 1
PREM.TASTO [COL.] 1
PROB.LETT.SCHEDA
RIPR.SCHEDA MEM 1
PROB.LETT.SCHEDA
SPEGNERE E RIACCENDERE 1
RIMUOV. CARTA INCEPPATA E
PREMERE [OK] o [AVVIO] 1
SAB. CONT. INCH 1
SCHEDA NON UTIL.
SPEGNERE E RIACCENDERE 1
SCHEDA VUOTA 1
SOST.SERB.COL.? 1
SOST.SERB.NERO? 1
TASTO/IMP.ERRATI 1
Menu
COPIA SPECIALE 1
DATI UTENTE 1, 2
DENSITA 1
FORMATO CARTA 1
INCHIOSTRO RIMANENTE 1
INGRANDIMENTO/RIDUZIONE 1
LINGUA DISPLAY1
MANUTENZIONE 1
MOD. STAM. FOTO 1
RIDUZ. RUMORE 1
SEL. SEQUENZA 1
SING IMMAG. 1
SUPERAM. BORDI 1
TIPO DI CARTA 1
TUTTE IMMAG.1
QUALITA IMMAGINE 1
MP Navigator 1
installazione 1
disinstallazione 1

P

Pannello di controllo 1, 2
Parti esterne, pulizia 1
Piano di scansione 1

pulizia 1
Problemi
carta inceppata 1
copiatura 1
impossibile chiudere il coperchio 1
installazione/disinstallazione del software 1
l'LCD non visualizza nulla 1
problemi generali 1
scansione 1
scheda memoria 1
software 1
stampa 1
stampa da un computer 1
quando lampeggia l'indicatore di allarme 1
Pulsante Colore 1
componenti 1
Pulsante COPY 1
Pulsante Foglio Indice foto 1
Pulsante Menu 1
Pulsante Nero 1
Pulsante OK 1
Pulsante ON/OFF 1
Pulsante FOTO (Foto) 1
Pulsante SCAN 1
Pulsante Stop/Reset 1

Q

Qualità immagine
regolazione per la copiatura 1

R

Riduzione di una copia
rapporti di riproduzione personalizzati 1, 2
rapporti di riproduzione predefiniti 1, 2
Rullo, pulizia 1

S

Scansione
specifiche 1
Schede memoria 1
inserimento 1
rimozione 1
Serbatoio inchiostro
allarme inchiostro in esaurimento 1, 2
azzeramento del contatore inchiostro 1
compatibile 1
controllo del livello 1
sostituzione 1
specifiche 1
quando sostituire 1
Software
disinstallazione, reinstallazione 1
componenti 1
guida 1
installazione 1
requisiti del sistema 1
specifiche 1
visualizzazione delle guide memorizzate 1
Software di utility 1
Stampa
annullamento 1
documenti 1
controlli preliminari 1
modifica delle impostazioni di stampa 1
specifiche 1
Stampa della data 1
Stampa di fotografie
da una scheda memoria 1
flusso del menu 1
schede memoria compatibili 1
specifiche 1
stampa indice *Vedere Stampa Indice* 1
TUTTE IMMAG.1
utilizzo del Foglio Indice foto 1
Stampa di tutte le immagini 1
Stampa Indice
stampa di in indice 1
stampa di una sequenza di immagini 1

stampa di una singola immagine 1
Supporto carta 1
Supporto della testina di stampa 1

T

Testina di stampa
allineamento 1
pulizia 1
schema della procedura di manutenzione 1
Test di controllo degli ugelli
stampa 1
verifica 1

U

Unità di scansione 1
Utenti
per il Canada 1

V

Vassoio di consegna carta 1